

Pioneer sound.vision.soul

DVDレコーダー　取扱説明書

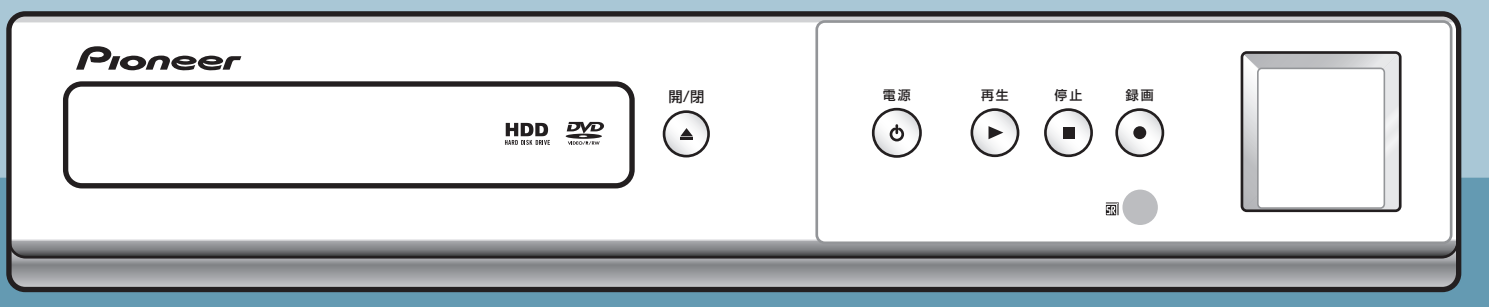

DVR-330H-W/-S

G-GUIDE® G-CODE®
HDD HARD DISK DRIVE
DVD VIDEO/R/RW
COMPACT disc DIGITAL AUDIO
RW COMPATIBLE

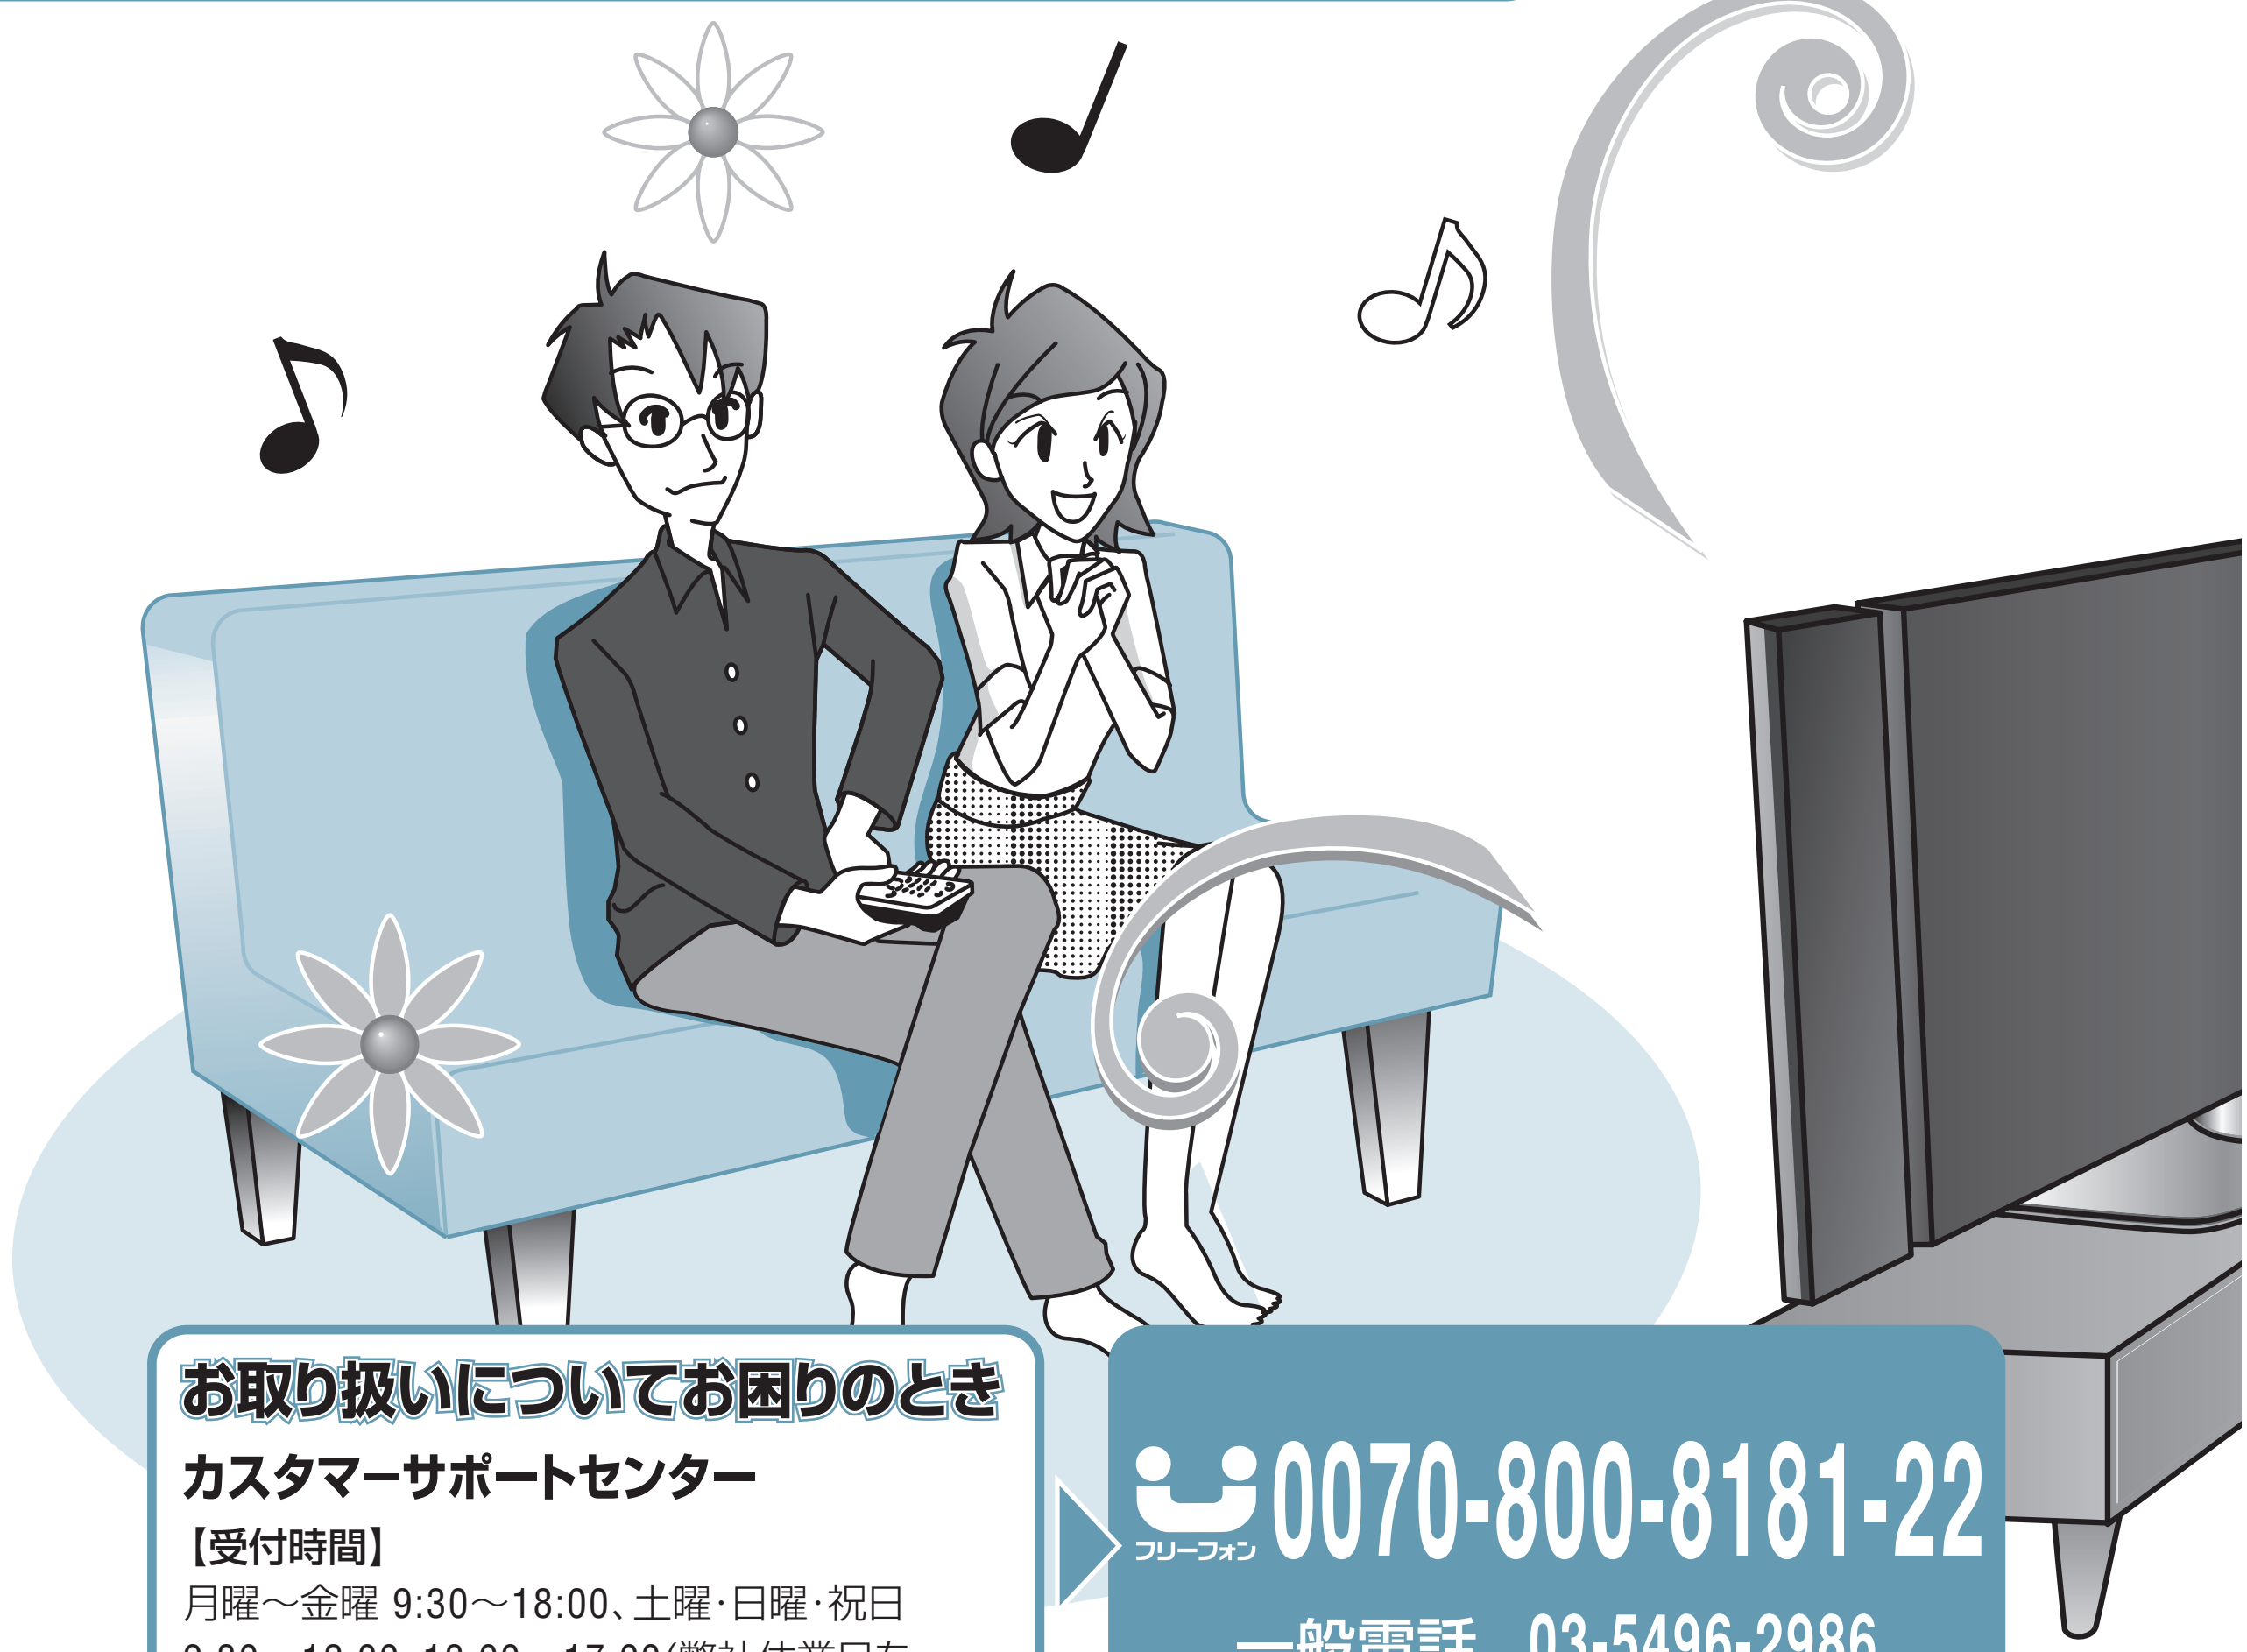

お取り扱いについてお困りのとき

カスタマーサポートセンター

【受付時間】
月曜～金曜 9:30～18:00、土曜･日曜･祝日
9:30～12:00、13:00～17:00(弊社休業日を除きます。)

フリーフォン 0070-800-8181-22
一般電話　03-5496-2986

※フリーフォンおよびフリーダイヤルは、携帯電話・PHSからはご利用になれません。一般電話は、携帯電話・PHSからご利用可能ですが、通話料がかかります。

インターネットによる「お客様登録」のお願い

▶▶http://www.pioneer.co.jp/support/

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。
上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせなどをお届けいたします。
なお、弊社ホームページの上記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種お問い合わせ先の案内、カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立てるサービスの提供を目的としたページです。


パイオニアのDVDレコーダーだからできること

このページを開いた状態でご覧ください！


いろんな操作や設定をここからはじめる！

ホームメニュー ☞ P.4


はじめる → 選ぶ → 操作する・設定する → おわる

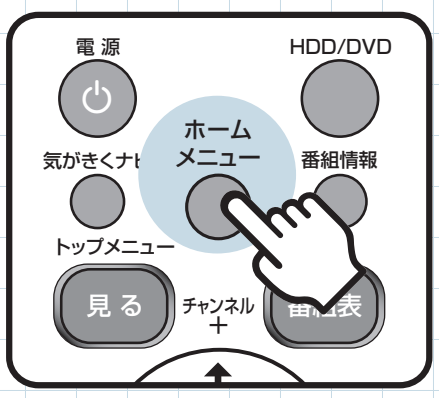


ホームメニューボタンを押す

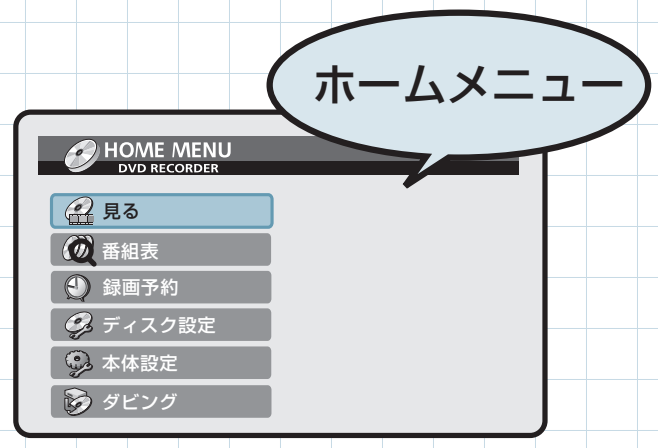

操作や設定をしたい項目を選ぶ

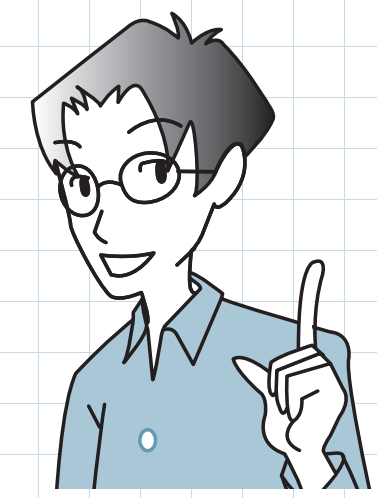


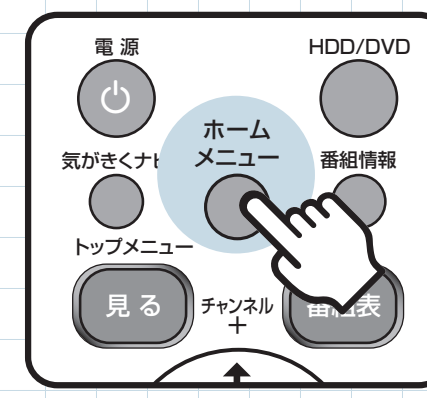
ホームメニューボタンを押す


HDDやDVDに保存した番組をすぐに探せる！

[見る]画面 ☞ P.4


はじめる → 選ぶ → 再生する・編集する → おわる

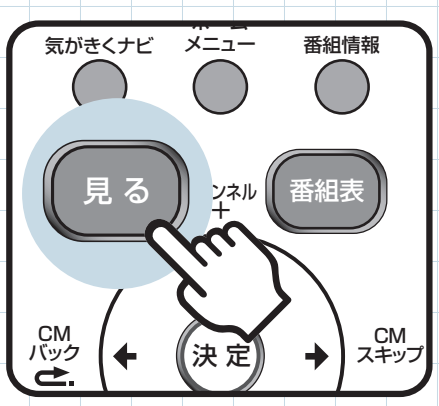


見るボタンを押す

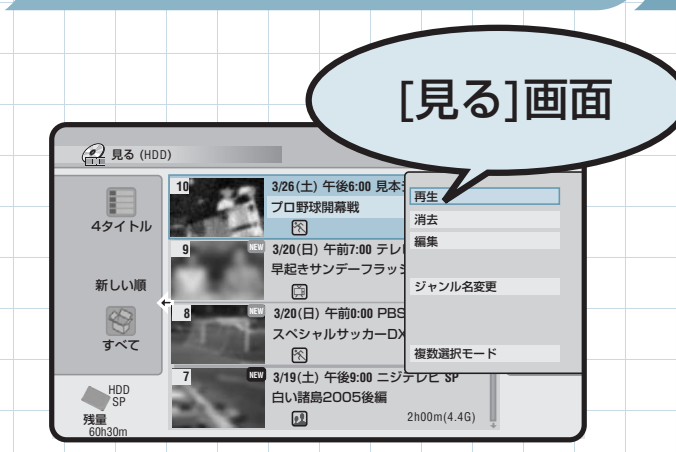

再生や編集をしたいタイトルを選ぶ

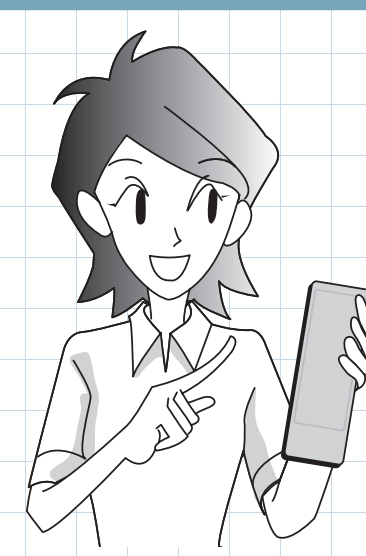


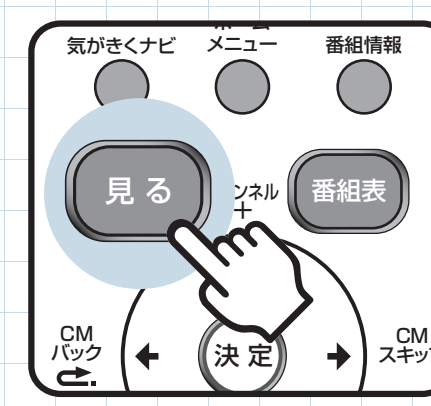
見るボタンを押す


録画したい番組を画面で選んで簡単録画予約！

電子番組表(EPG) ☞ P.26


はじめる → 選ぶ → 予約する → おわる

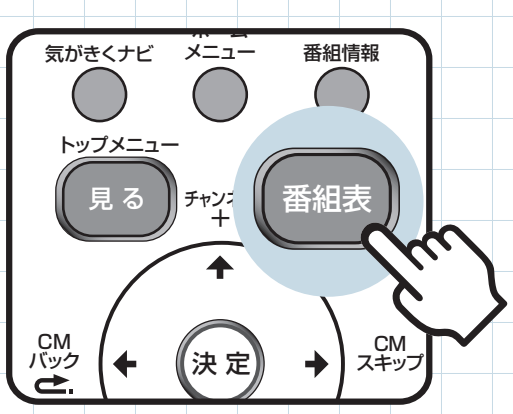


番組表ボタンを押す

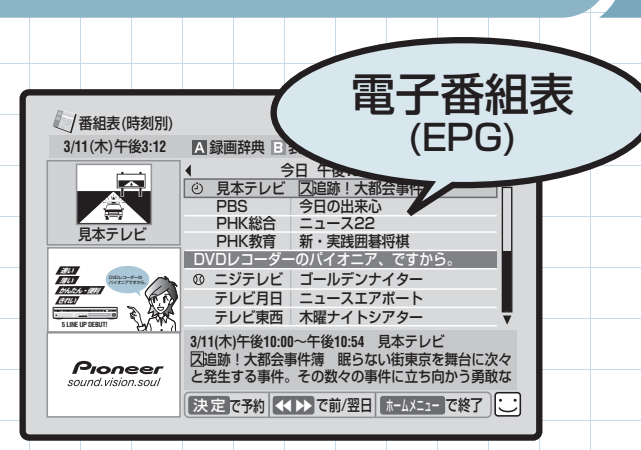

番組表には時刻別、チャンネル別、ジャンル別、キーワード別の4種類があります。

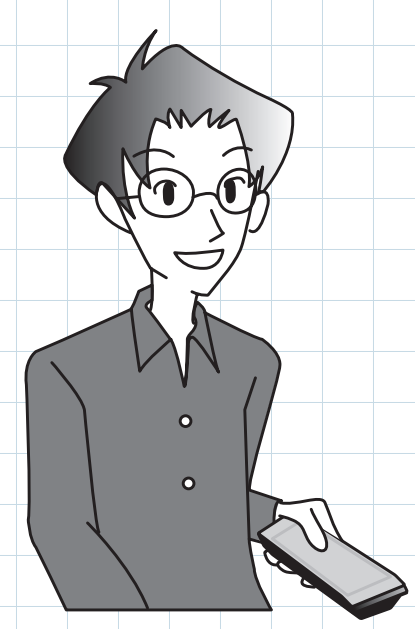

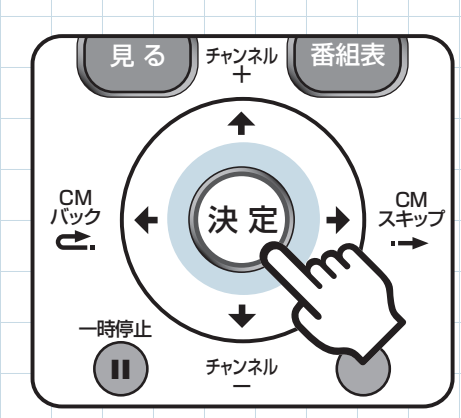

[予約確定]を選んで決定ボタンを押す

この取扱説明書で使われているマーク

メモ
操作するときの注意事項です。

ワンポイント
操作するときの参考情報です。

例 例を使って説明しています。

困ったとき P. 『故障かな？と思ったら』☞ P.102 に関連情報があります。

ディスク

- **HDD** ハードディスク
- **DVD-Video** DVDビデオ ※1
- **DVD-R** DVD-R ※2
- **DVD-RW** DVD-RW ※2
- **DVD-R/-RW(VR)** VRモードで「録画された」「録画する」DVD-RまたはDVD-RW
- **DVD-R/-RW(Video)** ビデオモードで「録画された」「録画する」DVD-RまたはDVD-RW
- **DVD+R/+RW** ビデオフォーマットで録画されたDVD+RまたはDVD+RW
- **DVD-RAM** VRモードで録画されたDVD-RAM
- **CD(-R/-RW)** 音楽CD、音楽トラックが記録されているCD(-R/-RW)

※1 ファイナライズ済みのDVD-R/-RW(ビデオモード)はDVDビデオと同じ操作になります。
※2 **DVD-R**と**DVD-RW**を総称して**DVD**と表記している箇所があります。

リモコン


[リモコンモード] ☞ P.91 を設定して、複数のDVDレコーダーを使い分けることができます。
ただし、本体とリモコンのリモコンモードを必ず合わせてください。



ホームメニューボタン
ホームメニューを表示します。☞ P.4

電源ボタン
電源をオン/オフします。

気がきくナビボタン

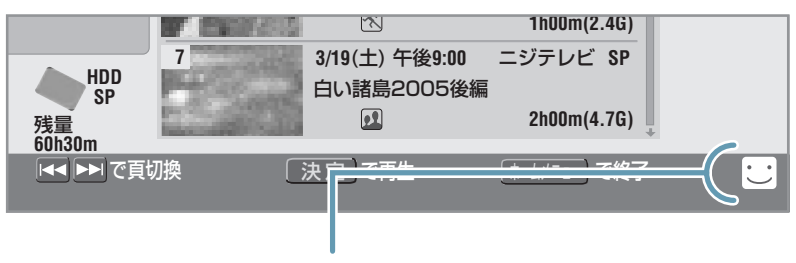

画面右下に ☺ が表示されているときに押すと、各種情報や操作ガイドを参照できます。☞ P.99

見るボタン
[見る]画面を表示します。☞ P.4, 56

CMバックボタン
再生中に映像や音声を戻します。☞ P.54


再生するときに使います
☞ P.54-55

番組表 ☞ P.29 や再生するときに使います ☞ P.60

数字ボタン
番号を入力したり、文字を入力するときに使います。

Gコードボタン
Gコード予約画面を表示します。☞ P.40

クリアボタン
番号や文字の入力を間違えたとき、またはタイトル/チャプターなどを消去するときに使います。

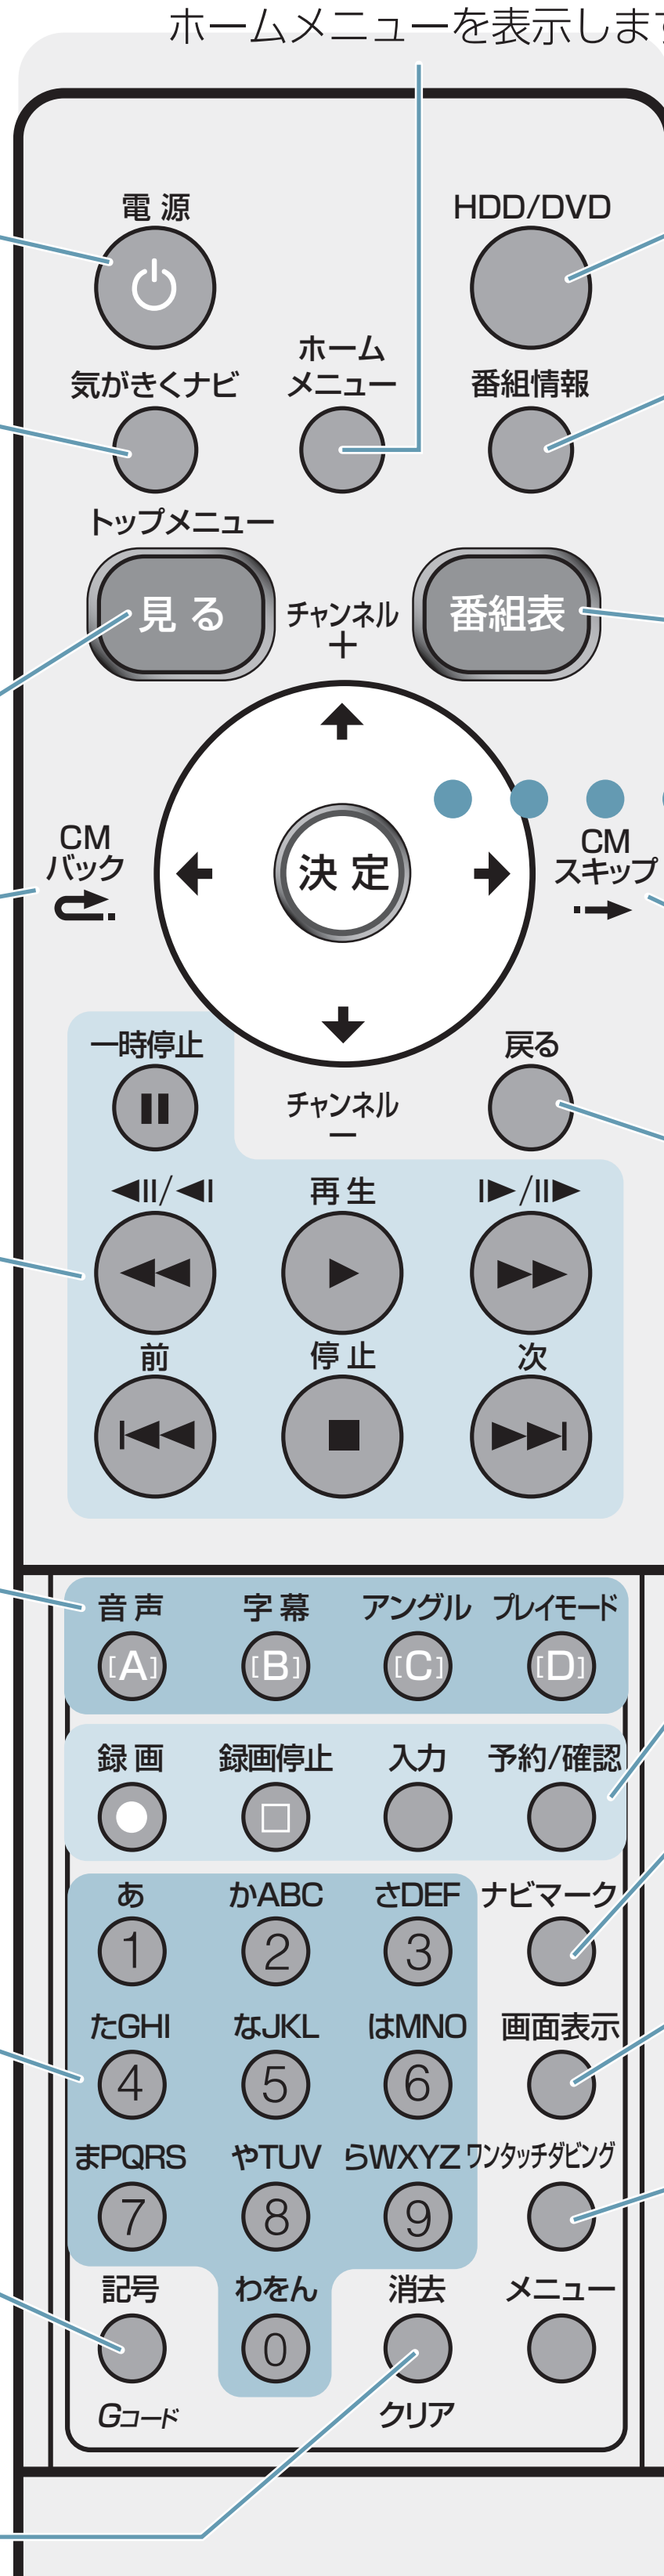

HDD/DVDボタン
HDDとDVDを切り換えます。

番組情報ボタン
視聴中または録画中の番組の詳細を表示します。番組表では選んでいる番組の詳細を表示します。☞ P.29

番組表ボタン
番組表(Gガイド)を表示します。
☞ P.26

CMスキップボタン
再生中に映像や音声をとばします。☞ P.54

戻るボタン
1つ前の画面に戻ります。

録画するときに使います
☞ P.30

ナビマークボタン
ナビ画面をお好みの場面に変更します。☞ P.56

画面表示ボタン
ディスク情報を表示します。
☞ P.100

ワンタッチダビングボタン
ワンタッチダビングを始めます。☞ P.76

リモコンに電池を入れる
☞ 右のページ


この取扱説明書は、このページを開いた状態でお使いいただくと便利です。

[見る]画面とホームメニューの使い方

[見る]画面

録画した順に、録画した映像の小画面(ナビ画面)を一覧で表示できます。ナビ画面はお好みの場面に変更できます)。P.56 この[見る]画面を使って録画した映像を再生/編集します。P.56 P.65

例 HDD の[見る]画面

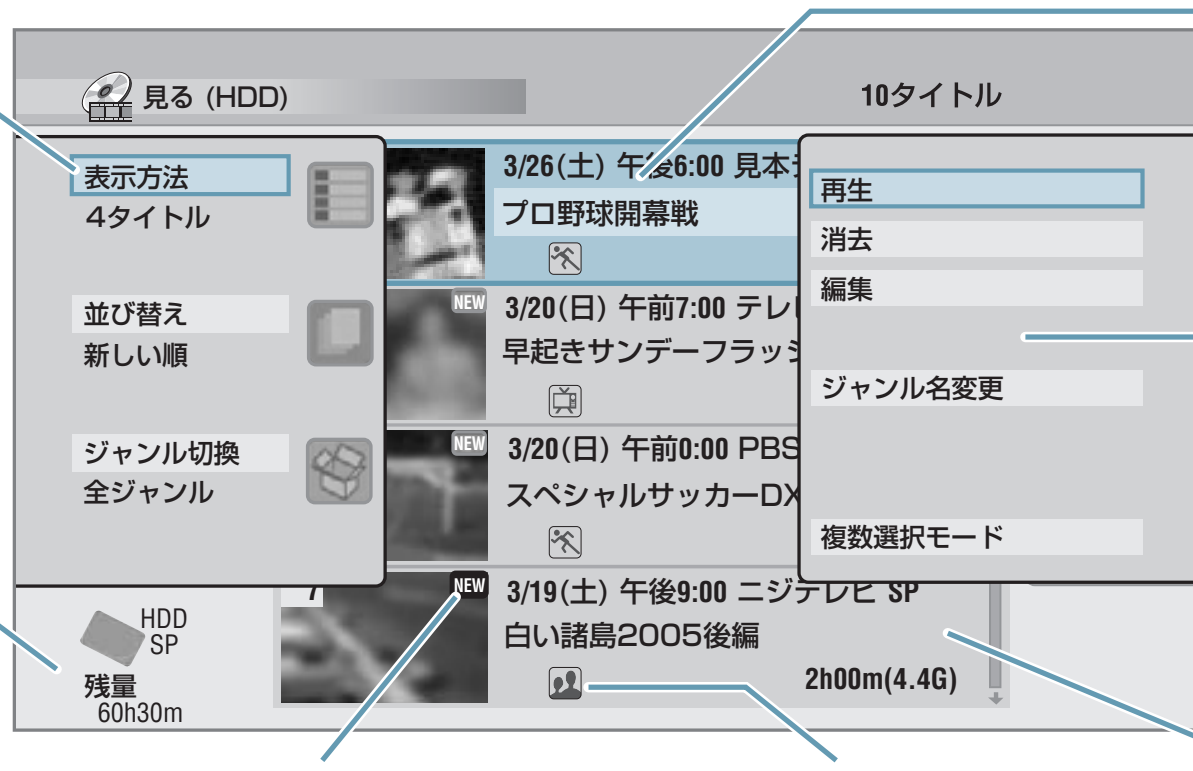

表示切り換え欄
タイトル選択欄で←を押すと表示切り換え欄にカーソルが移動します。
→でタイトル選択欄にカーソルが戻ります。

残量と録画モード
録画中は残量が表示されません。

録画してから一度も再生されていないタイトル(HDD のみ)。

ジャンル表示
(HDD のみ)

選ばれているタイトル
画面表示 を押すと表示する内容が切り換わります。録画中は[録画中]と表示されます。

操作メニュー欄
タイトル選択欄で→押すと操作メニューが表示されます。
←でタイトル選択欄にカーソルが戻ります。

タイトル選択欄
↑↓で選択したいタイトルにカーソルを移動します。

見るボタン
[見る]画面を表示/終了します。




カーソルボタン
項目を選ぶ、またはカーソルを移動します。

決定ボタン
項目を決定します。



ホームメニューボタン
ホームメニューを表示/終了します。

リモコンに電池を入れる

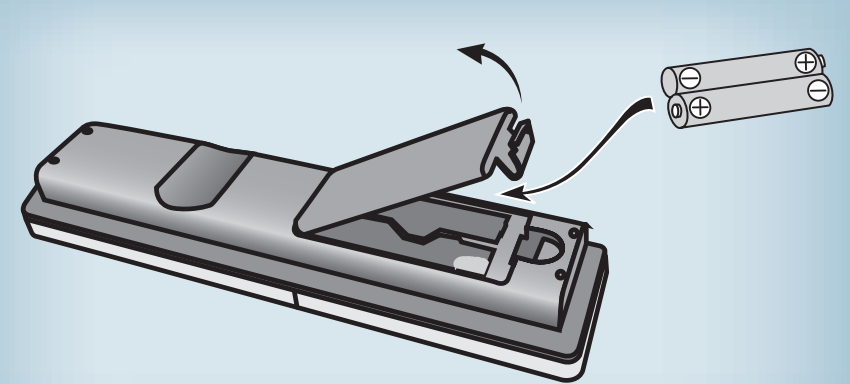

- 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 1カ月以上使用しないときは、乾電池の液漏れを防ぐためにも乾電池を取り出してください。
- 不要となった電池を破棄する場合は、各地方自治体の指示(条例)に従って処理をしてください。

ホームメニュー

いろいろな操作や設定を行います。




P.56,65 — 見る
P.26 — 番組表
P.40, 42 — 録画予約
P.92 — ディスク設定
P.83 — 本体設定
P.74 — ダビング

内蔵ハードディスク(HDD)についてのご注意

本機に内蔵されているハードディスク(以下HDD)は非常に精密かつ繊細な機器です。使用状況や動作中の不用意な取り扱いによっては録画/録音内容が破損・消失したり、正常な録画再生動作が行えなくなります。また、修理の際、HDD等の交換により録画/録音内容がすべて消失してしまいますので、あらかじめご了承願います。下記の内容にご注意のうえ、正しくお使いください。

大切な録画について

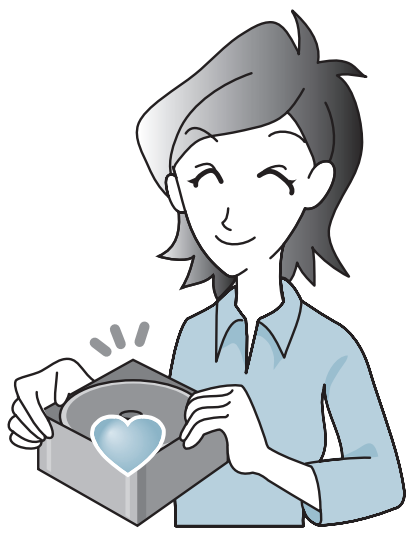


内蔵HDDが故障すると、HDDの録画内容が損なわれます。

HDDは恒久的な保存場所ではありません。大切な映像・残しておきたい映像は、こまめにDVD-R/RWにダビングして保存してください。

何らかの不具合やHDDの故障による録画内容の損失やそれに附随した直接・間接的な損害につきましては当社は一切の責任を負いかねます。また、修理の際、HDD交換や初期化が必要になる場合がございます。その場合、HDD上の録画内容はすべて消失してしまいますので、あらかじめご了承ください。

設置や使用するときの注意

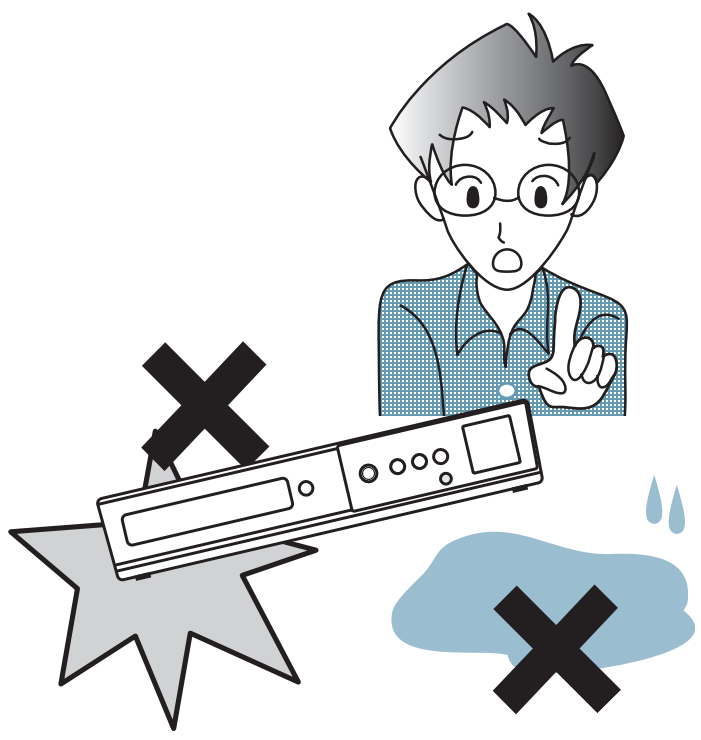

- **衝撃や振動を与えないでください。特に本機が動作中※はご注意ください。**
- **振動する場所や不安定な場所に置かないでください。**
- **水平以外の置き方をしないでください。**
- **本機の冷却ファンや通風孔をふさがないでください。**
- **温度や湿度が高い場所で使用しないでください。また、急激に温度が変化する場所でも使用しないでください。**
  急激に温度が変化する場所に設置すると本体内部に水滴が付くことがあります(結露)。結露したまま使用するとHDDに傷がつき、故障の原因となります。
- **電源がオン※のときに電源コードをコンセントから抜いたり、設置している場所のブレーカーを落としたりしないでください。**

- **電源がオン※のとき、または電源をオフにした直後は本機を移動しないでください。移動するときは下記の手順で行ってください。**

① 電源をオフにする。
(⏻ **電源ボタン**を押して、本体表示窓の<POWER OFF>表示が消えたことを確認する。)

② 2分以上経過してから電源コードをコンセントから抜いて本機を移動する。

※本体表示窓に<EPG>と表示されているときを含む。


停電などが起こったときは

本機の動作中に停電などが起こると、内蔵HDDの録画内容が損なわれることがあります。

ハードディスクについて

- HDDは非常に精密な機器で、使用する場所の環境や使用状況が過酷な場合、数年で寿命となることがあります。
- 寿命が近くなると、部分的あるいは全体的に“再生映像が一時停止を繰り返す”または“ブロックノイズ(部分的にモザイク状の映像)や映像の乱れが発生する”などといった症状が頻繁に発生するようになります。また、このような前兆なしに寿命となることもあります。
- 寿命になると記録してあった映像すべてが再生できなくなる恐れがあります。寿命で故障となった場合はHDD交換(有償)が必要です。
- 修理の際は記録してあった映像/音声が消えてしまいます。あらかじめご了承ください。
- HDDの最適化についての警告文がテレビ画面に表示されたときは、[HDDの最適化]をすると不具合を軽減できます。詳しくは P.93 をご覧ください。

もくじ

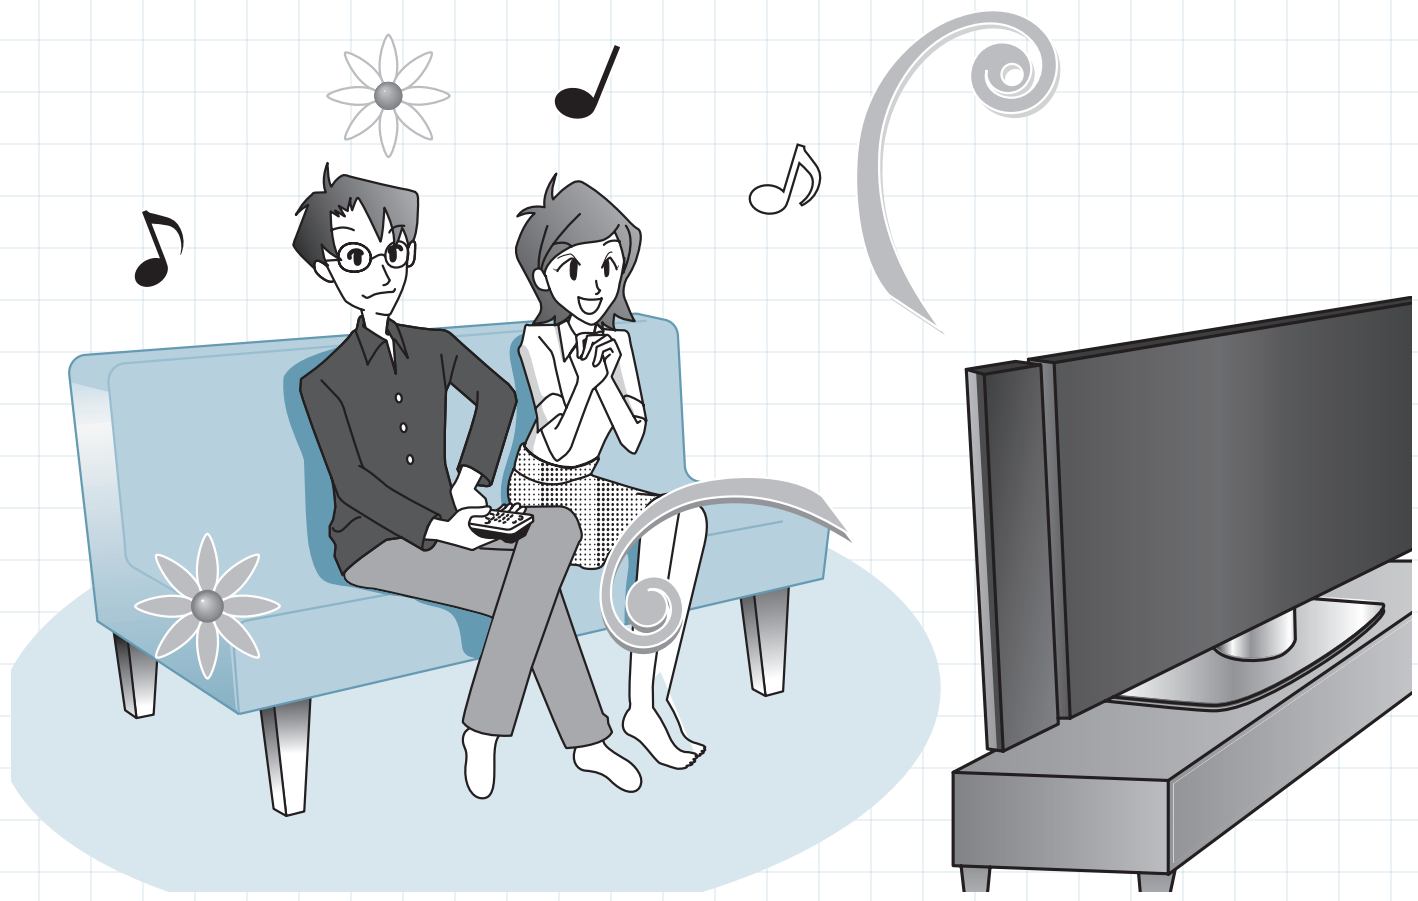

見開き

各部の名前とはたらき

接続

まずはここから

基本設定

まずはここから

番組表

録画

再生

ダビング

消去と編集

応用設定

このたびは、パイオニア製品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。本機の性能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。なお、「取扱説明書」(本書)は、「保証書」と一緒に必ず保管してください。

安全上のご注意(絵表示について)

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例

図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています

△の記号は、注意(警告を含む)しなければならない内容であることを示しています。

●の記号は、行動を強制したり指示する(必ず実行する)内容を示しています。

⃠の記号は、禁止(やってはいけないこと)を示しています。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

設置

- 電源プラグの刃および刃の付近にホコリや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 電源コードの上に重い物を載せたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引っ張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物を載せてしまうことがあります。
- 放熱をよくするため他の機器、壁等から間隔をとり、またラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
  →あおむけや横倒し、逆さまにする。
  →押し入れなど、風通しの悪い狭いところに押し込む。
  →じゅうたんやふとんの上に置く。
  →テーブルクロスなどをかける。
- 着脱式の電源コード(インレットタイプ)が付属している場合のご注意:
  付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用品です。他の電気製品ではご使用になれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあります。また電源コードは本製品に付属したもの以外は使用しないでください。他の電源コードを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不足による発熱により火災・感電の原因となることがあります。

警告［異常時の処理］

- ●万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。
- ●万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- ●万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

使用環境

- この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。
- 風呂場、シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 表示された電源電圧(交流100ボルト50/60 Hz)以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流(DC)電源には接続しないでください。火災の原因となります。

使用方法

- 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。
- ぬれた手で(電源)プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- 本機の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- 本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。
- 雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

設置

- 電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、ホコリが付着して火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。
- 電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。
- ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- 本機を調理台や加湿器の近くなど油煙、湿気あるいはホコリの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。
- 本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。
- 本機の上にテレビを置かないでください。放熱や通風が妨げられて、火災や故障の原因となることがあります。(取扱説明書でテレビの設置を認めている機器は除きます。)
- 電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。
- 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- 移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから、行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。
- 本機の上にテレビやオーディオ機器を載せたまま移動しないでください。倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。重い場合は、持ち運びは2人以上で行ってください。
- 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。火災の原因となることがあります。

使用方法

- ディスクを使用する機器の場合、ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないでください。ディスクは機器内で高速回転しますので、飛び散ってけがの原因となることがあります。
- レーザーを使用している機器では、レーザー光源をのぞきこまないでください。レーザー光が目に当たると視力障害を起こすことがあります。
- 音が歪んだ状態で長時間使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。
- 本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様はご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因になることがあります。
- お子様がディスク挿入口に手を入れないようにご注意ください。けがの原因になることがあります。

手を挟まれないよう注意

- 旅行などで長期間、ご使用にならない時は安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

電池

- 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- 電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラス(+)マイナス(—)の向き)に注意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- 長時間使用しない時は、電池を取り出しておいてください。電池から液が漏れて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液が漏れた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。また万一、漏れた液が身体についた時は、水でよく洗い流してください。
- 電池は加熱したり分解したり、火や水の中にいれないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因となることがあります。


保守・点検

- 5年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部にホコリがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うとより効果的です。なお掃除費用については販売店などにご相談ください。
- お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

アナログ放送からデジタル放送への移行について


デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが国の方針として決定されています。

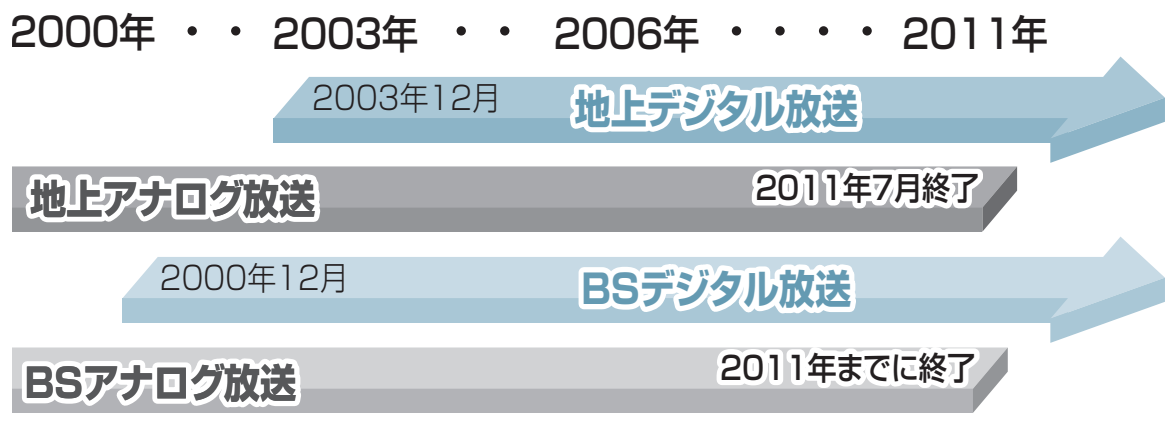


アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには

別売りのデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレビと、お手元の録画機器を接続することにより、デジタル放送を録画いただけます。ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。☞ P.18-20 また、録画機器により録画画質は異なります。番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビングができない場合があります。☞ P.52

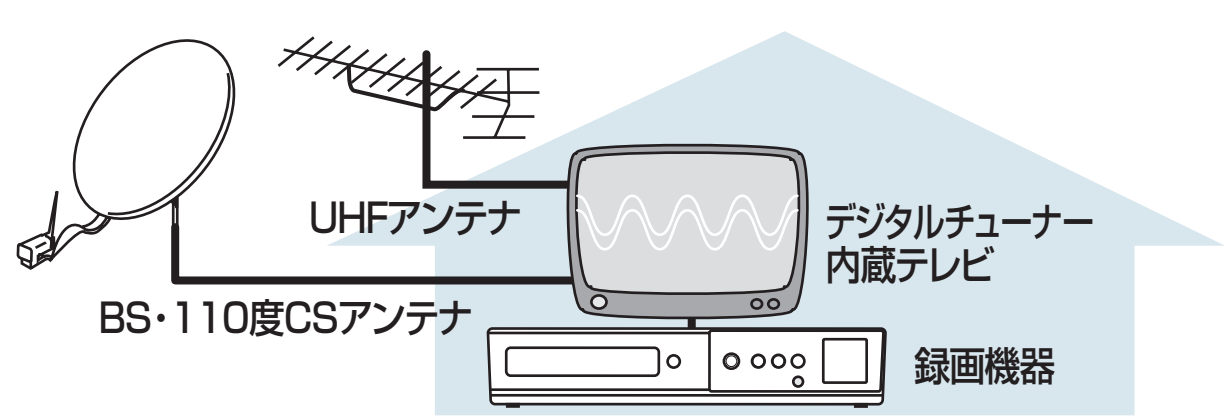

各部の名前とはたらき

本体前面部

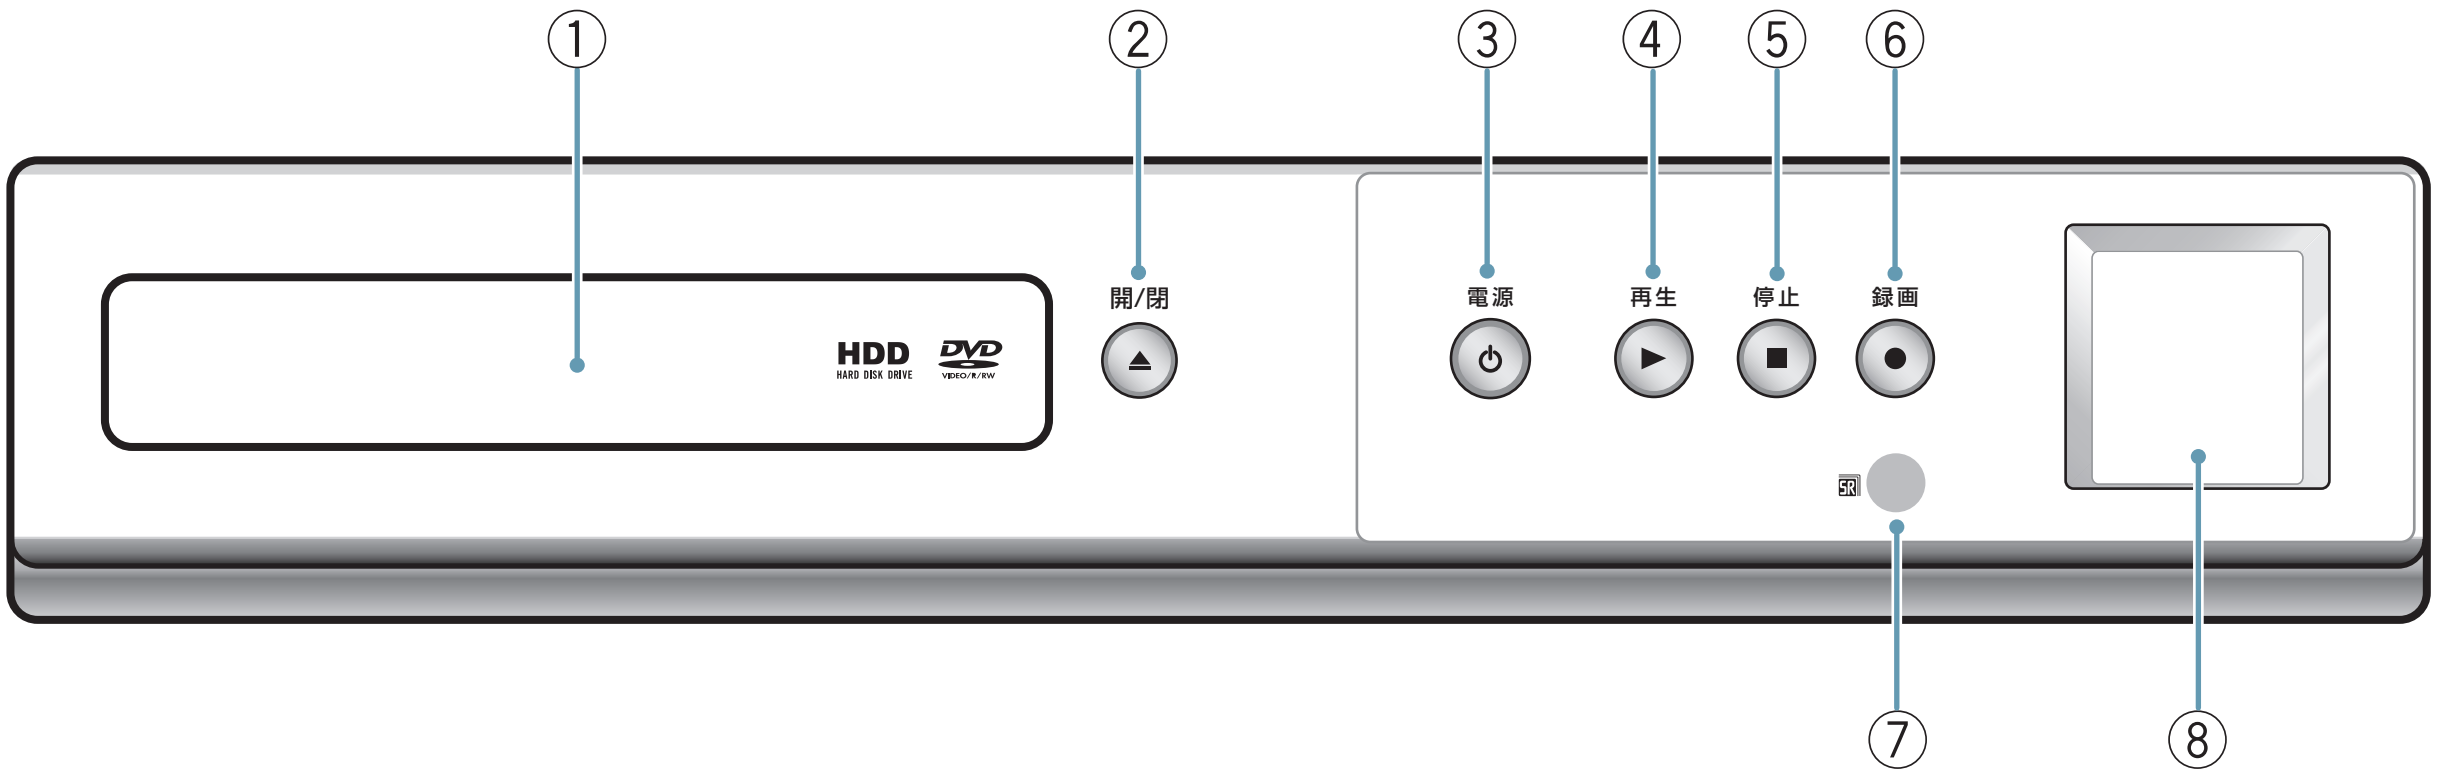

① **ディスクテーブル**

② **▲ 開 / 閉**
ディスクテーブルを開閉します。

③ **⏻ 電源**
電源をオン / オフします。

④ **▶ 再生**
再生を始めます。


⑤ **■ 停止**
録画中は録画を停止します。
再生中は再生を停止します。
再生停止中はつづき再生 P.54 を解除します。
追いかけ再生または同時録画再生中 P.59 は、1 回押すと再生を停止、2 回押すとつづき再生を解除、3 回押すと録画を停止します。

⑥ **● 録画**
録画を始めます。

⑦ **リモコン受光部**
ここに向けてリモコンを操作します。

⑧ **本体表示窓** P.11

本体背面部

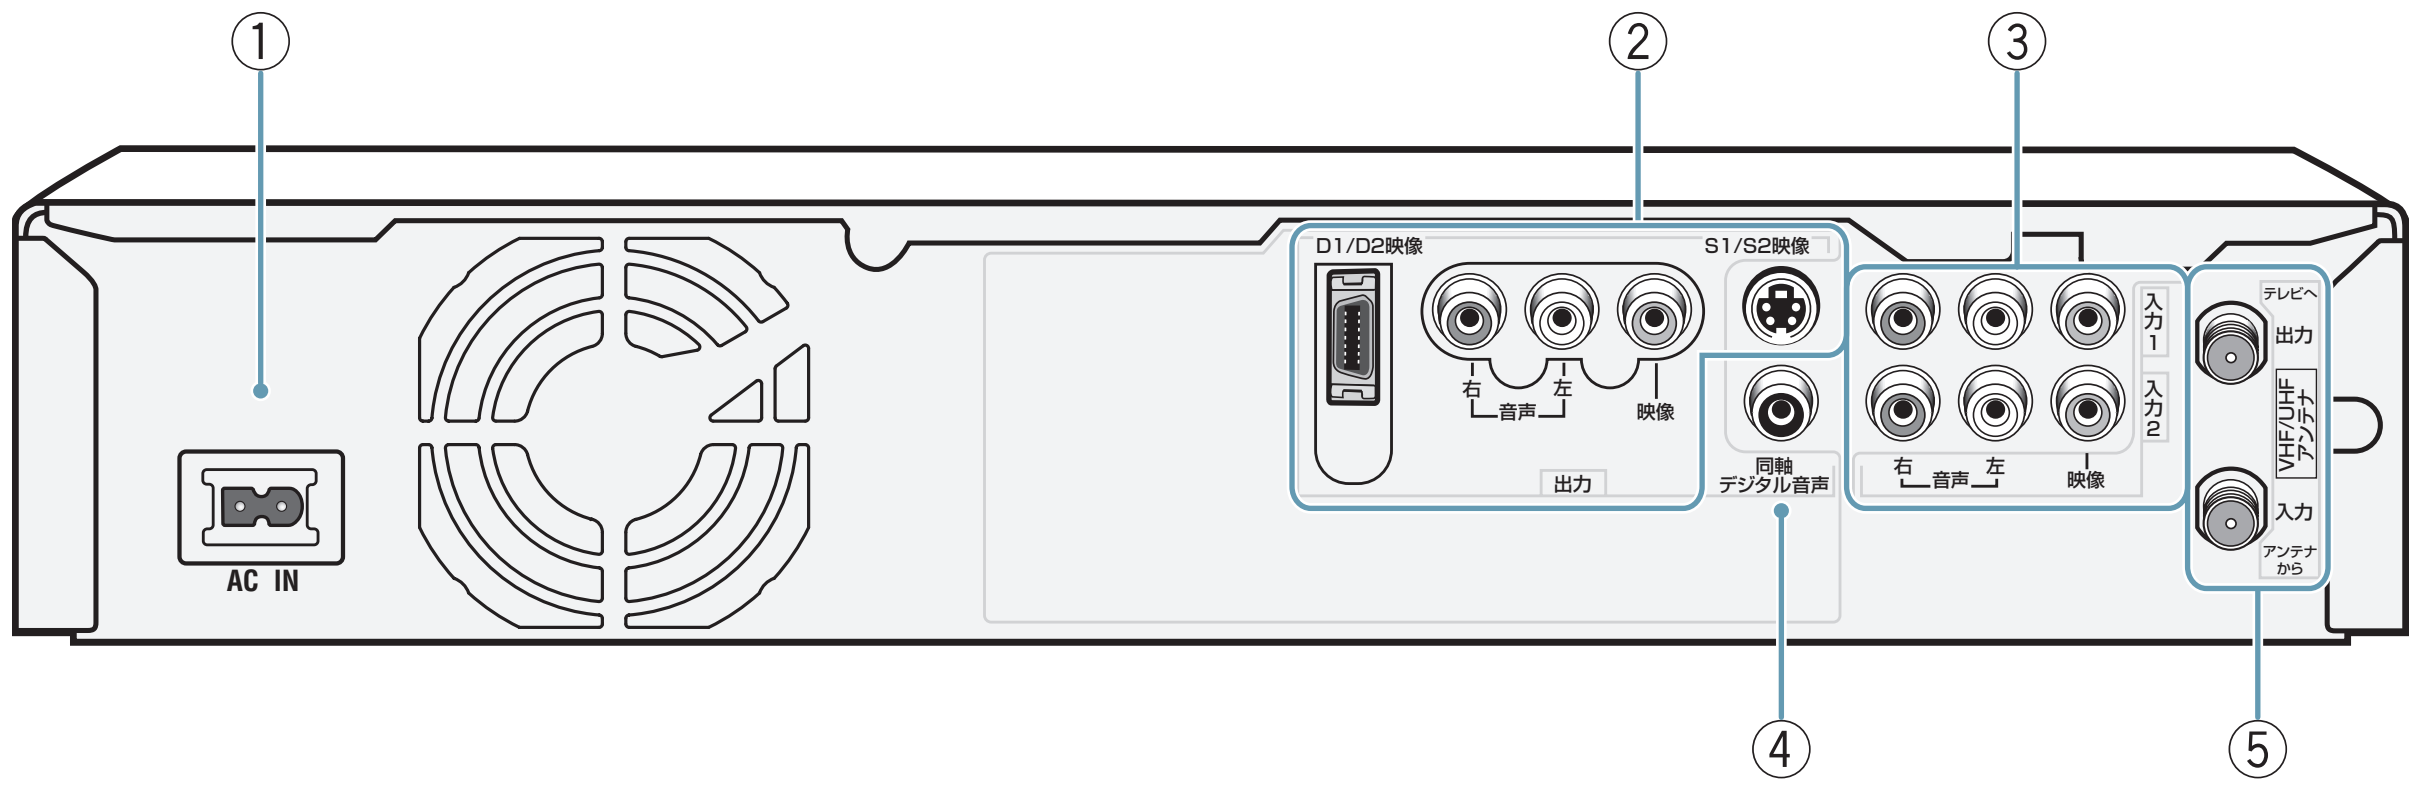

① **AC IN**
電源コードを接続します。

② **出力(音声右 / 左、映像、S1/S2 映像)**
テレビまたは AV アンプなどの映像 / 音声入力端子と接続します。

D1/D2 映像出力
D映像入力端子の付いているテレビなどと接続します。


③ **入力 1(L1)**
(音声右 / 左、映像)
通常は外部入力 1 端子として使います。

入力 2(L2)
(音声右 / 左、映像)
通常は外部入力 2 端子として使います。

④ **同軸デジタル音声出力**
AV アンプなどの同軸デジタル入力端子と接続します。

⑤ **VHF/UHF アンテナ**
入力(アンテナから)端子とアンテナ線を接続します。
出力(テレビへ)端子とテレビのVHF/UHFアンテナ入力端子を接続します。

本体表示窓

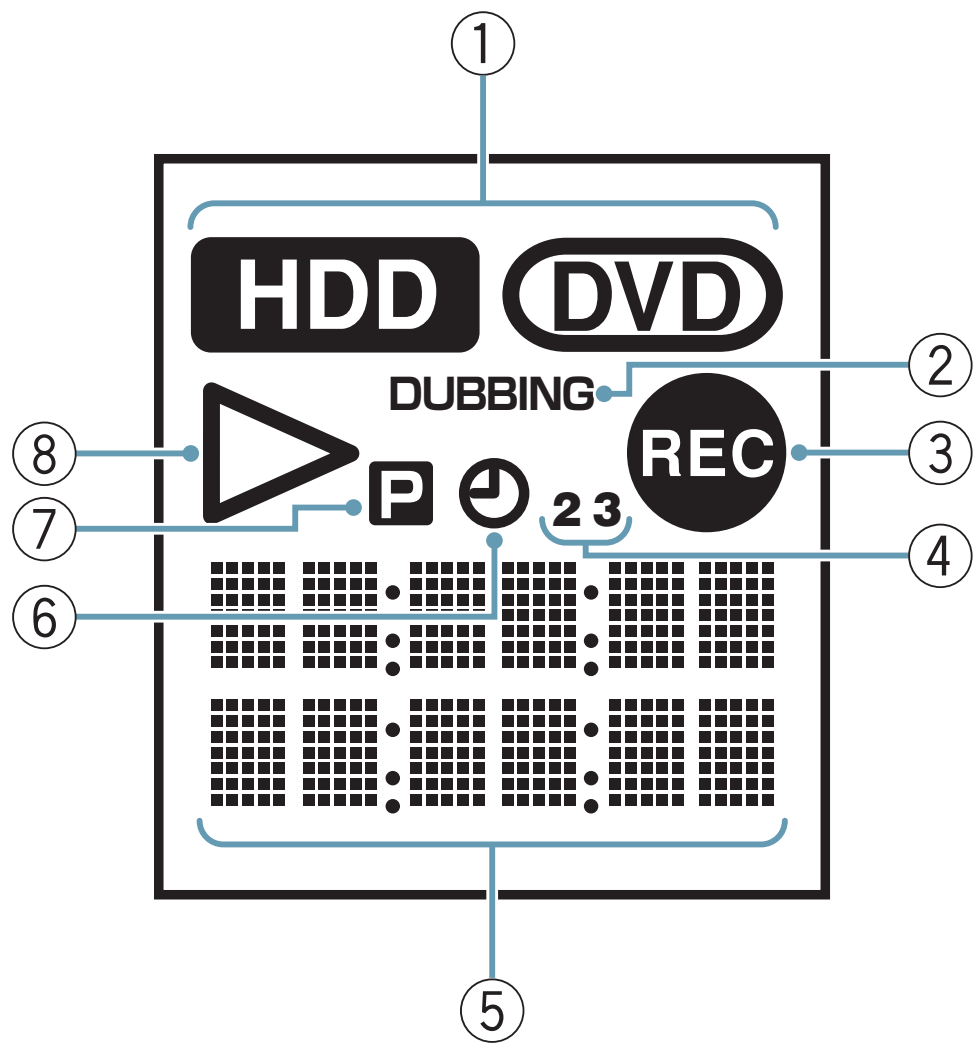

① HDD DVD

HDD が選ばれているときは HDD が点灯します。

DVDが選ばれているときは、DVD が点灯します。

② **DUBBING**

ダビング中に点灯します。

③ REC

録画中に点灯します。
録画一時停止中は点滅します。
録画中は本体表示窓がピンク色に点灯します(動作状況によって点灯しないことがあります)。

④ **2 3**

[リモコンモード] P.91 を表示します。ただし、[リモコンモード]が[レコーダー1]に設定されているときは点灯しません(お買い上げ時の設定)。
2 =[レコーダー2]
3 =[レコーダー3]

⑤ **カウンター表示**

タイトル/チャプター/フォルダー/トラック/ファイル番号、経過時間、または現在時刻などを表示します。

⑥ (予約マーク)

録画が予約されているときに点灯します(予約されている録画が実行できるときは点灯、実行できないときは点滅します)。

⑦ P


D1/D2 映像出力端子からプログレッシブ映像信号が出力されているときに点灯します。

⑧ ▷


再生中に点灯します。
再生一時停止中は点滅します。

付属品の確認


リモコン ×1

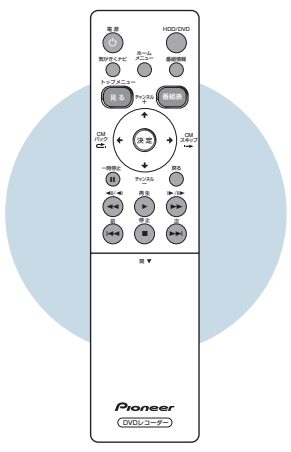


単3形乾電池 ×2

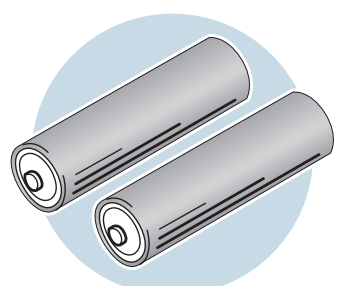


オーディオ・ビデオケーブル(1.5m) ×1



RFアンテナケーブル(1.5m) ×1



電源コード(2m) ×1




その他一緒に入っているもの

- 取扱説明書(本書)
- かんたんガイド
- 保証書

接続


テレビと接続する

機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

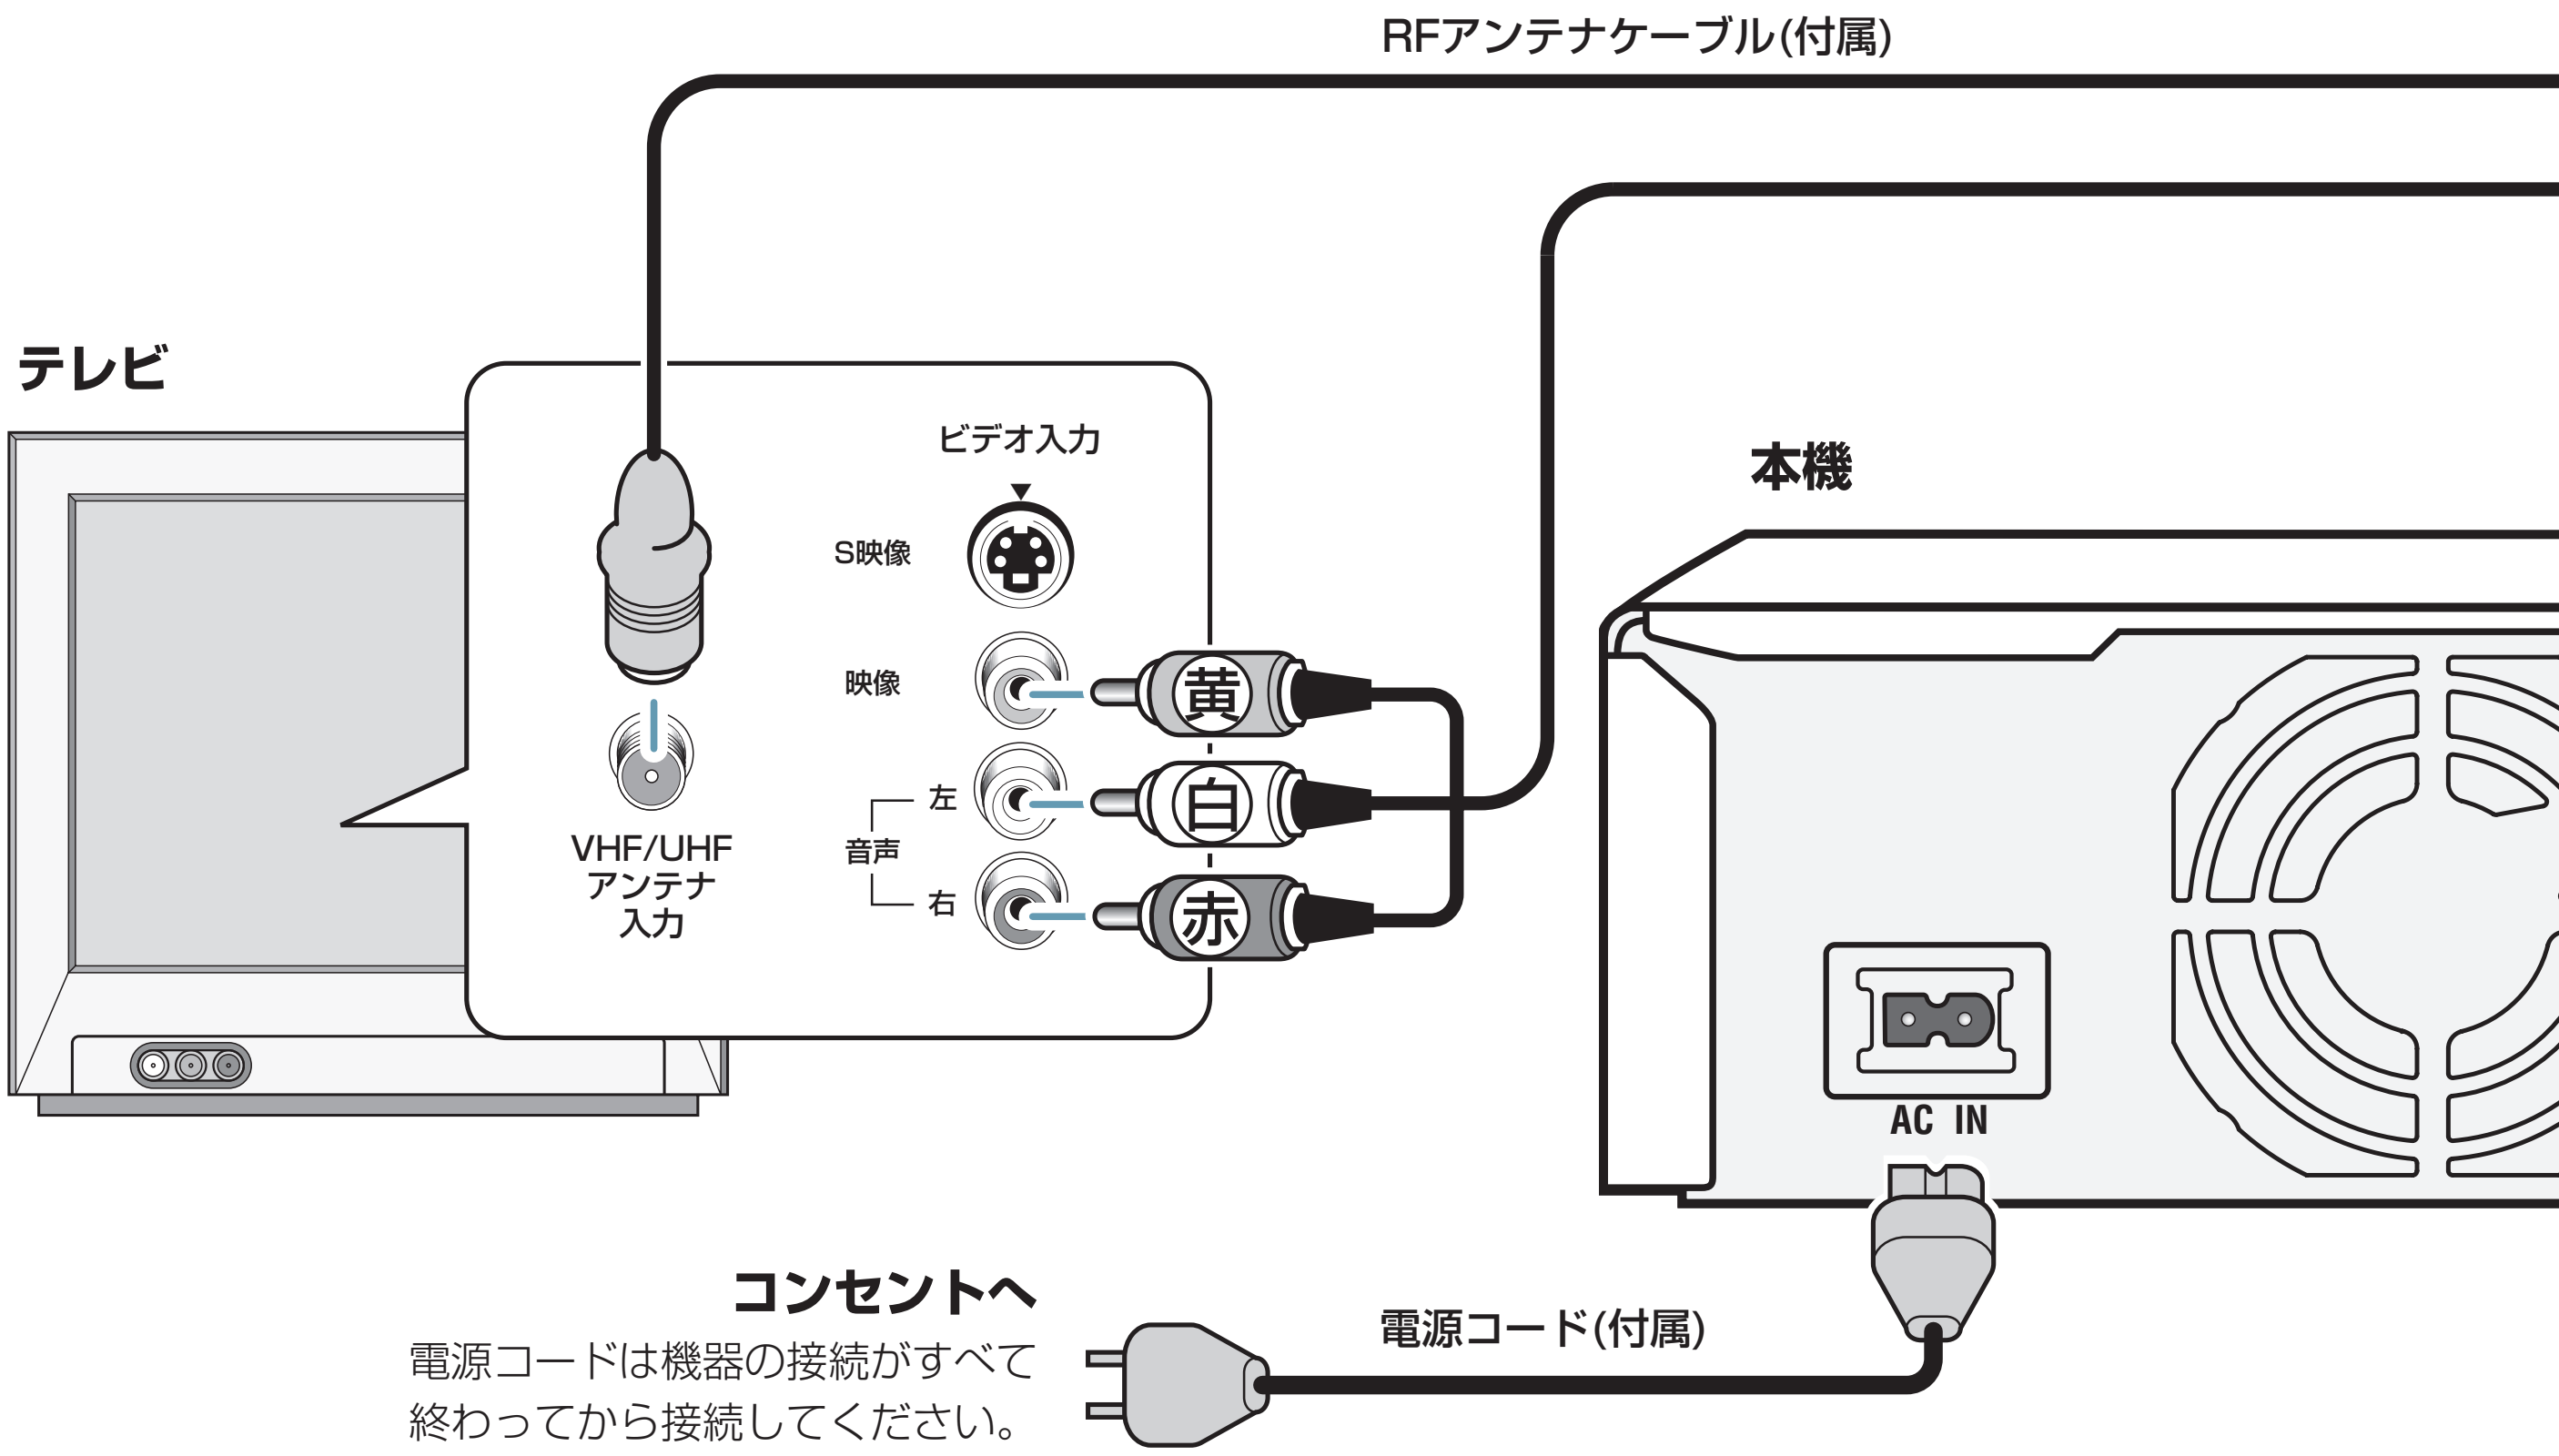

S ビデオケーブルで接続する


S ビデオケーブル（市販）を使ってS（S1/S2）映像入力端子の付いているテレビと接続できます。映像端子の接続よりも鮮明な映像になります。

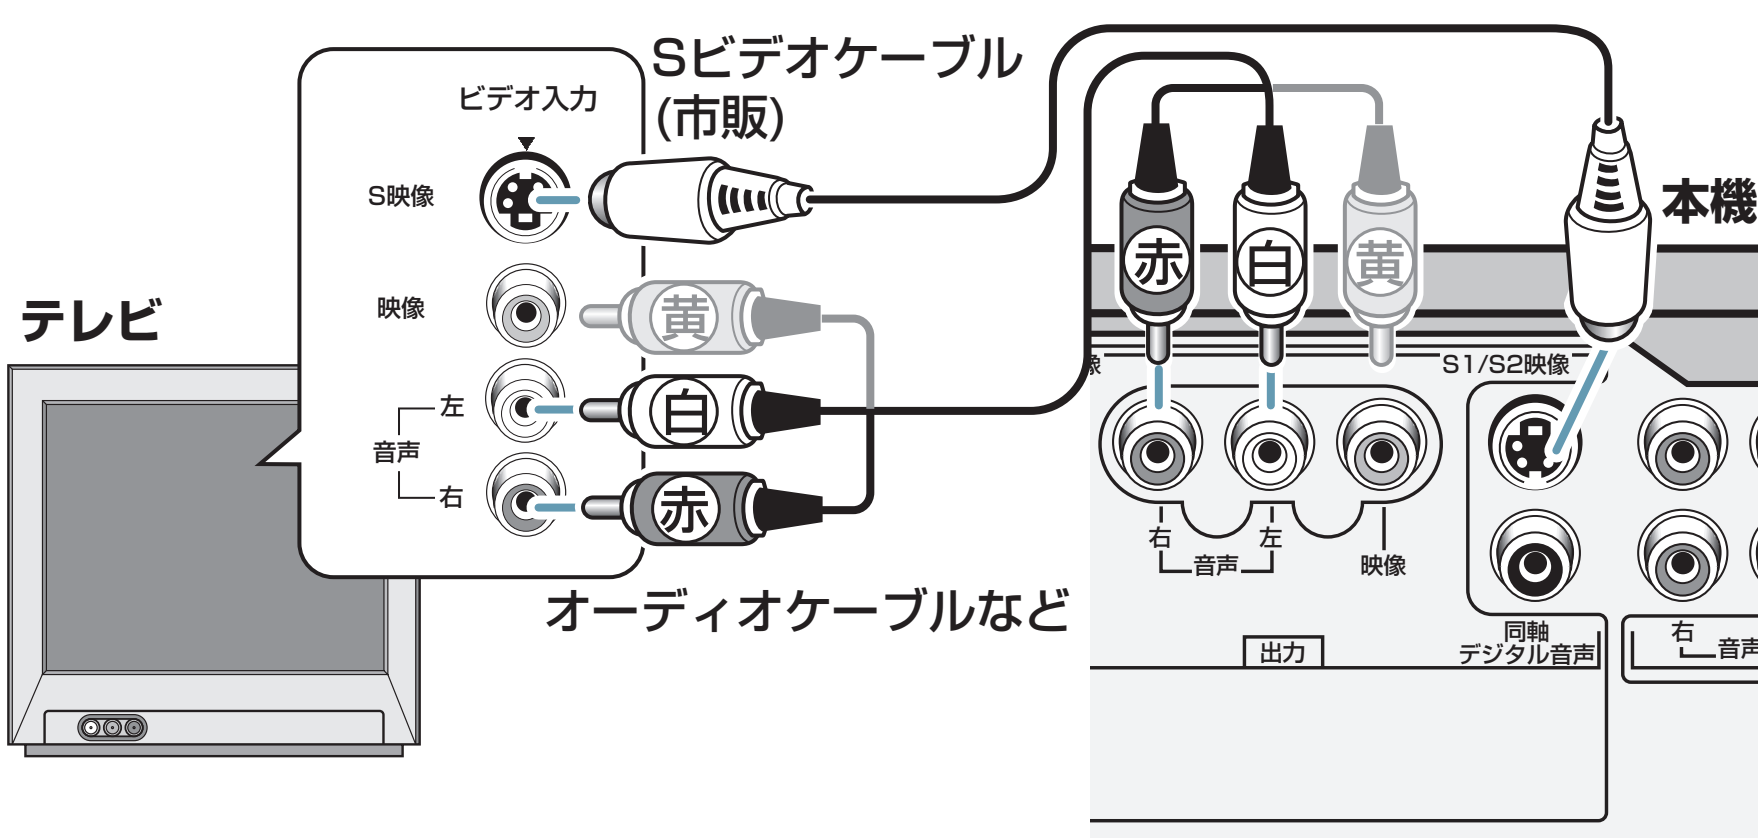


Sビデオケーブルで接続するときは映像入出力端子（黄）を接続しないでください。テレビによってはSビデオケーブルで接続した映像が出力されないことがあります。オーディオケーブルなどで音声入出力端子も接続してください。

本機の映像出力は直接テレビに接続してください。


本機は、アナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しているため、本機をビデオを通してテレビに接続したり、ビデオで録画して再生すると、正常な再生ができないことがあります。また、本機をビデオ内蔵テレビに接続すると、コピーガードによって正常な再生ができないことがあります。詳しくはお使いのビデオ内蔵テレビのメーカーにお問い合わせください。

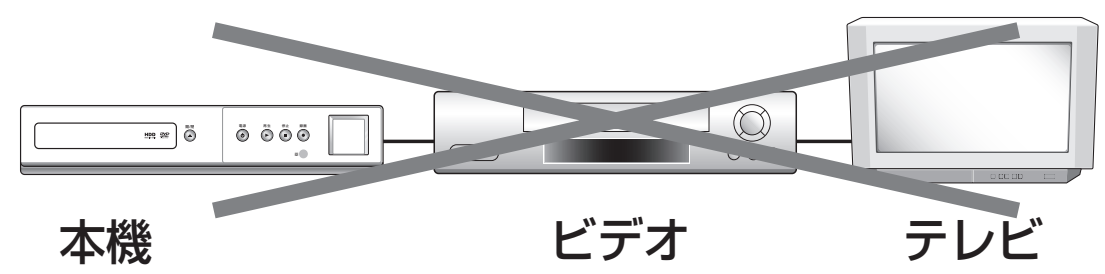

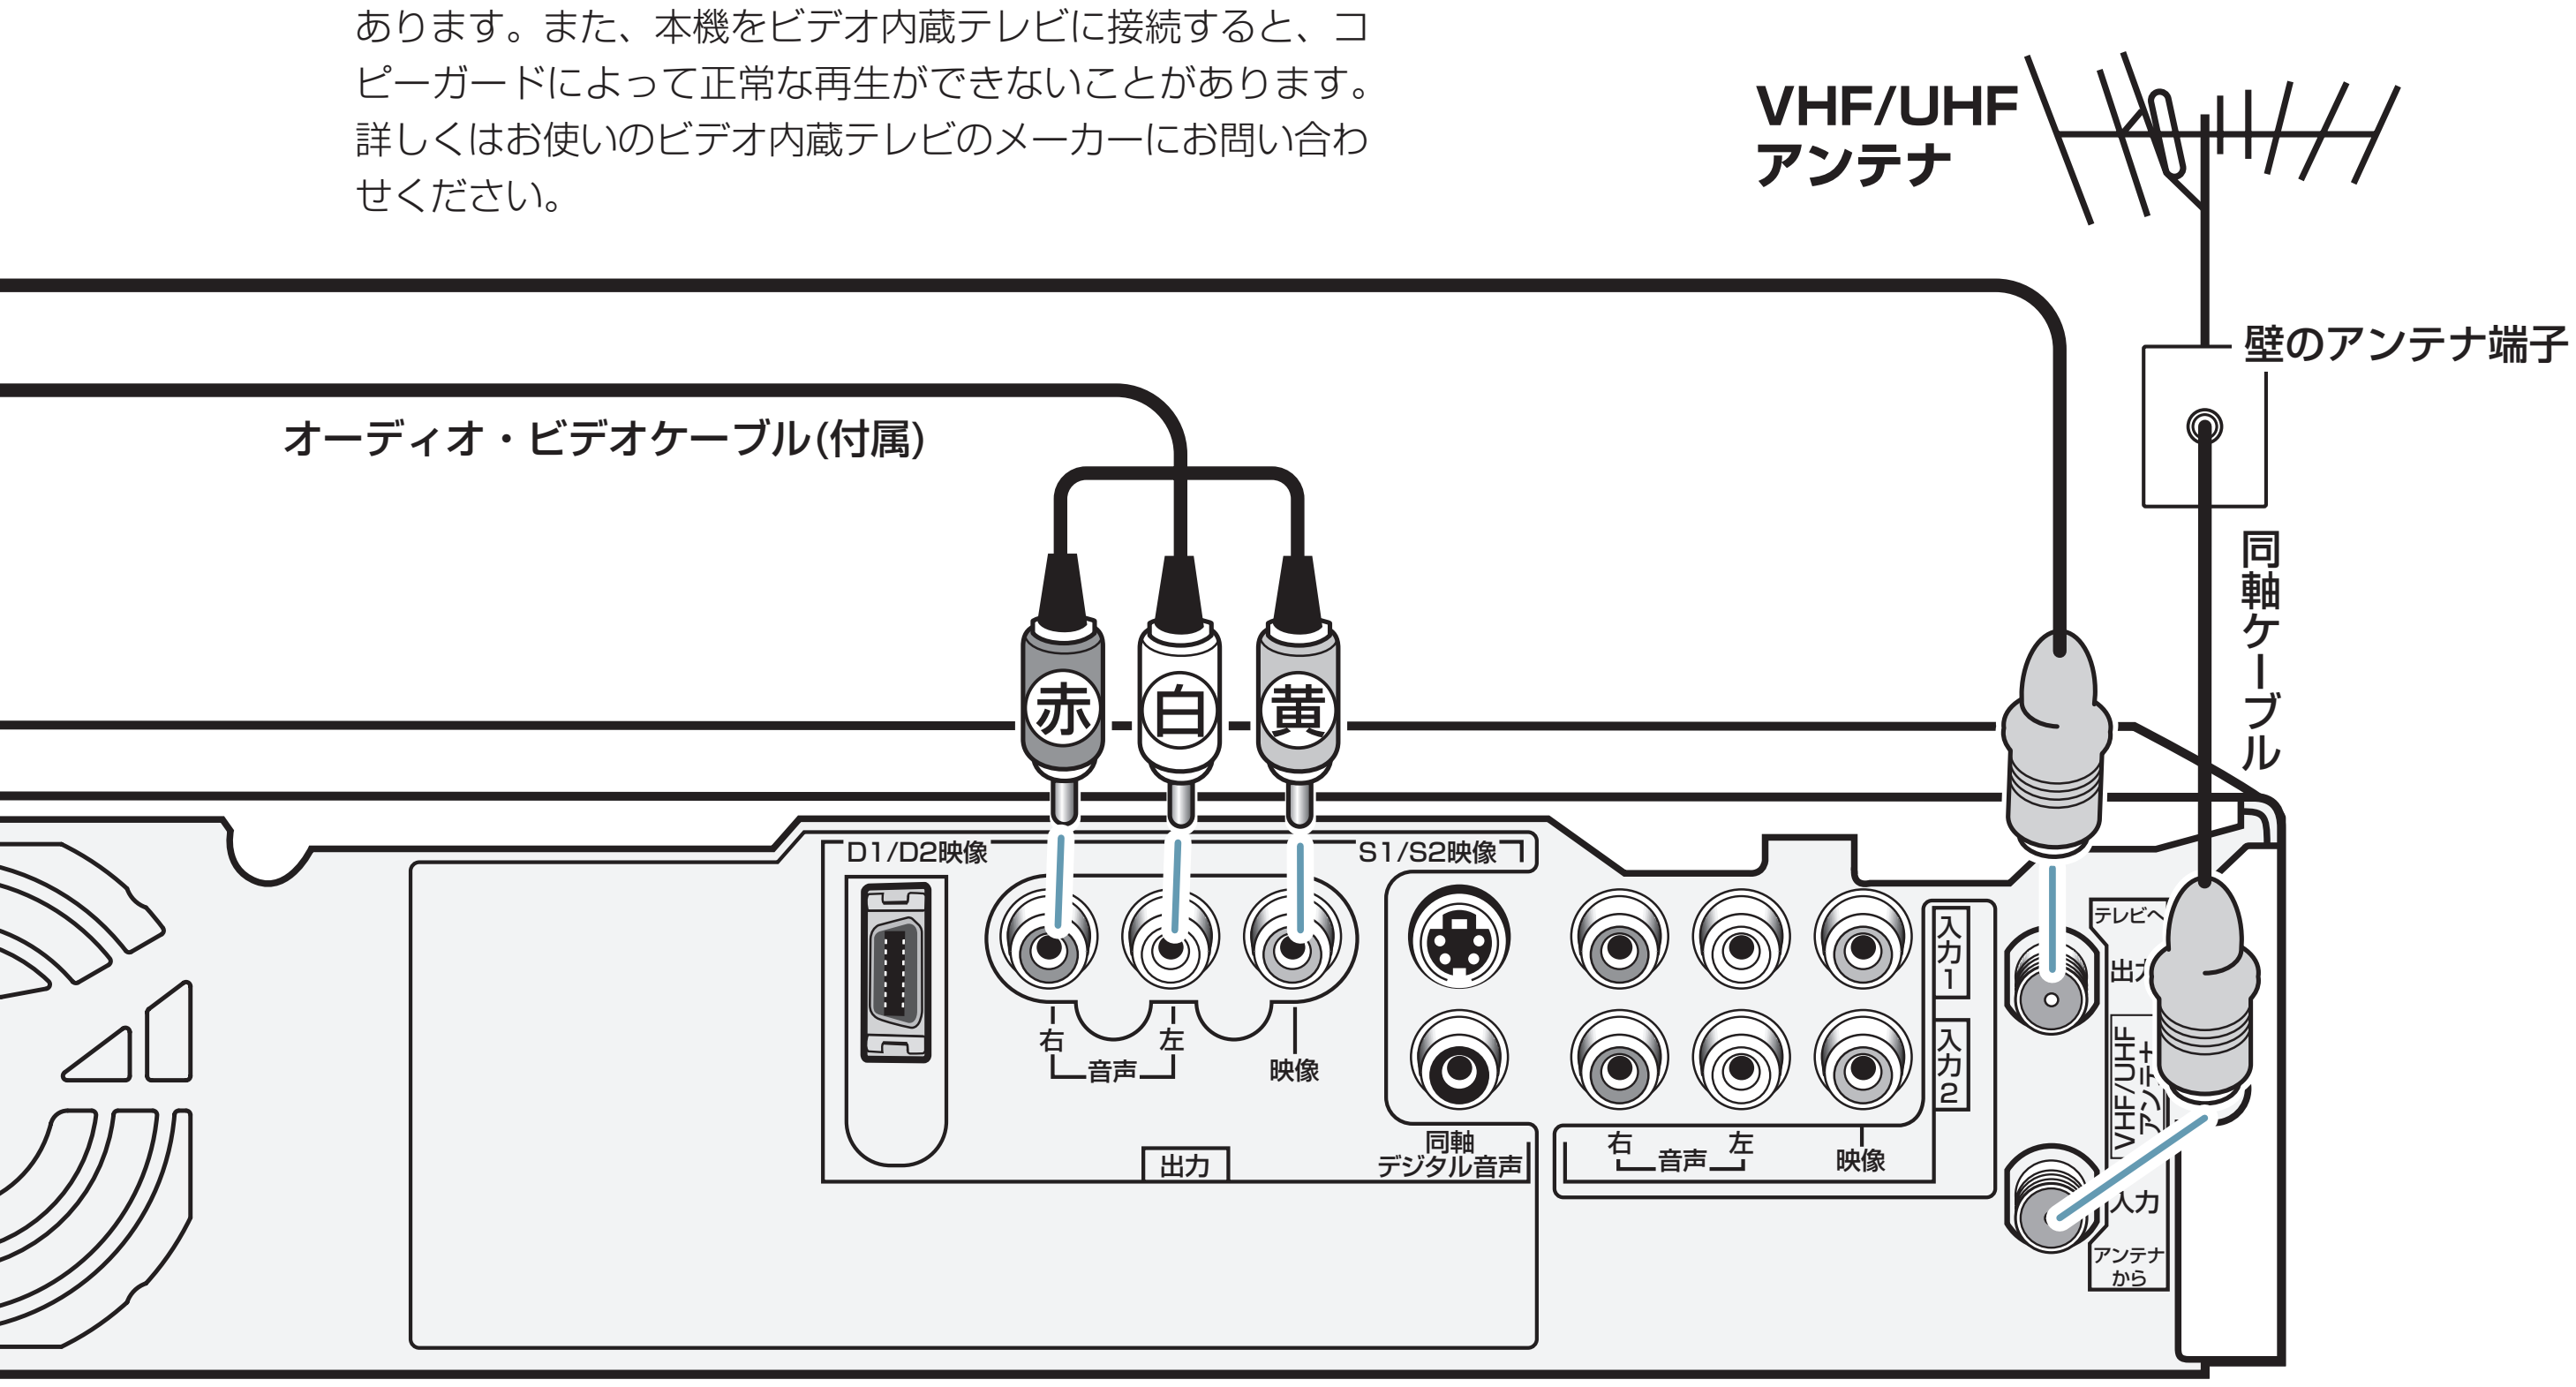

Dビデオケーブルで接続する


Dビデオケーブル(市販)を使ってD映像入力端子の付いているテレビと接続できます。本機のD1/D2映像出力端子はプログレッシブ映像信号を出力できます。

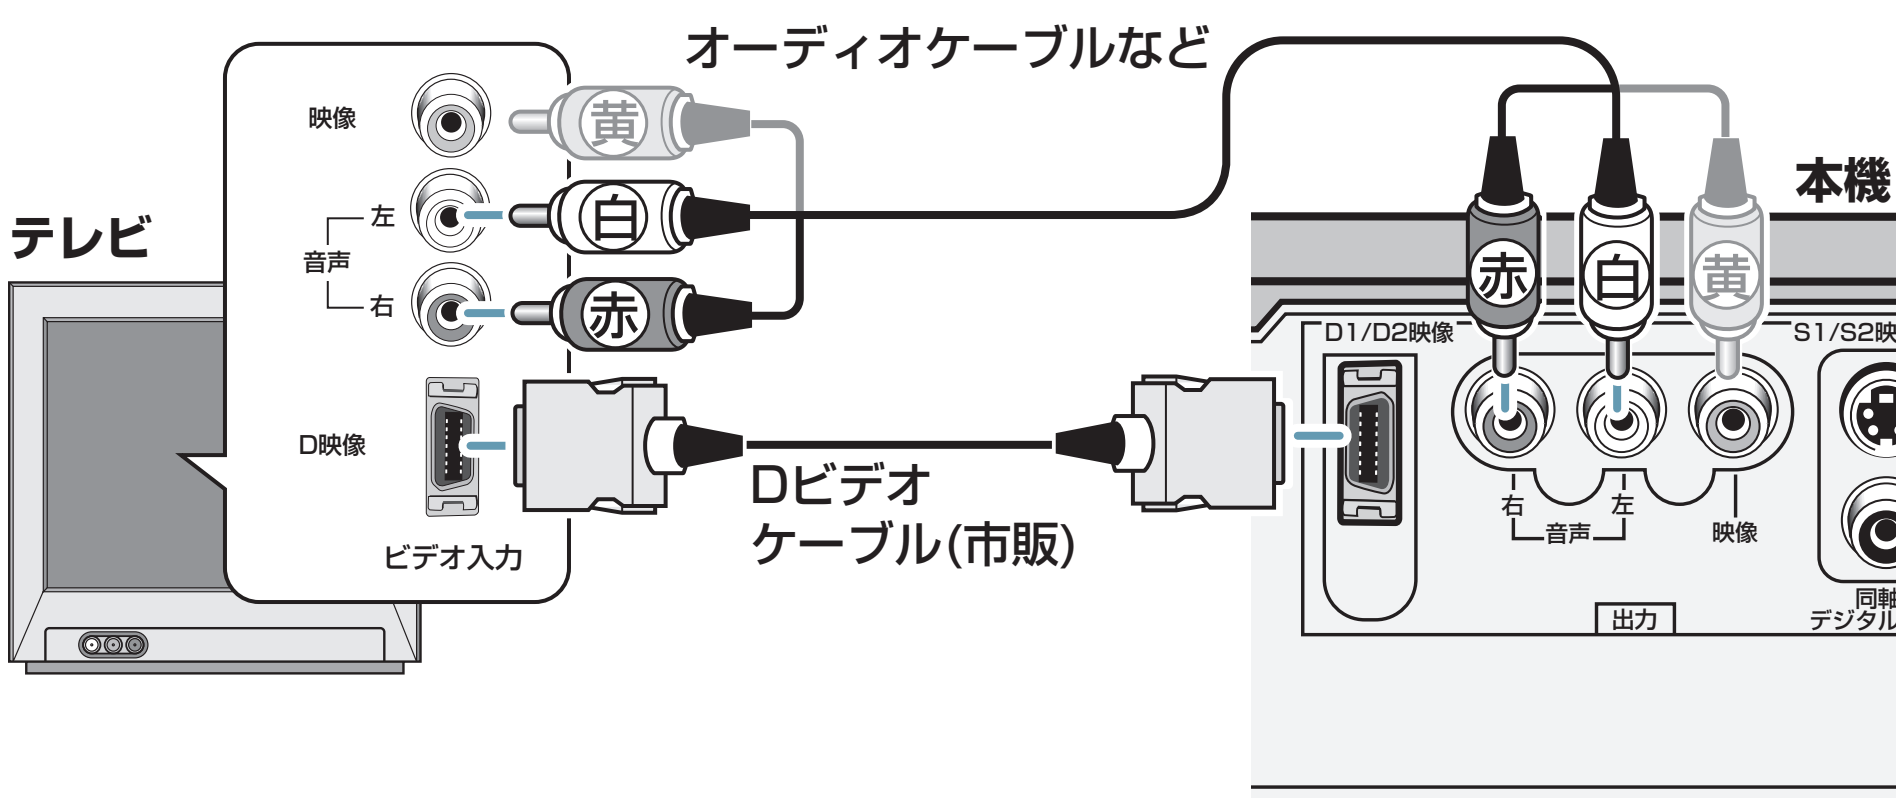


- プログレッシブ映像信号を出力するときは[コンポーネント出力] P.83 を[プログレッシブ]に設定してください。
- お使いのテレビがプログレッシブ映像信号に対応していないときは、必ず[コンポーネント出力] P.83 を[インターレース]に設定してください。また、ハイビジョン専用のコンポーネント映像入力端子には対応していません。
- オーディオケーブルで音声入出力端子も接続してください。

ビデオと接続する　ビデオから本機にダビングするとき

ビデオから本機にダビングするときはP.50 をご覧ください。

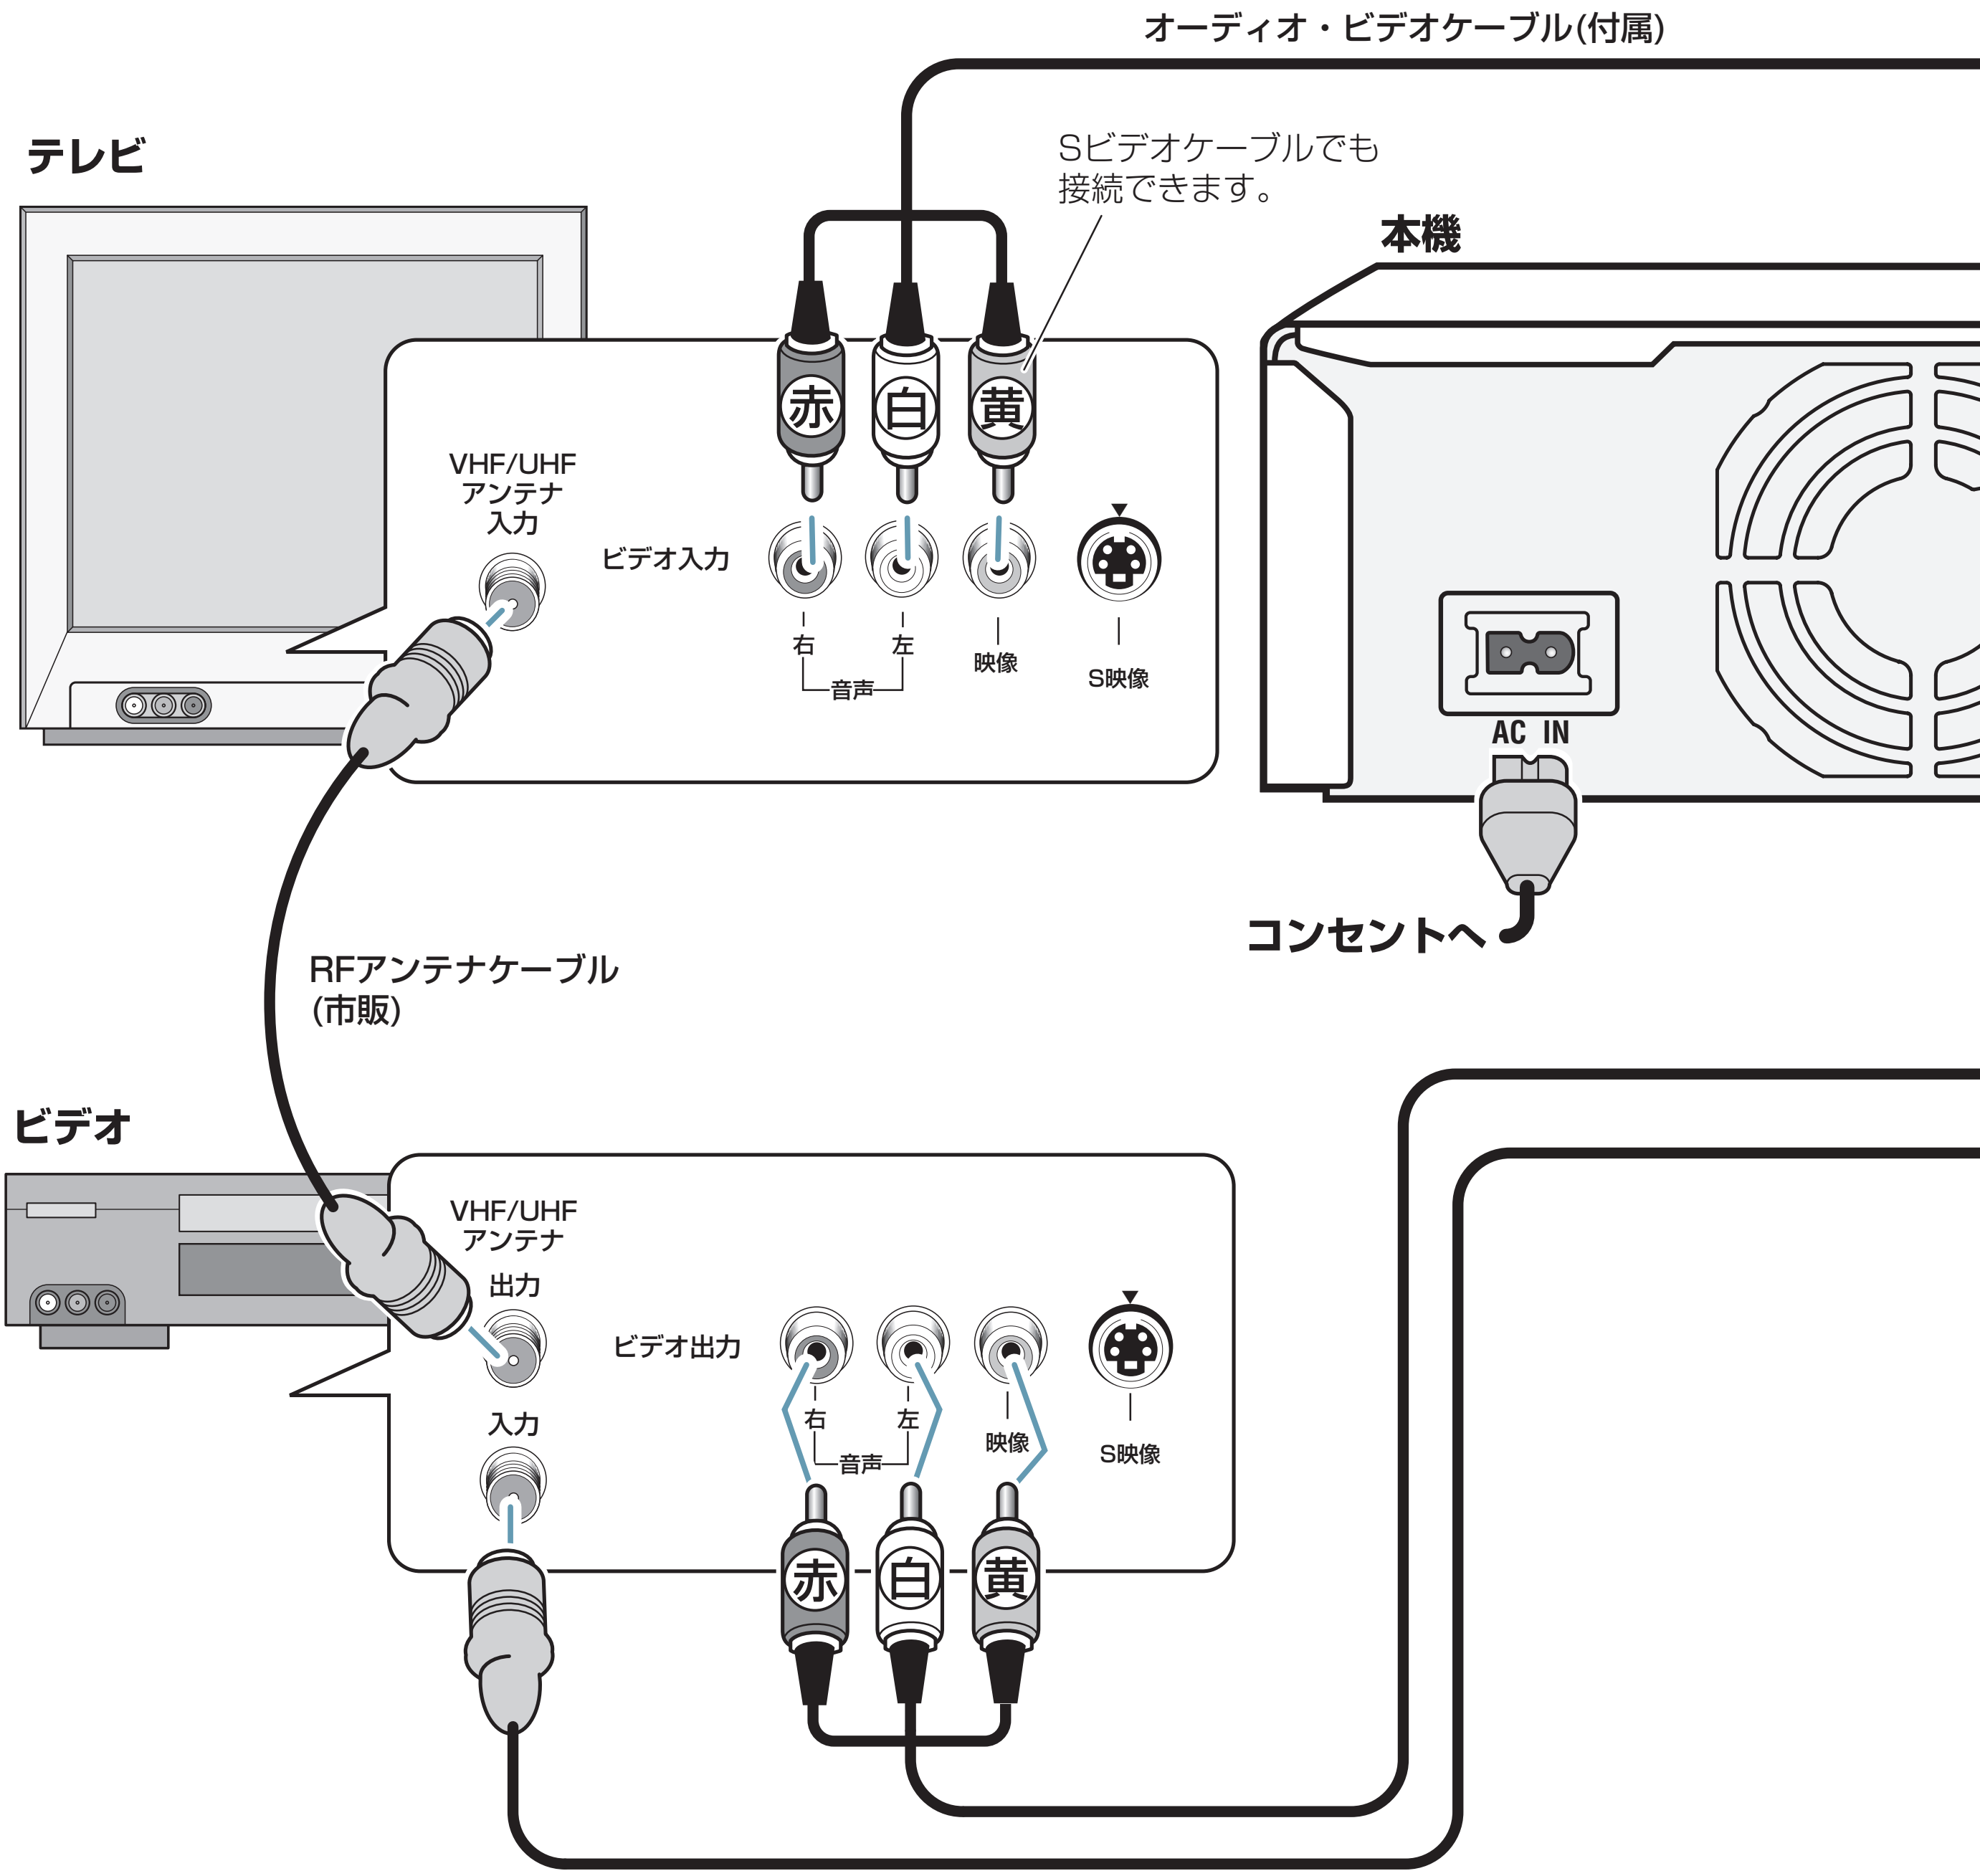


- テレビとビデオは直接接続することをお勧めします。
- 入力2(L2)端子に他の機器が接続されているときは、入力1(L1)端子に接続してください。

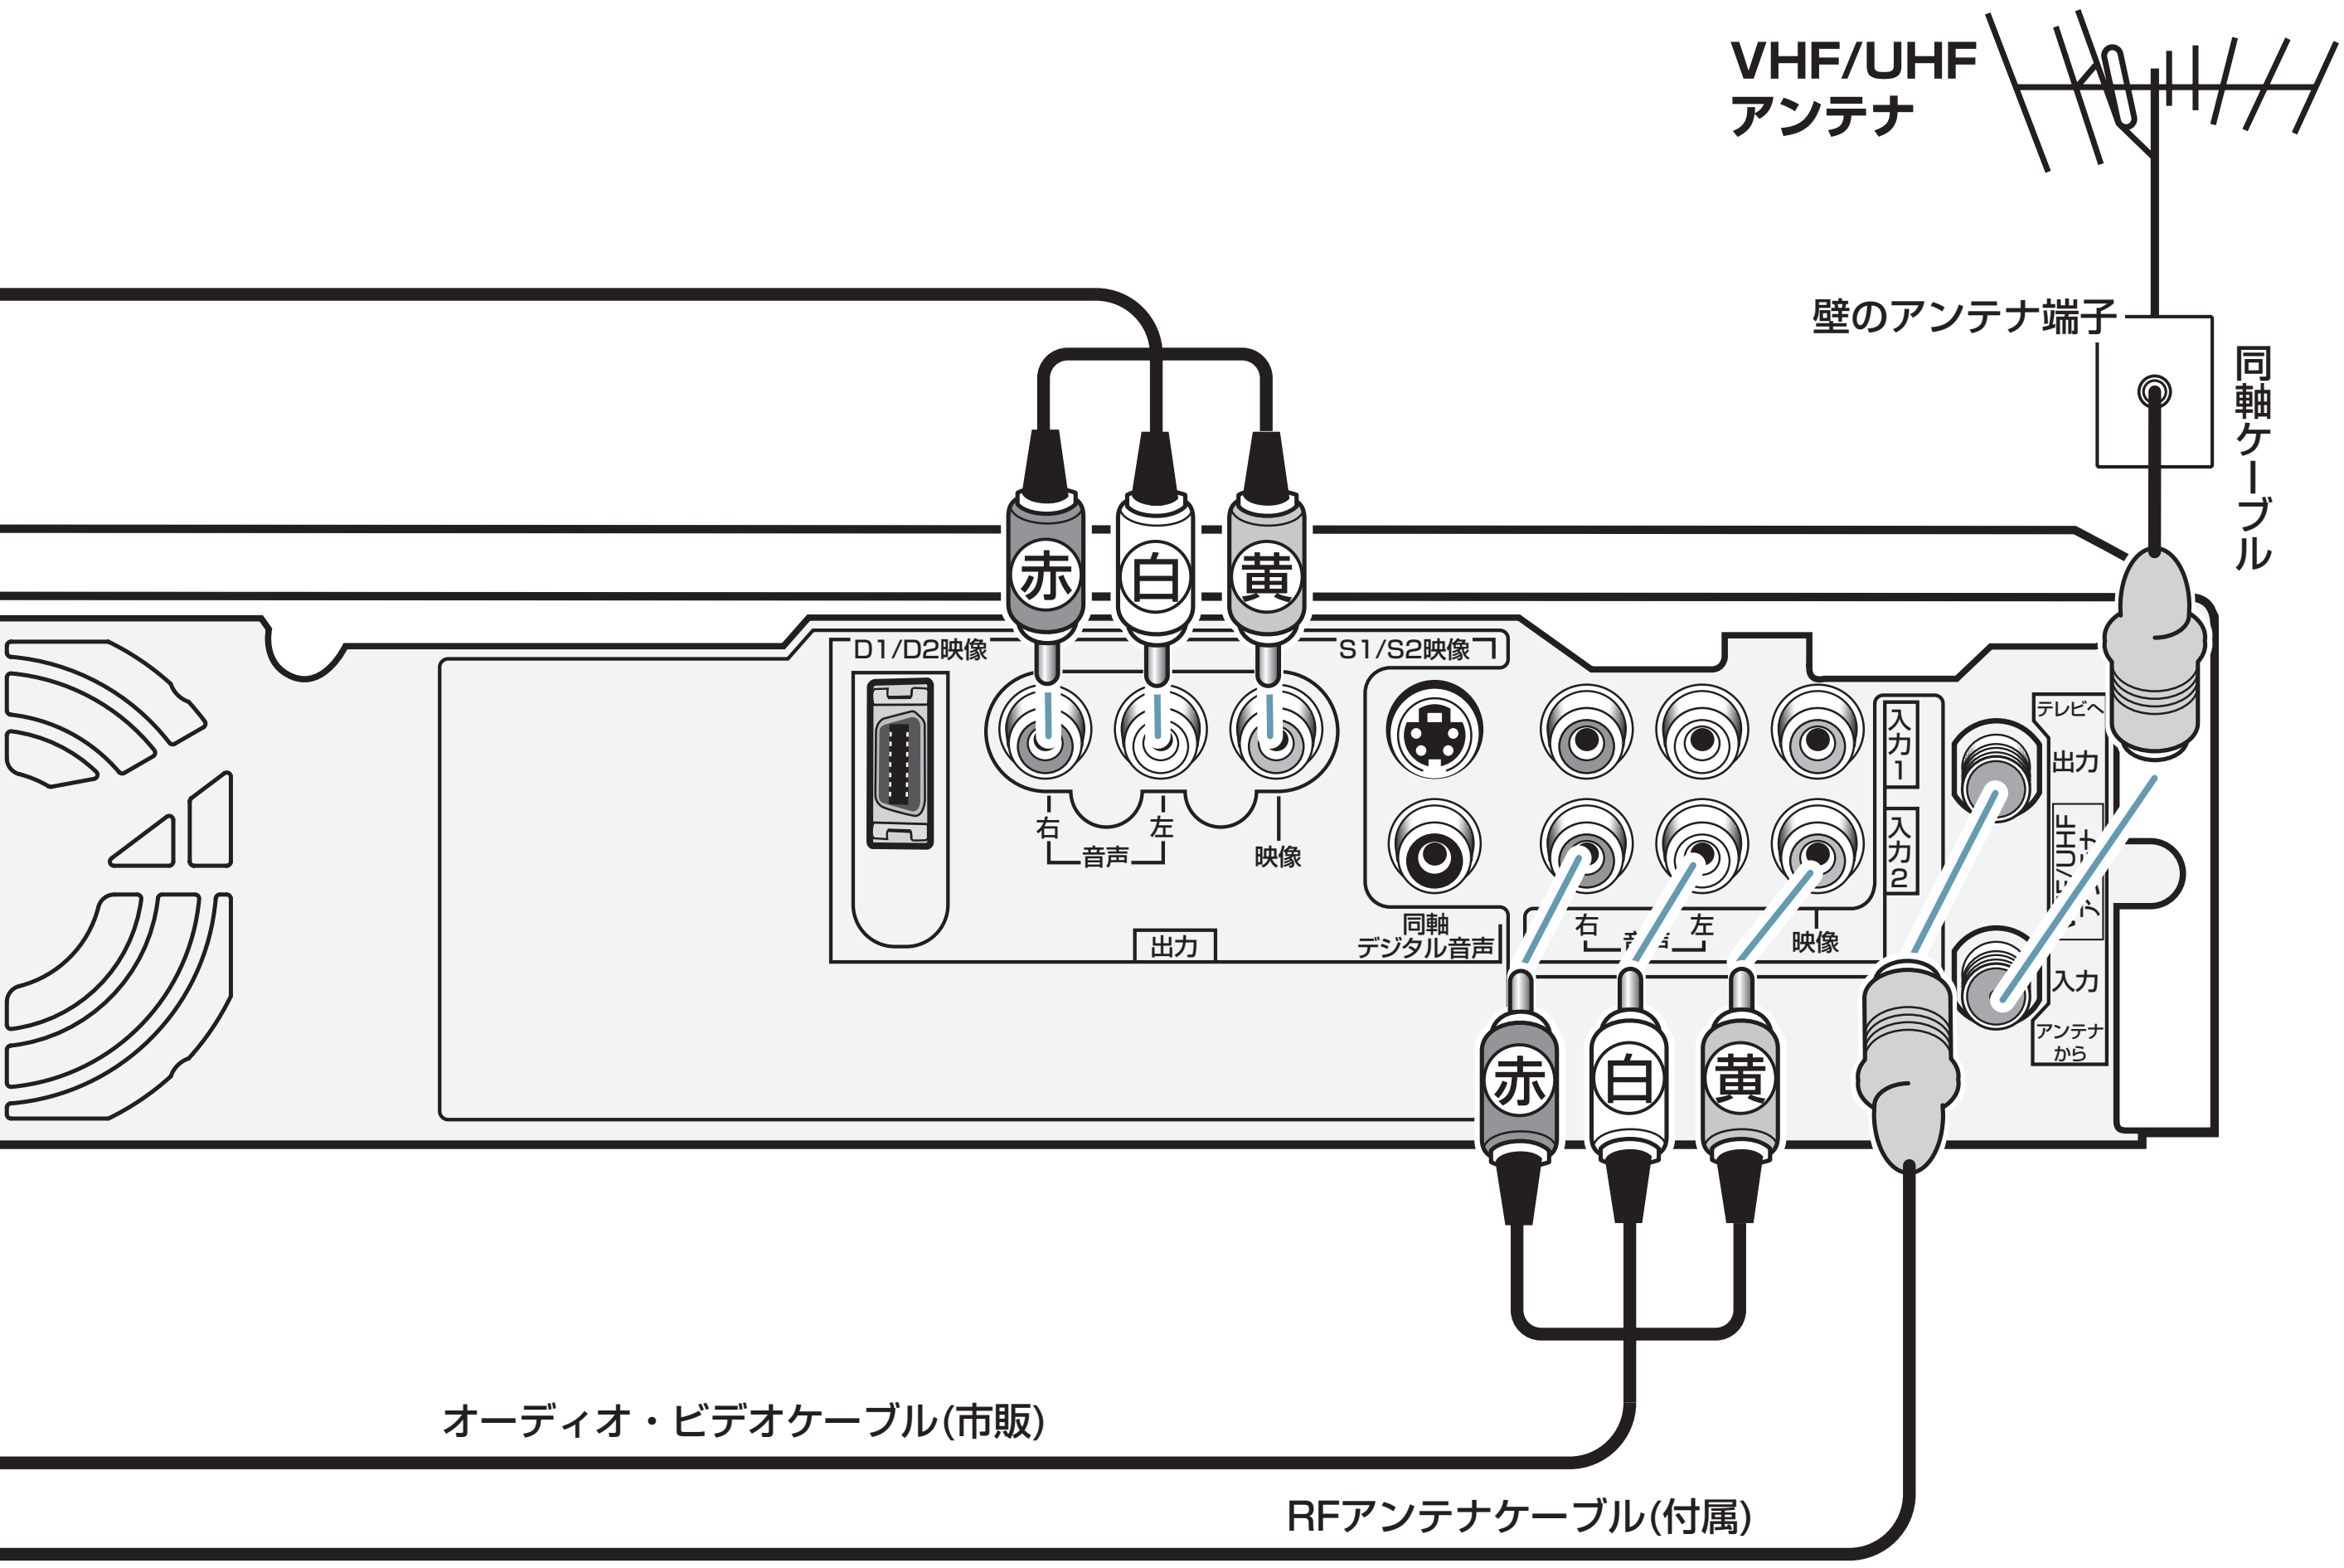

本機からビデオなどにダビングするときの接続


ビデオやビデオカメラの取扱説明書もあわせてご覧ください。

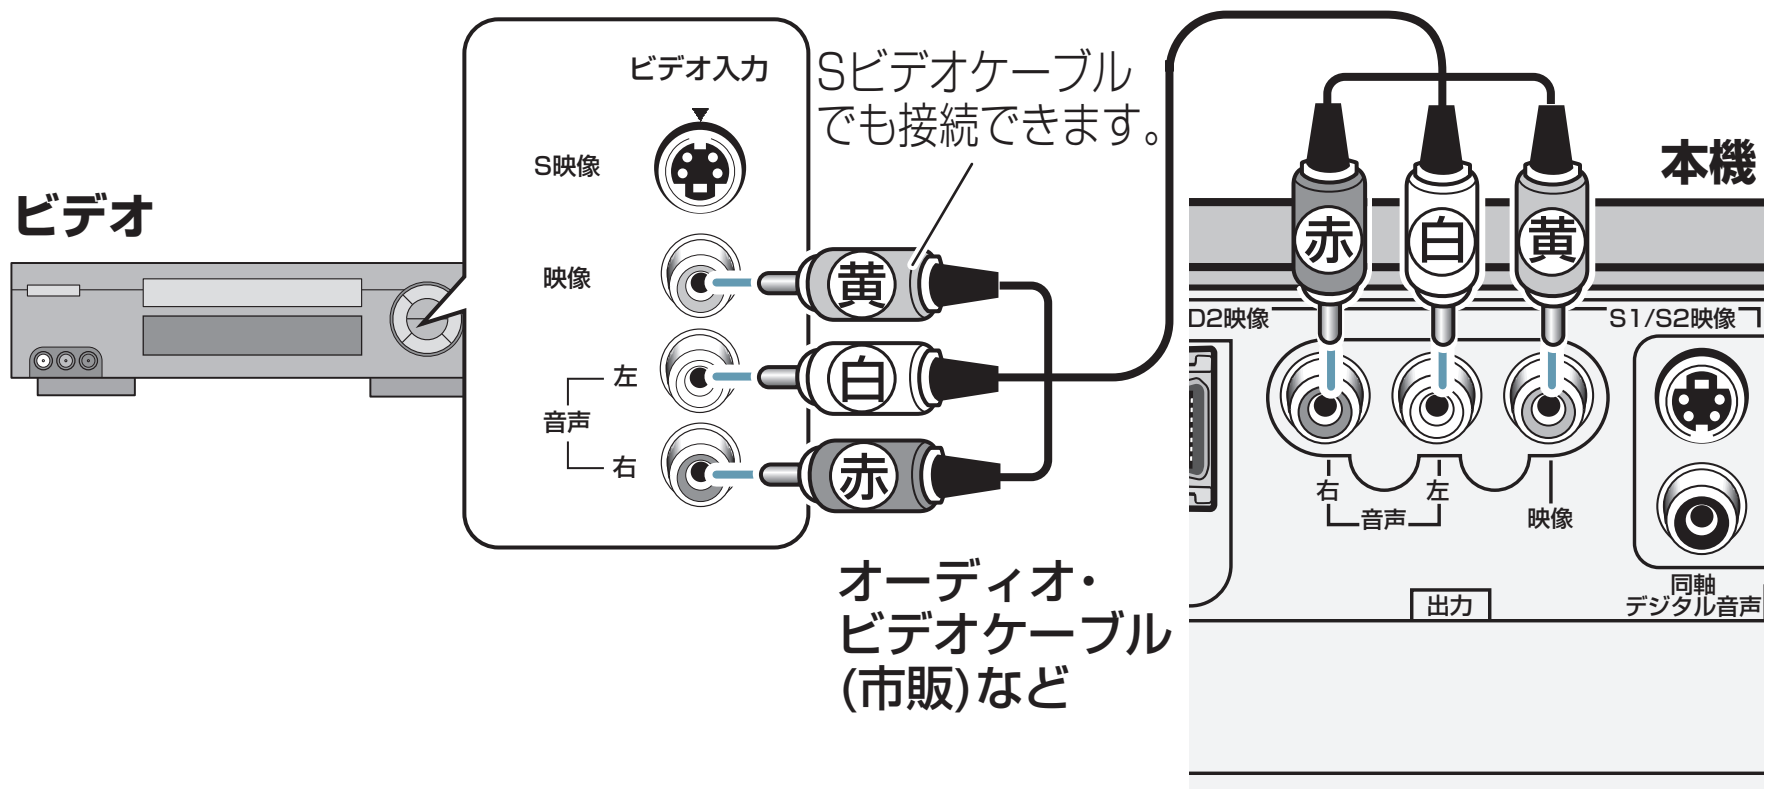


「録画禁止」信号を含む **DVD-Video** の映像をビデオに録画すると、映像の乱れなどが発生して正常に録画することができません。また、視聴のみでも正しい映像が得られないことがあります。

BS アナログチューナー内蔵テレビと接続する

BS アナログチューナーを内蔵したテレビやビデオなどと接続します。**BS アナログチューナーで受信している番組を録画するときは** **P.50 をご覧ください。**BS アナログチューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

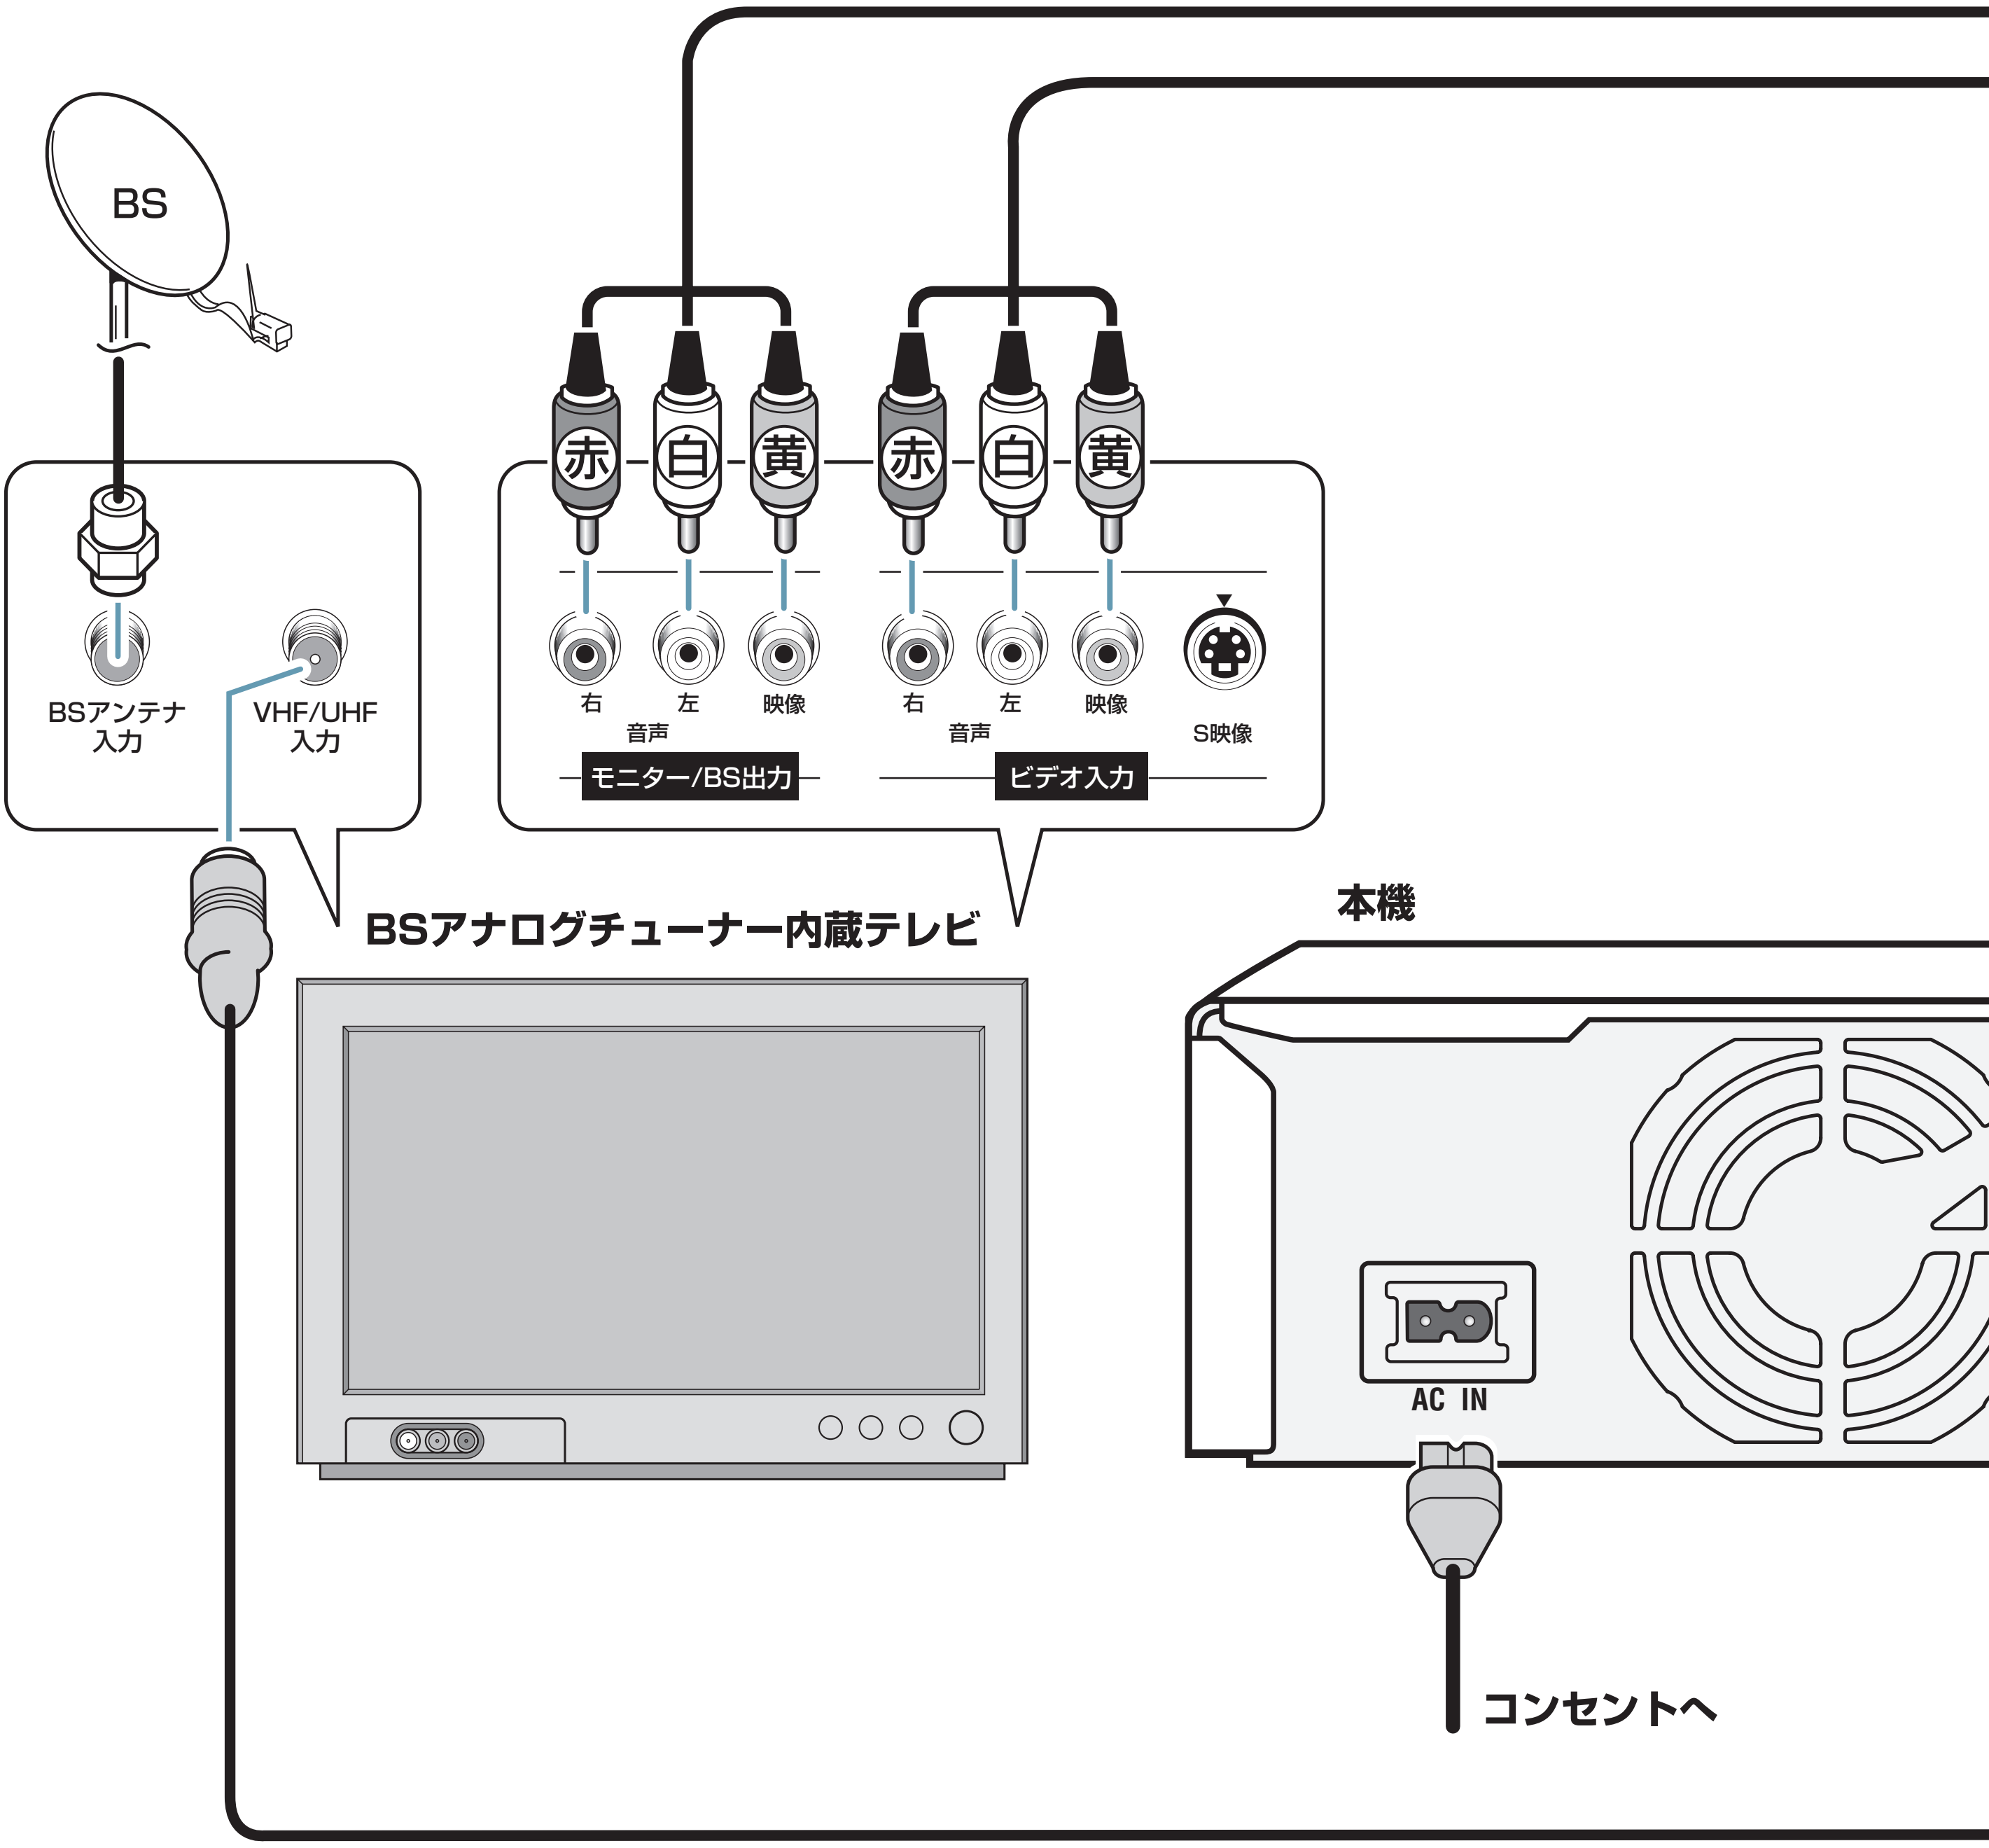


- BS アナログチューナー内蔵ビデオと接続するとき P.14
- 地上・BS・110度 CS デジタルチューナーと接続するとき P.18
- CATV(ケーブルテレビチューナー)と接続するとき P.21

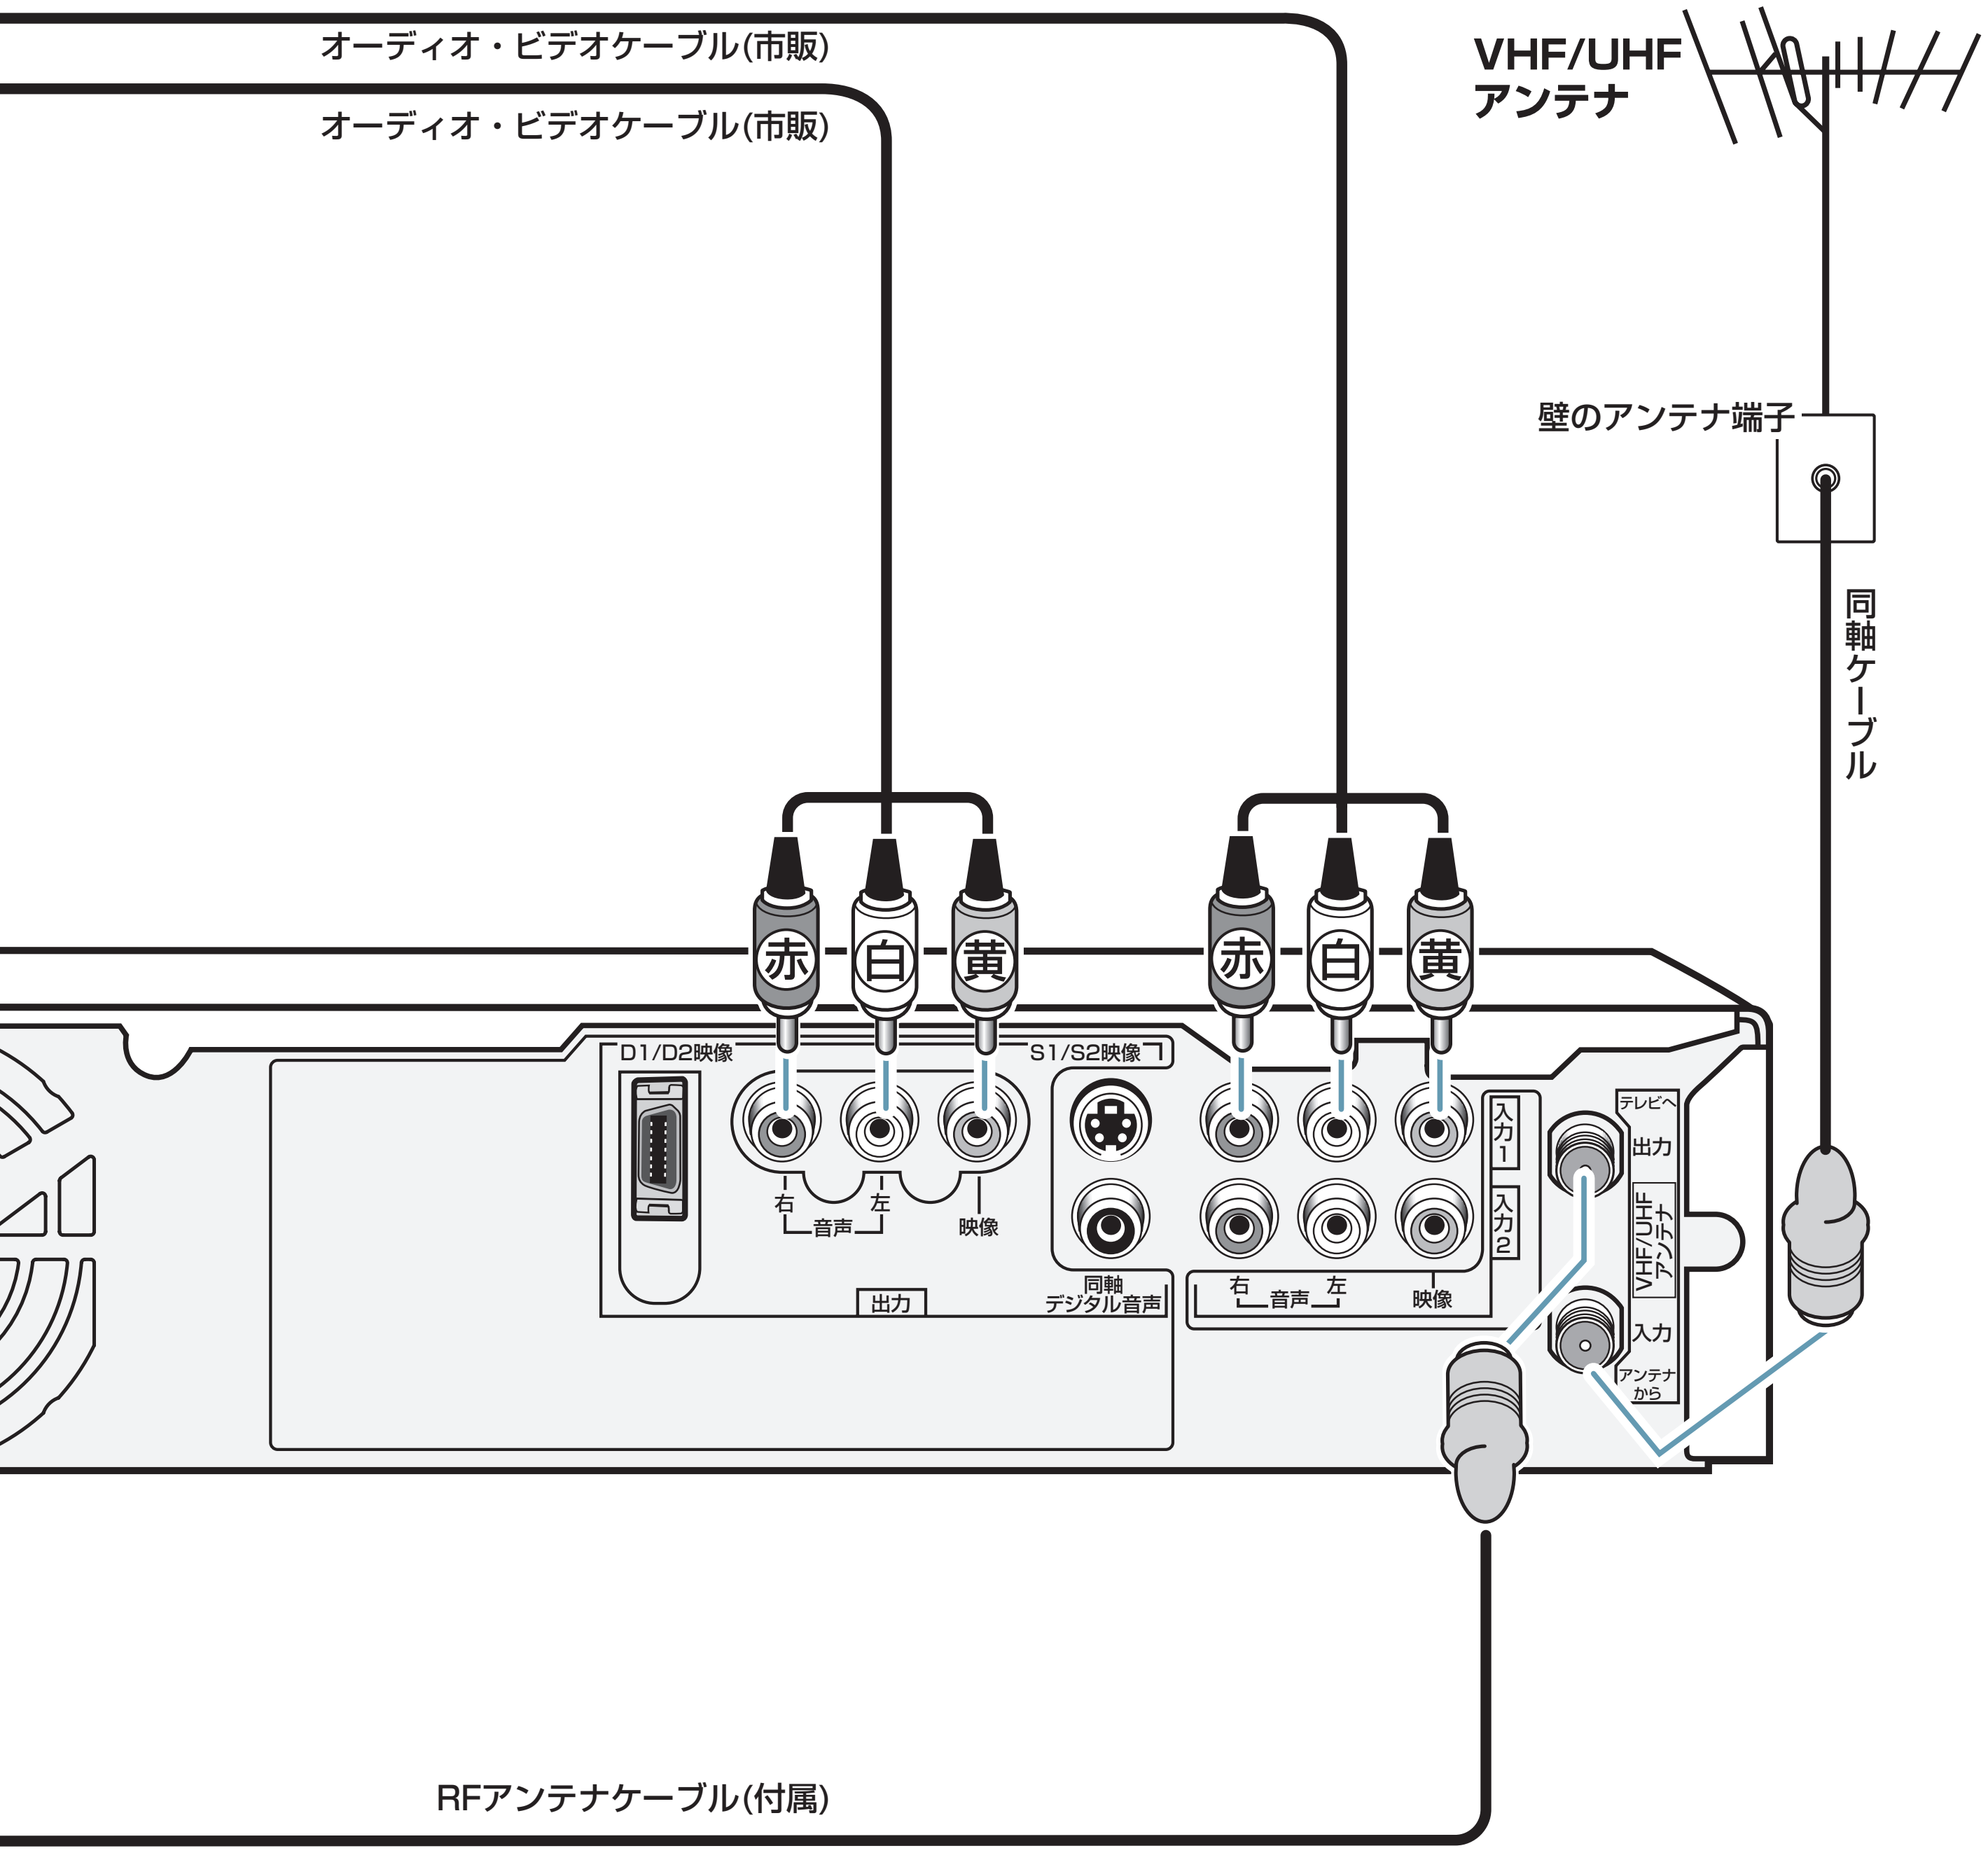


地上・BS・110度CSデジタルチューナーと接続する

地上・BS・110度CSデジタルチューナーで受信している番組を録画するときは **P.50をご覧ください。**
地上・BS・110度CSデジタルチューナーなどの取扱説明書もあわせてご覧ください。

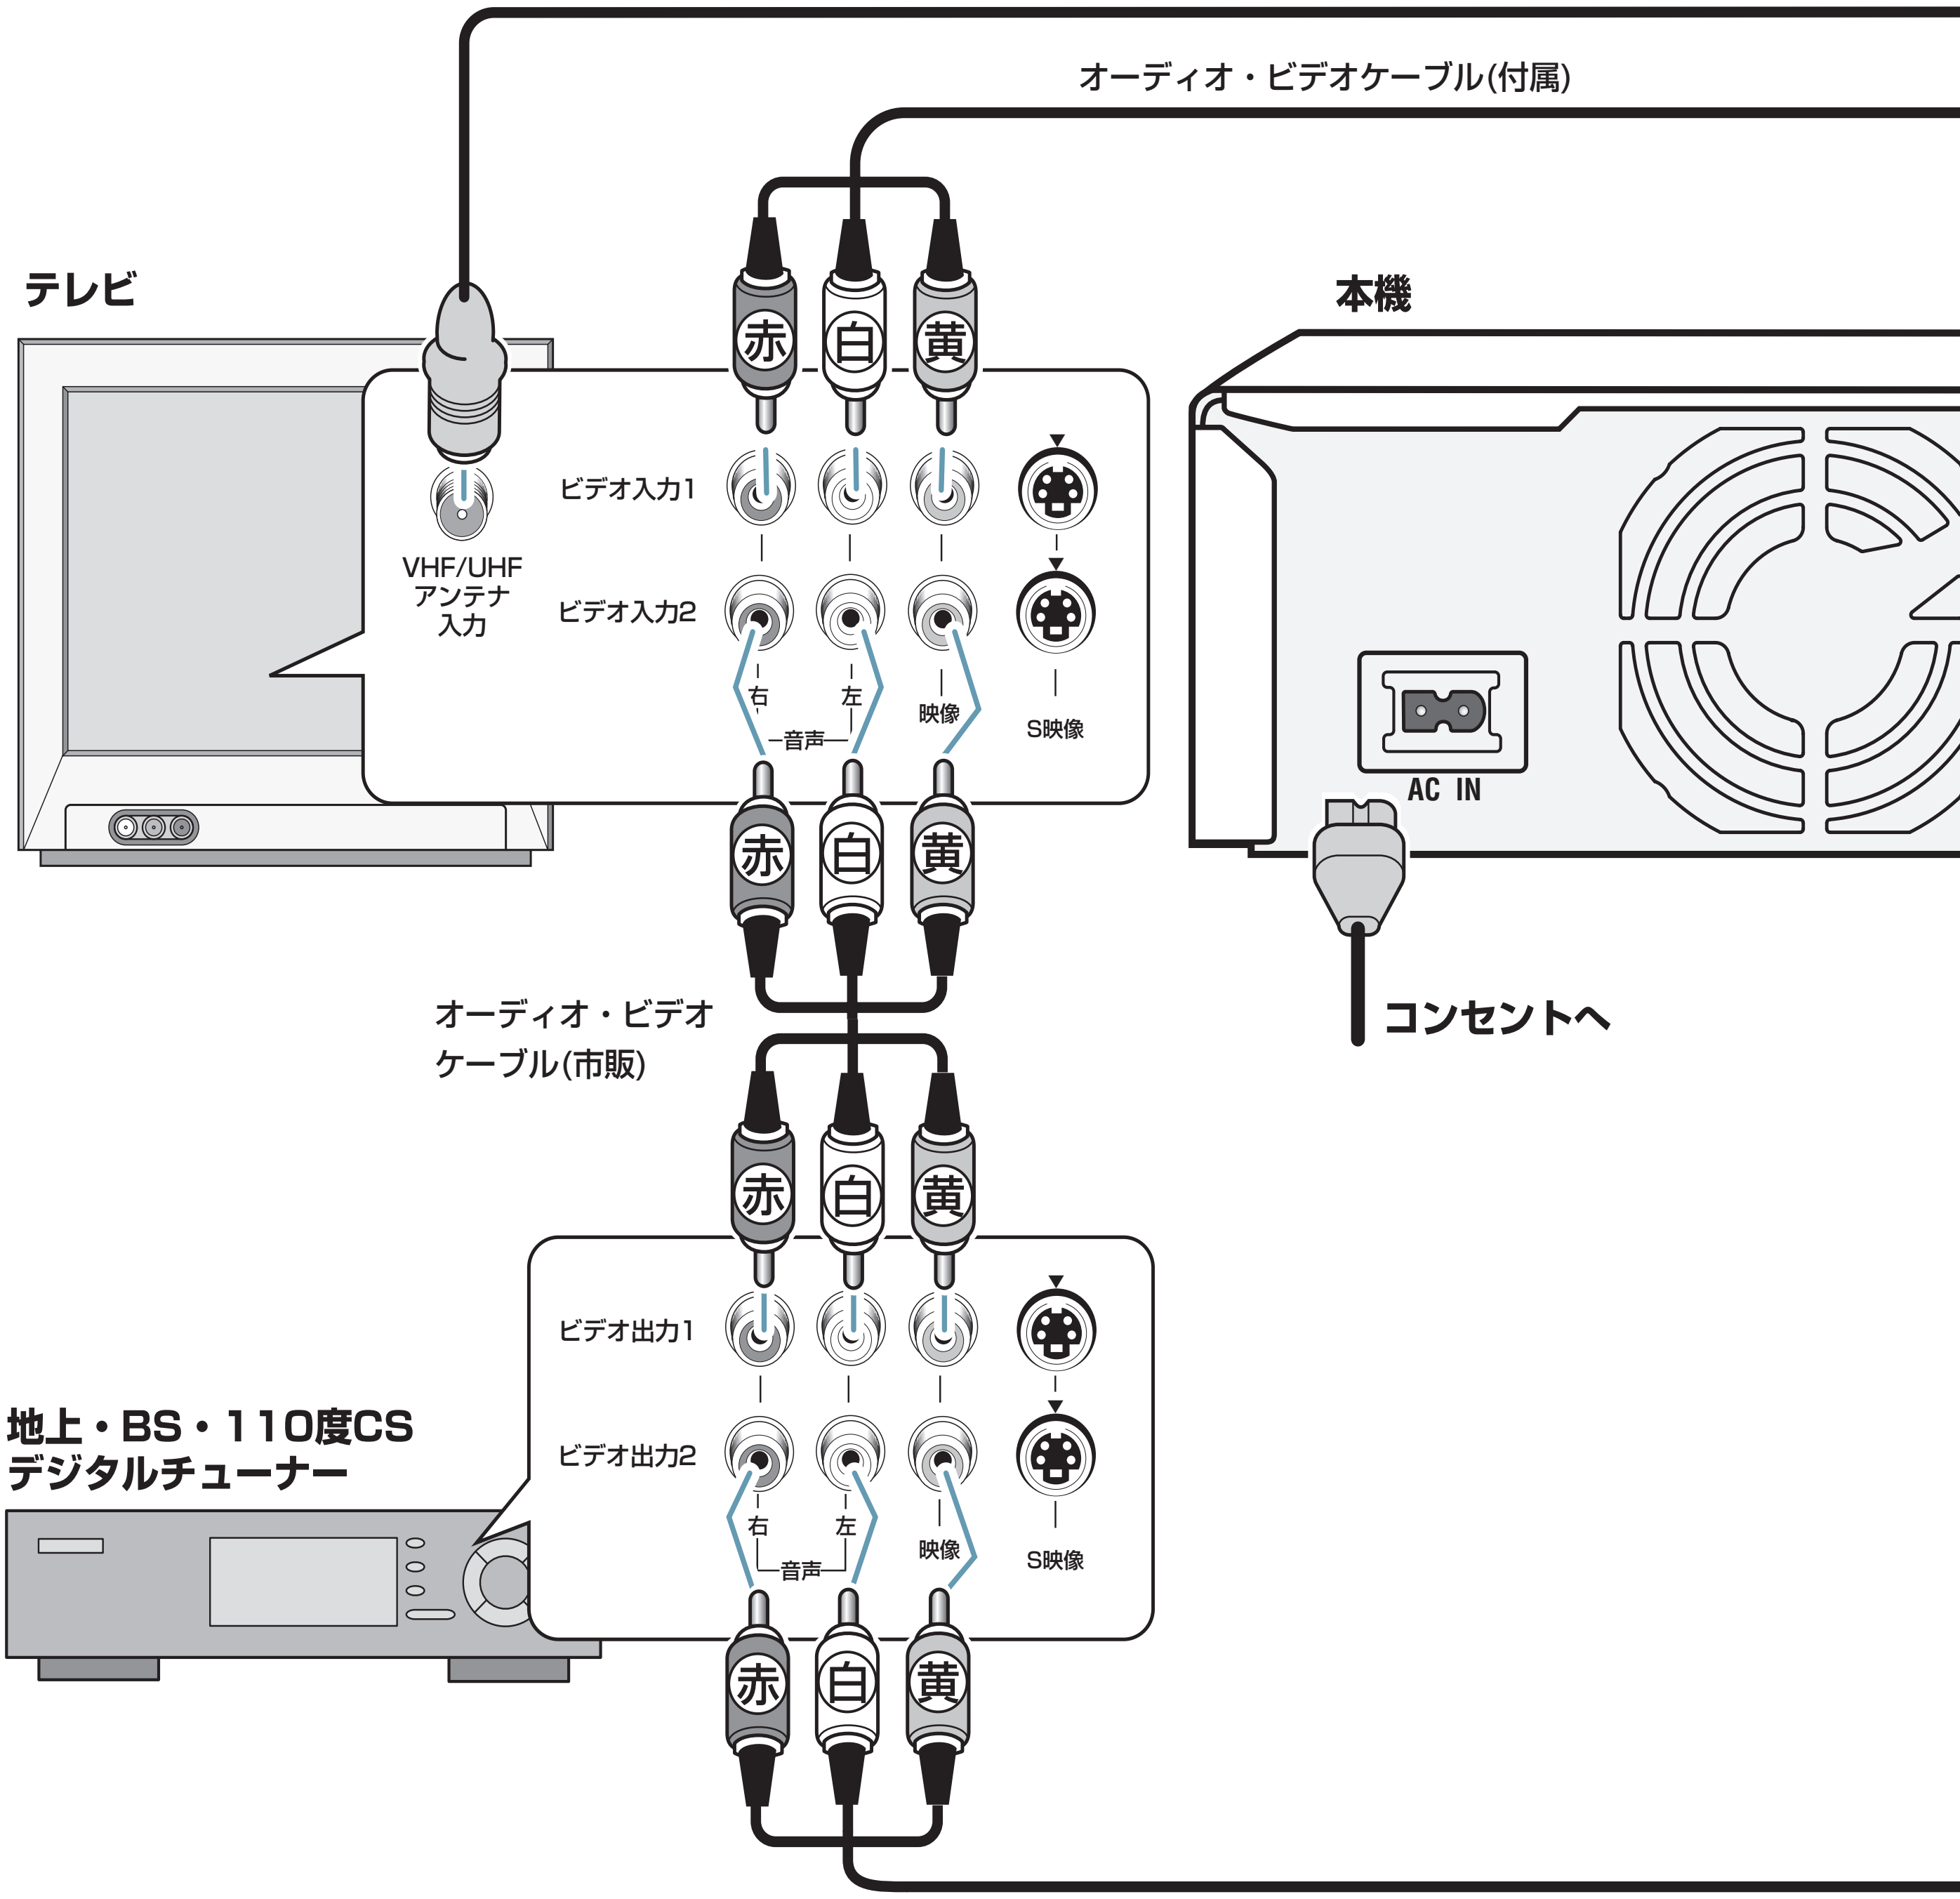

地上デジタル放送への対応について


- 本機で地上デジタル放送は受信できません。
- 地上デジタル放送の開始によって、現在の地上アナログ放送のチャンネルが変更されたときは、[個別チャンネル設定] P.96 で該当する放送局の受信チャンネルを変更してください。

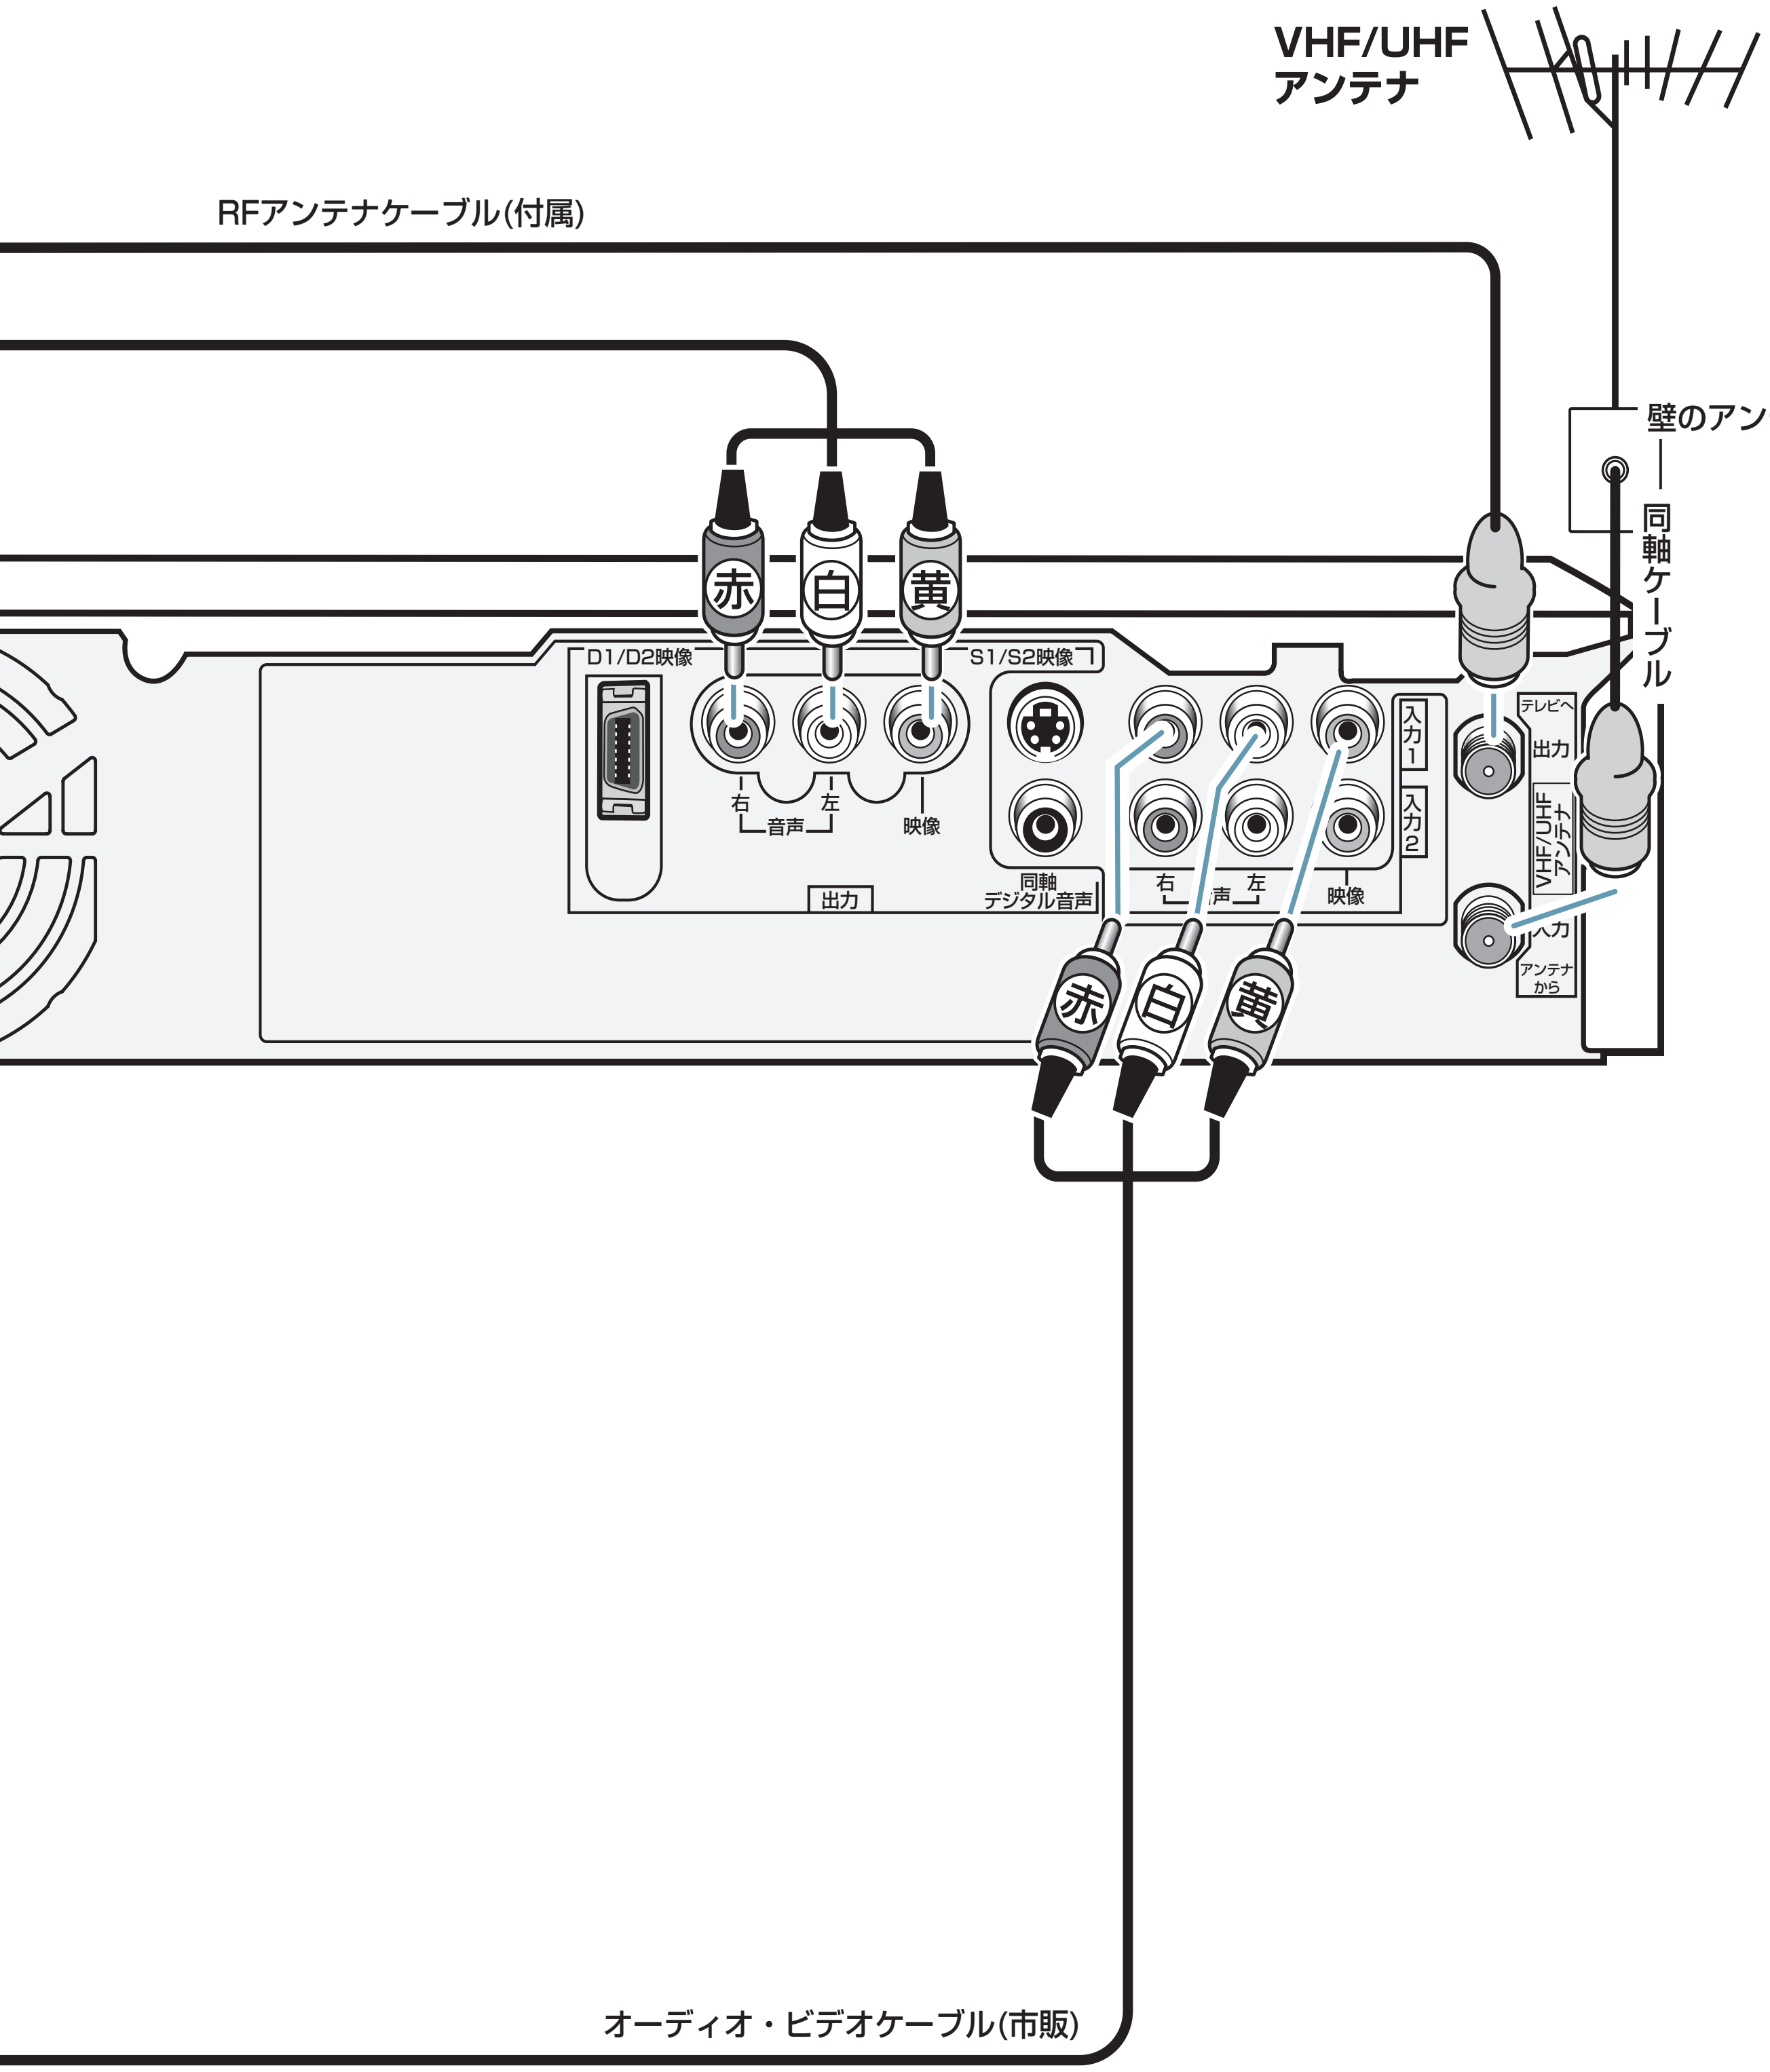

接続

プラズマテレビ(地上・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ)と接続する

プラズマテレビ(地上・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ)で受信している番組を録画するときは P.50 をご覧ください。プラズマテレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。

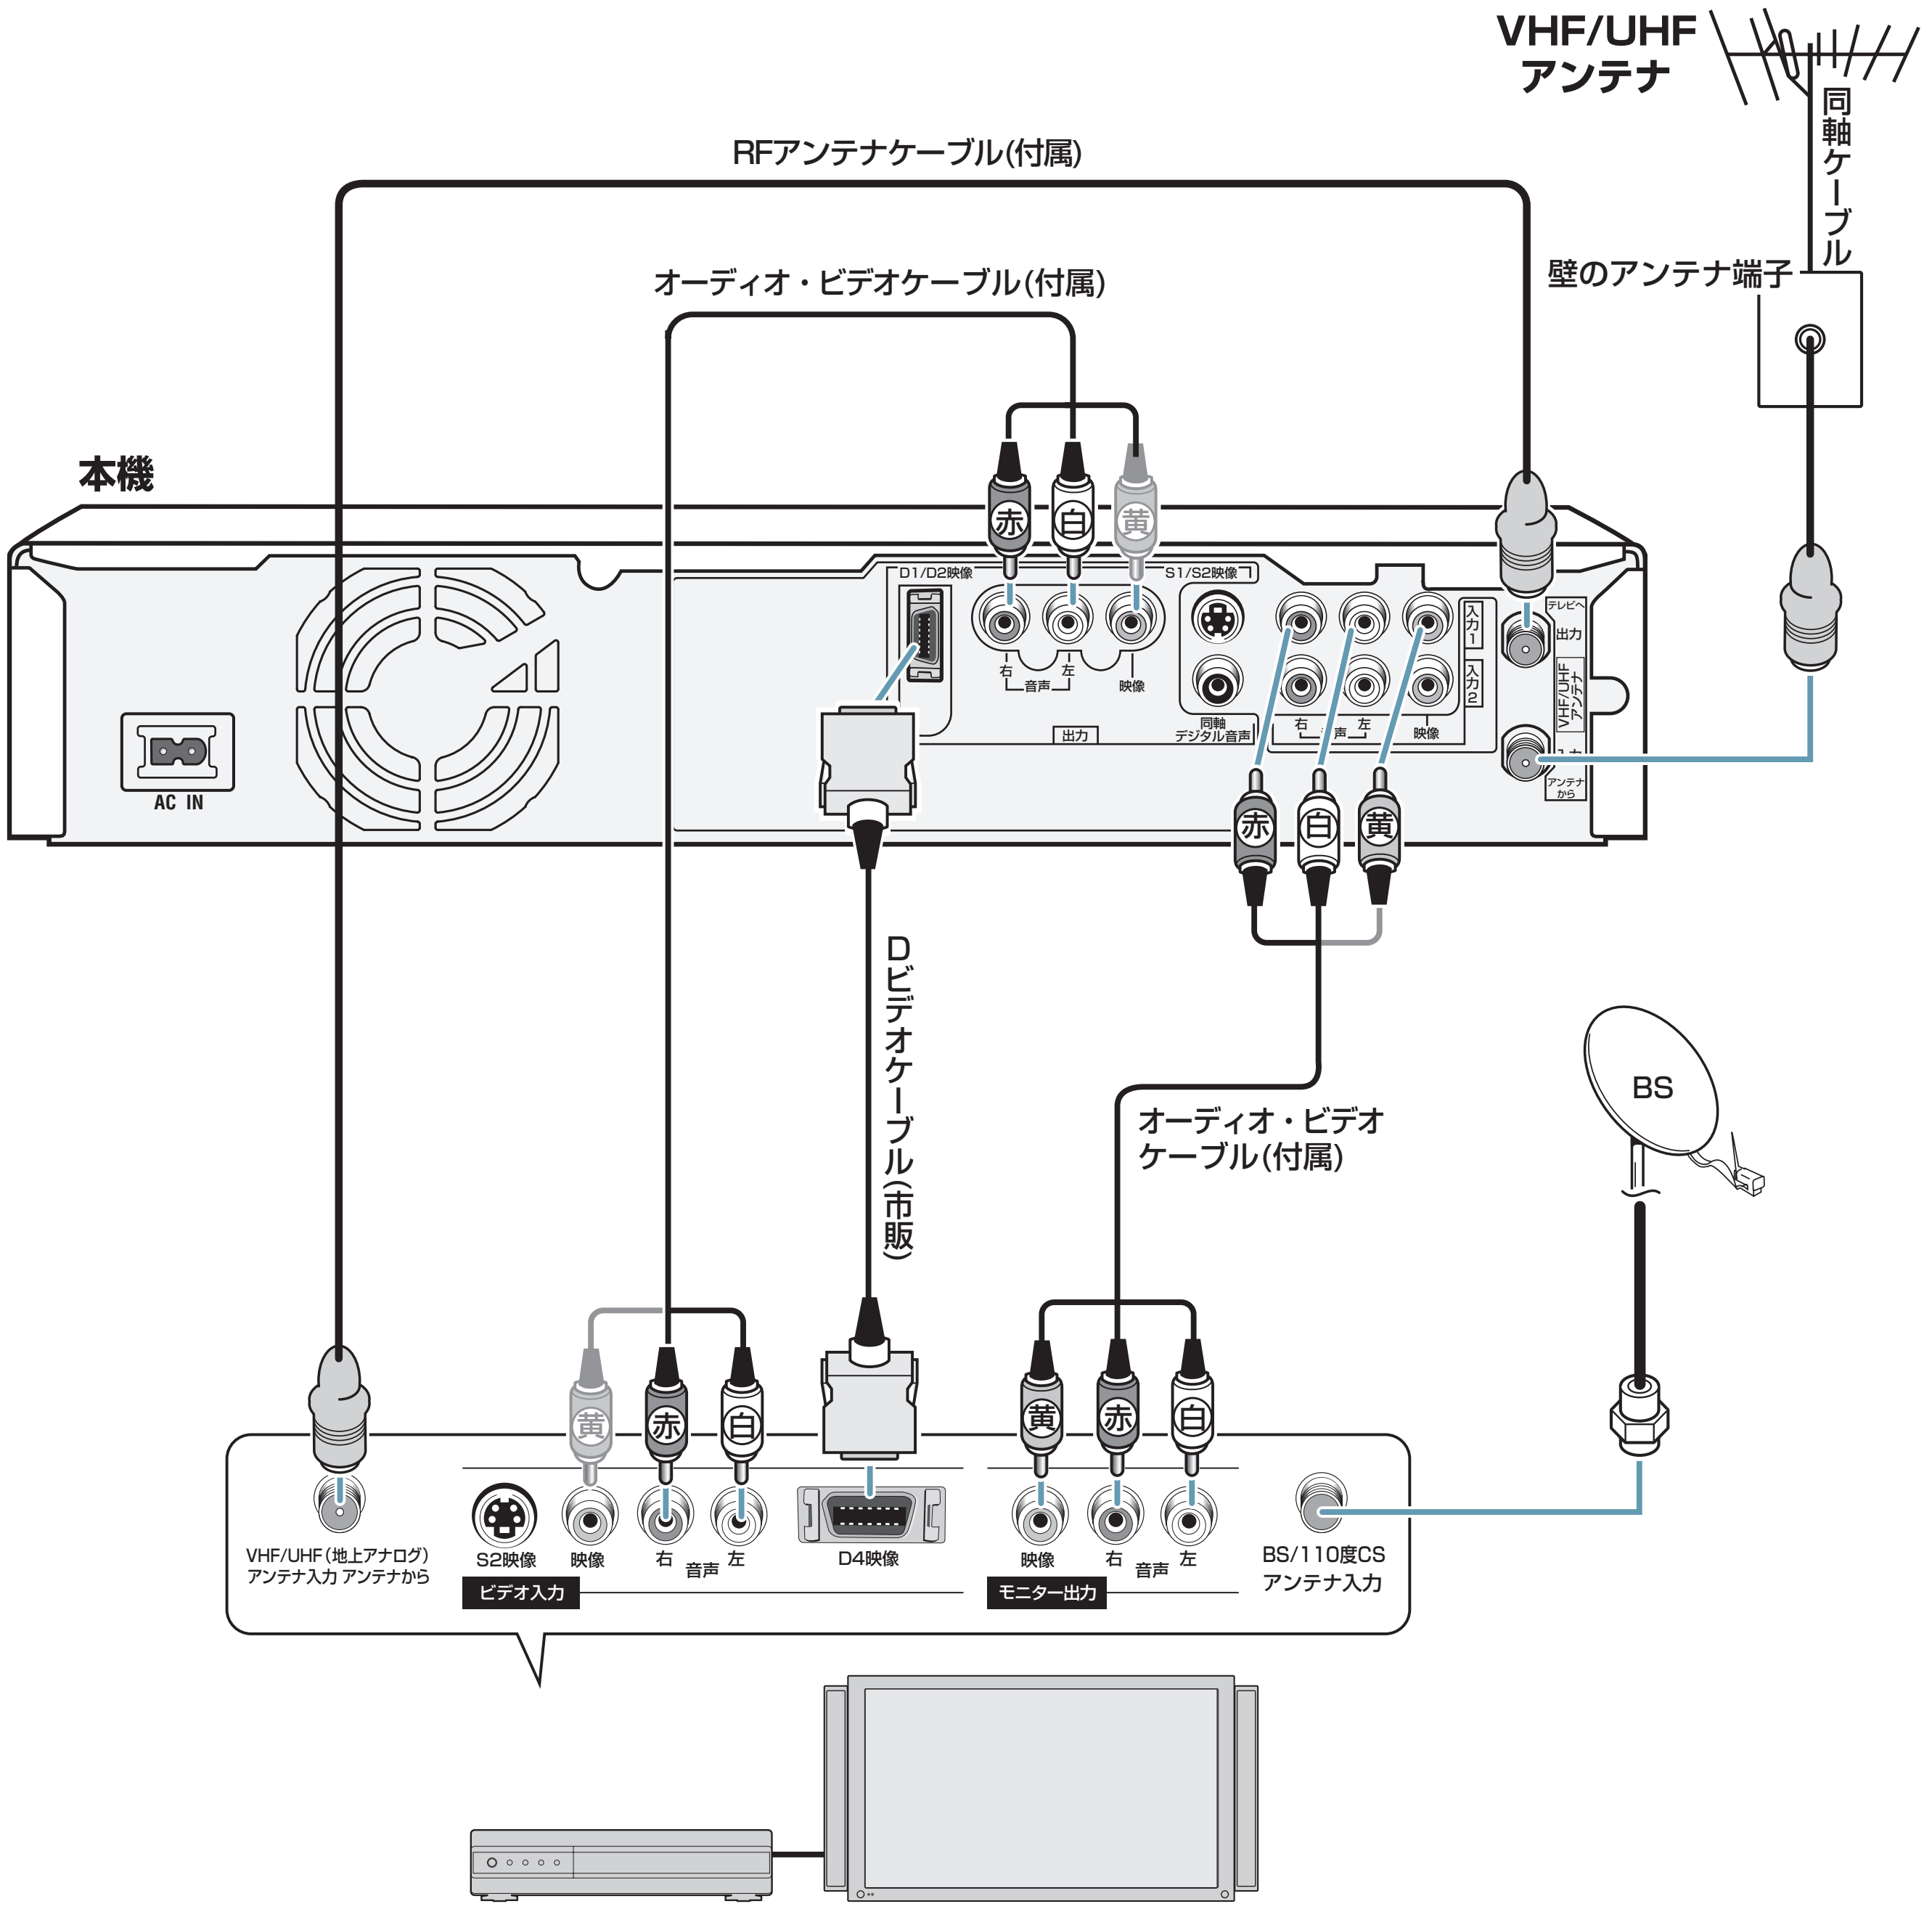


- BSデジタル専用出力端子以外の出力端子(モニター出力)と本機を接続したとき、本機の設定とテレビの設定の組み合わせによっては、画像や音声がハウリング(画面が白くなったり、ピーなどの音)を起こすことがあります。このようなときは、本機またはテレビのチャンネルを切り換えてください。
- Dビデオケーブルの代わりにオーディオ・ビデオケーブル(付属)またはSビデオケーブル(市販)でも接続できます。

他機器(CATV、AV アンプ)と接続する

CATV(ケーブルテレビ)チューナーと接続する　CATV の番組を受信する


CATV(ケーブルテレビ)のチャンネルは[オートスキャン] P.95 で設定します。[オートスキャン]で設定したあとに、特定のチャンネルが受信できないまたは映りが悪いときは[個別チャンネル設定] P.96 で設定してください。**CATV チューナーで受信している番組を録画するときは P.50 をご覧ください。** CATV チューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

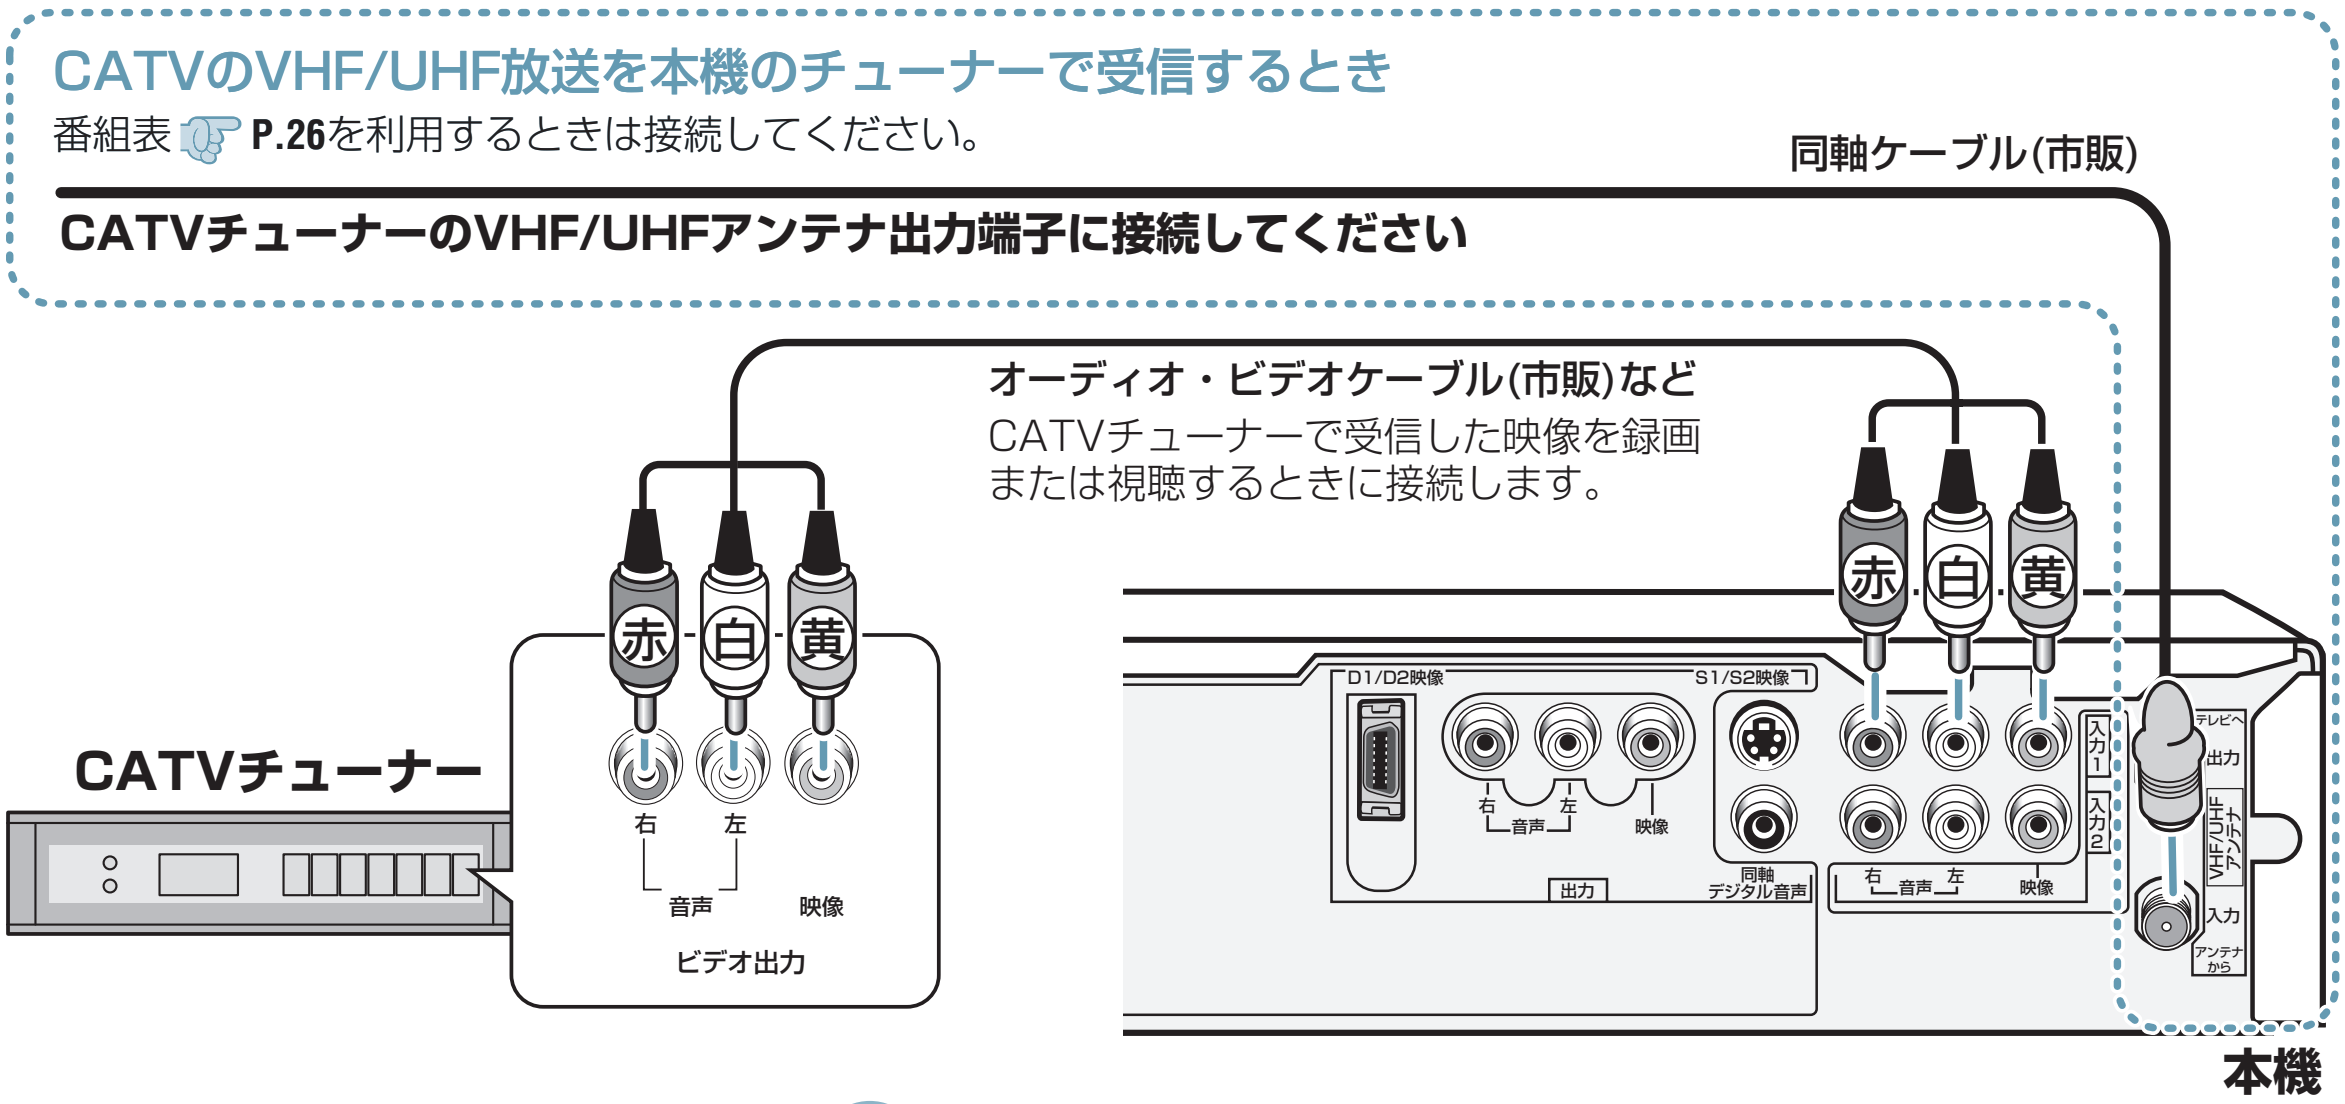

- ご契約のCATV(ケーブルテレビ)局によっては、番組表を利用できないことがあります。
- 本機で受信できないスクランブル処理されたCATVのチャンネルなどがあります(詳しくはCATV局にお問い合わせください)。CATVチューナーで受信できるチャンネルは、本機の外部入力端子に接続してご覧ください。

AV アンプと接続する

ドルビーデジタルまたは DTS 音声に対応した AV アンプと接続して 5.1ch サラウンドを楽しむことができます。AV アンプの取扱説明書もあわせてご覧ください。

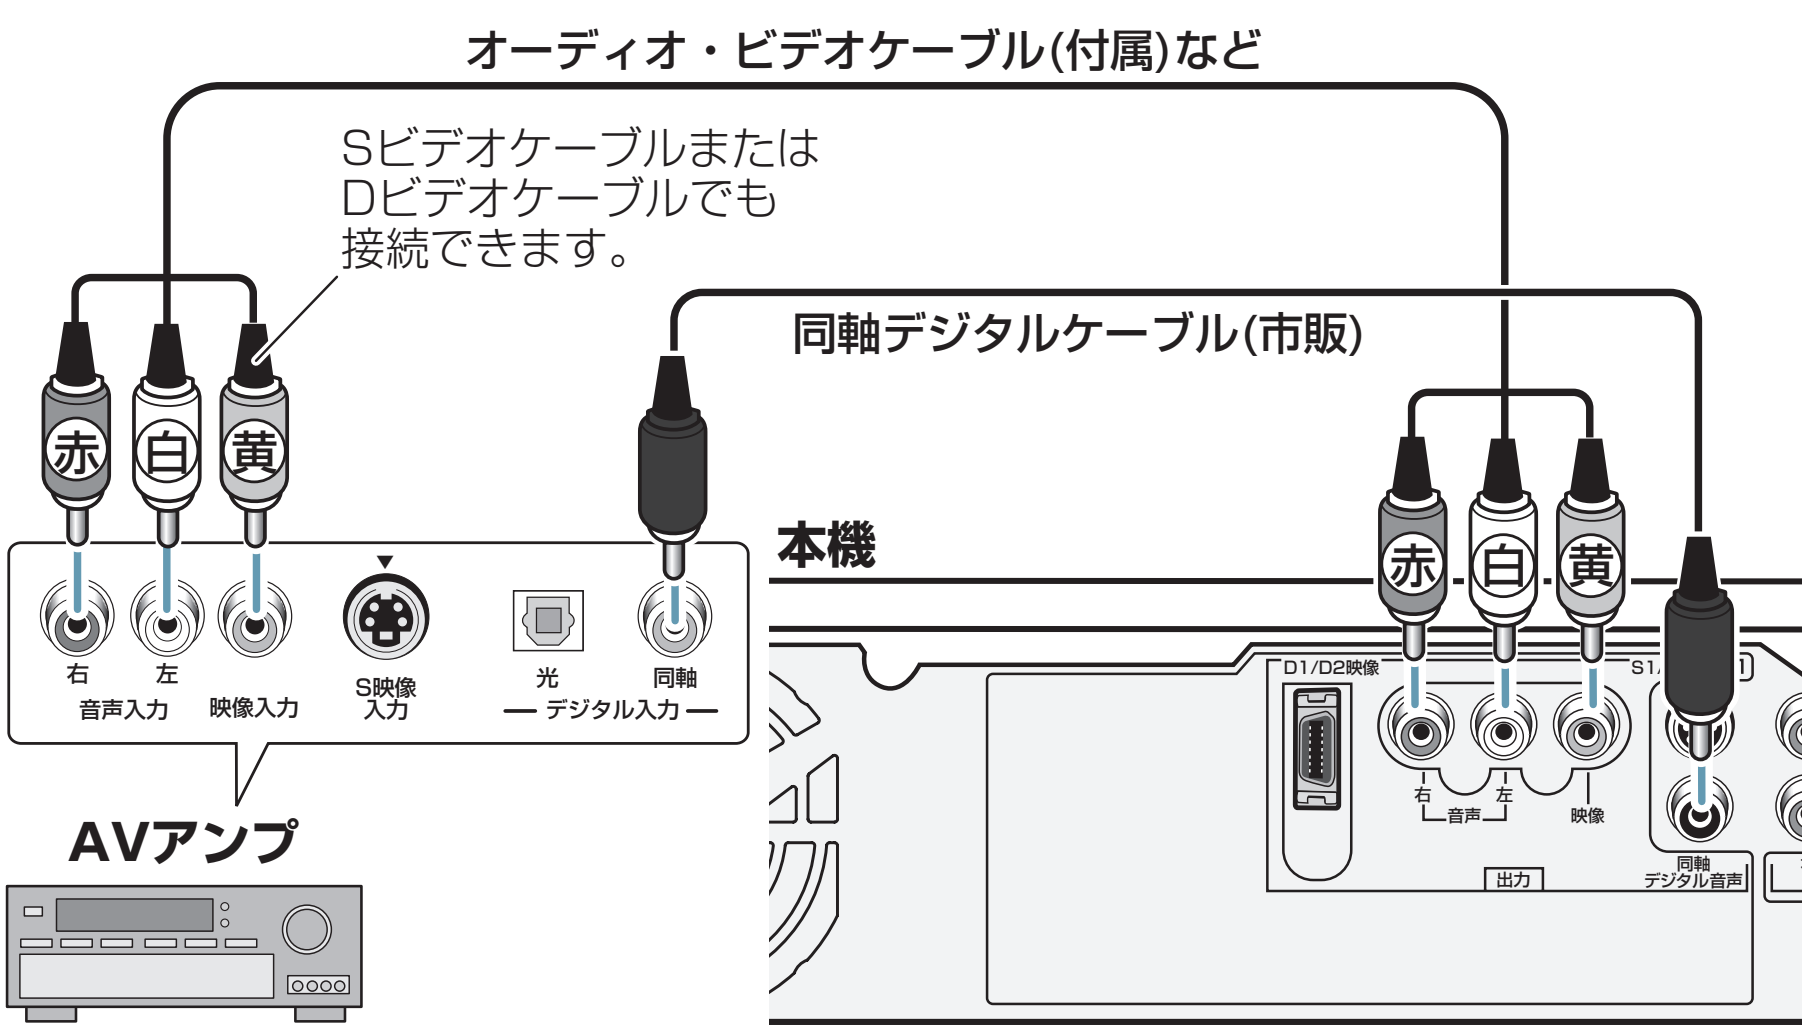

- デジタル接続するときは[音声出力] P.85 を正しく設定してください。正しく設定されていないと大音量によって耳に障害を受けたり、スピーカーを破損したりする恐れがあります。
- 二カ国語放送を録画したタイトルの音声を切り換えるためには、アナログ音声入出力端子も接続してください。

基本設定


セットアップナビを使って基本的な設定をする

困ったとき P.102

本機をお使いになる際に必要な最低限の設定をします。



セットアップナビ画面

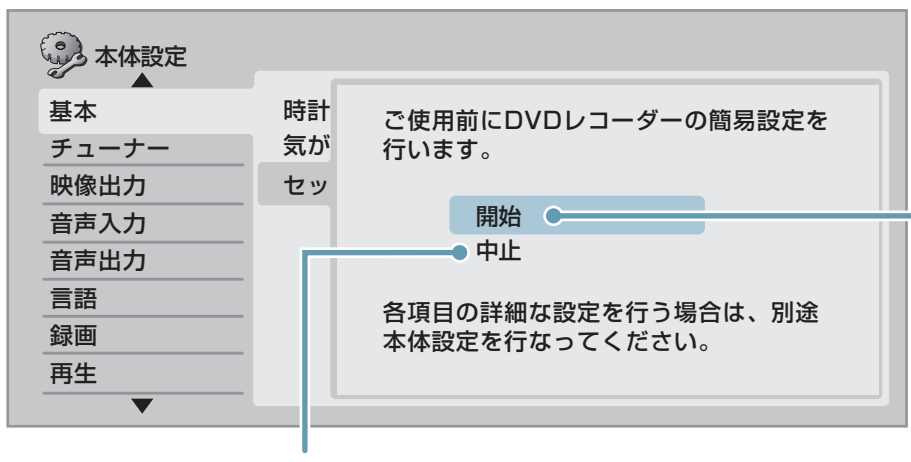

セットアップナビを使わないで設定するときに選びます。

1 電源をオンにする ▶ 電源


2 テレビの電源をオンにして、テレビの入力を切り換える

- テレビの入力切換についてはテレビの取扱説明書をご覧ください。
- セットアップナビが表示されているか確認してください。

➡ セットアップナビが表示されないとき

1. ホームメニュー を押す
2. [本体設定]を選んで 決定 を押す
3. [基本]→[セットアップナビ]→[開始]を選んで 決定 を押す


3 [開始]を選んで決定する ▶ 決定

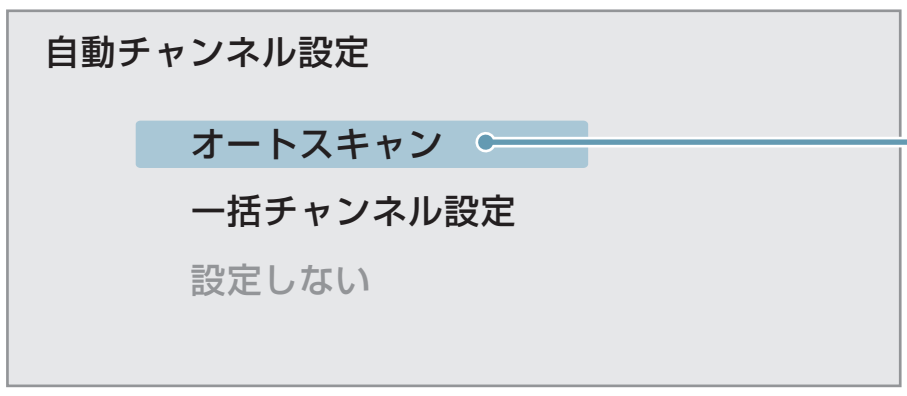

4 [オートスキャン]を選んで決定する

受信できる放送局を自動で探してチャンネルを設定します。

- [オートスキャン]しないで、地域名のみで設定するときは、[一括チャンネル設定]を選んでください。地域やCATV局によっては正しく設定されないことがあります。
- チャンネルの設定を変更しないときは[設定しない]を選んで 6 に進みます。

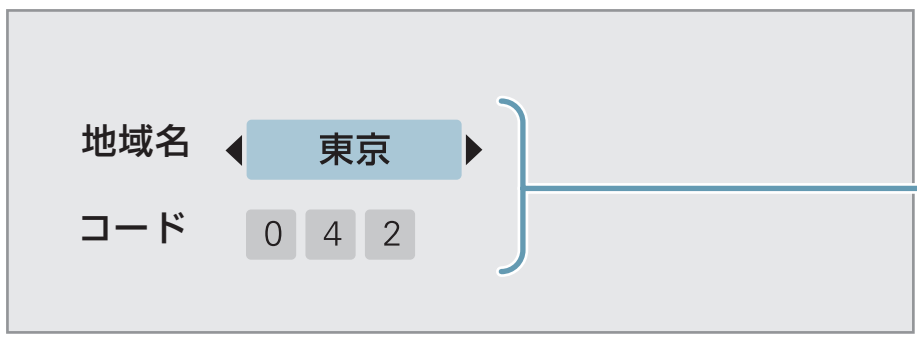



オートスキャンが終わるまでしばらくお待ちください。決定 を押すと中止できます。


5 [地域名]を選んで決定する ▶ 決定

『地域別地域コード・放送局一覧』☞ P.114 をご覧になり、お住まいの地域または最寄りの地域を選んでください(数字ボタン(0 〜 9)でコードを入力しても地域名を選べます)。ここで設定した地域の番組表を受信します。

セットアップナビは一度設定すると次に電源をオンにしても表示されません。また、[中止]を選んだときも表示されません。再度設定したいときは『セットアップナビが表示されないとき』☞ 上記をご覧ください。

6 時計を合わせて決定する

- [西暦]→[月]→[日]→[時]→[分]→[ジャストクロックチャンネル]の順に設定します。
- **年月日、または時刻の午前と午後などを正しく入力してください(番組表が正しく受信できません)。**
- ←→ でカーソルを移動して ↑↓ で設定します。

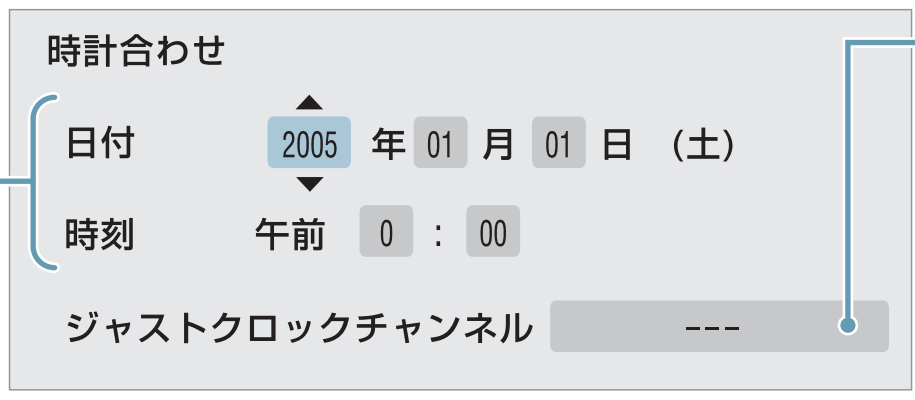


[ジャストクロックチャンネル]はNHK教育チャンネルに合わせてください。NHK教育チャンネルがわからないときは、セットアップナビを終了したあとにNHK教育チャンネルを確認して、[本体設定]の[時計合わせ] P.83 で[ジャストクロックチャンネル]を設定してください。

7 他の項目を設定する

続けて下記の項目が順に表示されます。お使いの状況に合わせて設定してください。
■はお買い上げ時の設定を表しています。すべての項目の設定が終了すると ⑧ の画面が表示されます。

設定項目	設定内容	
テレビ画面サイズ	□ワイド(16:9)	ワイドテレビと接続しているときに設定します。
	■従来サイズ(4:3)	従来テレビ(4:3)と接続しているときに設定します。
プログレッシブ	□対応している	プログレッシブ映像信号に対応しているテレビと接続しているときに設定します。
	■対応していない	プログレッシブ映像信号に対応していないテレビと接続しているときに設定します。
	□わからない	お使いのテレビがプログレッシブ映像信号に対応しているかわからないときに設定します。

8 [設定完了]を選んで決定する

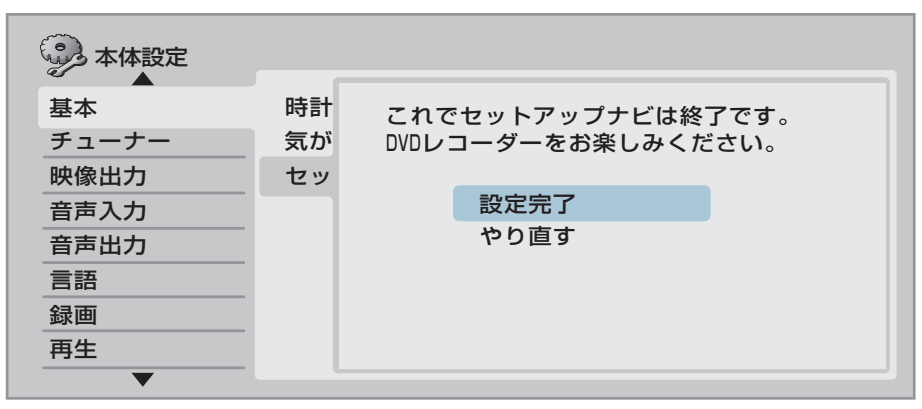

次のページへ続く ⑨ ～ ⑯


ジャストクロックとは

NHK教育チャンネルの時報に合わせて時計を自動で修正する機能です。本機の電源がオフのときに放送局の正午の時報に合わせて時計を修正します。

1 つ前の項目に戻るには

戻る を押す


9 各チャンネルに映っている放送局を下記の表にメモする



番組表を正しく表示するために ⑨ ～ ⑯ の操作をしてください。

➡ チャンネルが映らない、またはチャンネルの映りが悪いとき

1. アンテナの接続（アンテナ端子の接触が悪くないか、またはアンテナの入力／出力の接続が逆になっていないか）を確認する P.12
2. ホームメニューから[本体設定]→[チューナー]→[自動チャンネル設定]→[オートスキャン]を選んで再度チャンネルを設定する P.95

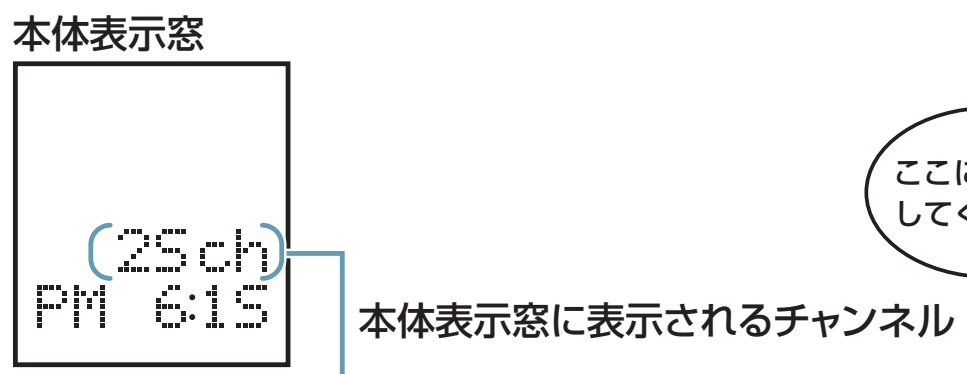




メモ

映っている放送局名	表示ch	映っている放送局名	表示ch
	CH		CH
	CH		CH
	CH		CH
	CH		CH
	CH		CH
	CH		CH
	CH		CH
	CH		CH

映っている放送局がわからないとき 新聞のテレビ欄や普段お使いのテレビの映像と見比べて確認してください。

10 ホームメニューから[本体設定]を選んで決定する



気がきくナビ

本機の情報や予約するときの最適な設定を自動で表示したり、画面右下に が表示されているときに 気がきくナビ を押して各種情報や操作ガイドを参照できます。P.99

ガイドチャンネルとは

G コードシステムでの予約録画に使うチャンネルです。放送局ごとに指定されています。
また、番組表を取得するときも使います。

11 [チューナー]を選んで決定する

12 [ガイドチャンネル設定]→[次画面へ]を選んで決定する

ガイドチャンネル設定 2/21

ガイドch	放送局名	表示ch
14	PBS	2
16	見本テレビ	18
38	テレビ月日	11
42	ニジテレビ	7
1		----

13 放送局名と表示チャンネルが合っているか確認する

前 次

9 で記入したメモと合っているか確認してください。すべて合っているときは 16 に進んでください。

14 設定したい放送局を選ぶ

[表示 ch]が 9 で記入したメモと合っていない、または[----]になっている放送局を選びます。

ガイドチャンネル設定 2/21

ガイドch	放送局名	表示ch
14	PBS	2
16	見本テレビ	18
38	テレビ月日	11
42	ニジテレビ	6
1		----

15 9 で確認した[表示 ch]に合わせる

9 で記入したメモの内容と同じになるまで 14 ～ 15 を繰り返します。

- メモに書かれていない放送局名が表示されているときは、[表示 ch]を[----]に合わせてください。
- メモに書いてある放送局名が表示されないときは、その放送局の設定をする必要はありません。
- メモに同じ放送局名が2つ以上あるとき(たとえば、NHKが2つあるとき)は、受信状態が良い方の[表示 ch]を選んでください。



16 設定を終了する

ホームメニュー

➡ **不要なチャンネルを削除したいとき**

詳しくは P.97 をご覧ください

BS アナログ放送の番組表を表示するには

CATV(ケーブルテレビ)または外部機器などからBSアナログ放送が視聴できるときは、BSアナログ放送のガイドチャンネルを設定すると、本機の番組表にBSアナログ放送の番組も表示できます。BSアナログ放送のガイドチャンネルについては右記の表をご覧ください。
たとえば、NHK 衛星第一が[C13]に映っているときは、[ガイドch74]の[表示 ch]を[C13]に設定します。

		ガイドチャンネル
衛星放送	WOWOW	73
	NHK衛星第一	74
	NHK衛星第二	76


番組表(EPG)を表示する

困ったとき P.104

番組表(EPG)とは

テレビ画面に表示した右記の画面から、録画したい番組を選んで録画予約できます。

番組表(時刻別)

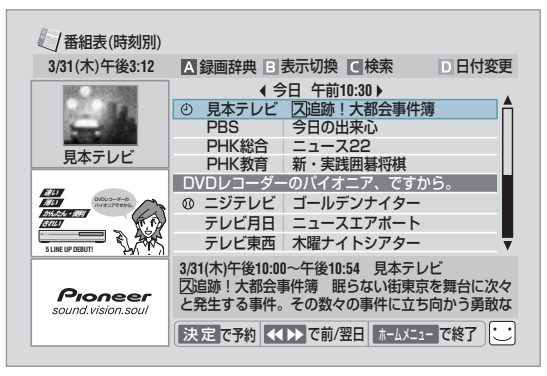

本機は、番組表データ送信時刻 下記 になると、ホスト局(番組表データを配信する放送局)から送信された番組表データを自動で受信します。1回の受信(更新)で最大8日分の番組を受信(更新)します。

また、番組表には下記の便利な機能があります。


- 新番組を録り逃しません。→ 新番組検索 P.34
- 好きなジャンルの番組を録り逃しません。→ おまかせ検索 P.35
- 約22万語の内蔵辞書から、番組を簡単に検索できます。→ 気がきく録画辞典 P.36
- 番組の延長にも対応します。→ 野球延長対応 P.48/連ドラ延長 P.49

EPGはElectronic Program Guide(電子番組ガイド)の略です。

準備 あらかじめセットアップナビの設定をしてください。P.22

1 番組表データ送信時刻の10分前までに電源をオフにする

番組表データ送信時刻 下記 になると、自動で受信を始めます。受信中は、本体表示窓に右記のように表示され、本体から動作音がします。

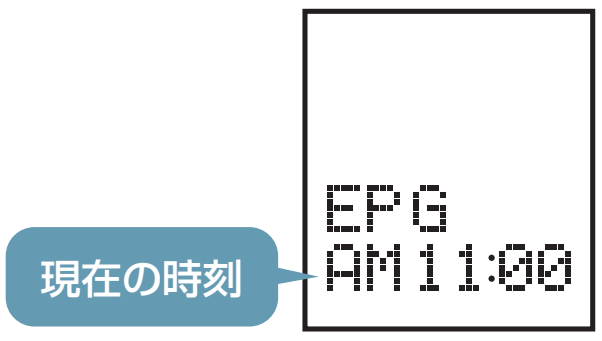

2 本体表示窓の<EPG>が消えていることを確認して電源をオンにする

3 番組表を表示する ▶ 番組表

番組表が表示されないときは P.27をご覧ください。番組表に表示されない放送局があるときは、P.28をご覧ください。

番組表データ送信時刻

HBC	TBS	RSK
7:05 11:05 15:05 17:05 24:30	5:05 11:05 14:30 18:30 24:30	5:05 11:05 14:35 17:00 24:30
秋田テレビ、TBC、RCC、OBS	CBC	RKB毎日
5:05 11:05 14:35 17:05 24:30	5:35 11:05 14:35 17:00 24:30	6:05 11:05 14:35 17:00 24:30
BSN	毎日放送	上記以外のホスト局
5:05 11:05 14:35 17:35 24:30	6:05 11:05 14:35 17:35 25:45	6:05 11:05 14:35 17:05 24:30

2005年1月現在

- データを受信するときは、左記送信時刻の10分前までに本機の電源をオフにしてください。
- データが送信される時刻や回数は変更されることがあります。最新の送信時刻については、(株)インタラクティブ・プログラム・ガイドのホームページをご覧ください。
  http://www.ipg.co.jp
- 停止中に 気がきくナビ を押すと番組表データ送信時刻を確認できます(数回押してから表示されることもあります)。

番組表が表示されないとき


例. [地域名]を[下関]に設定したとき

ガイドチャンネルが正しく設定されていないと番組表が表示されないことがあります。特に下記のときはご注意ください。

- CATV に加入しているとき
- マンションなどの集合住宅や共同アンテナの地域など


ここでは、受信チャンネル、地域名、およびガイドチャンネルを確認 / 設定します。

1 [オートスキャン]で受信チャンネルと地域名を再度設定する P.95

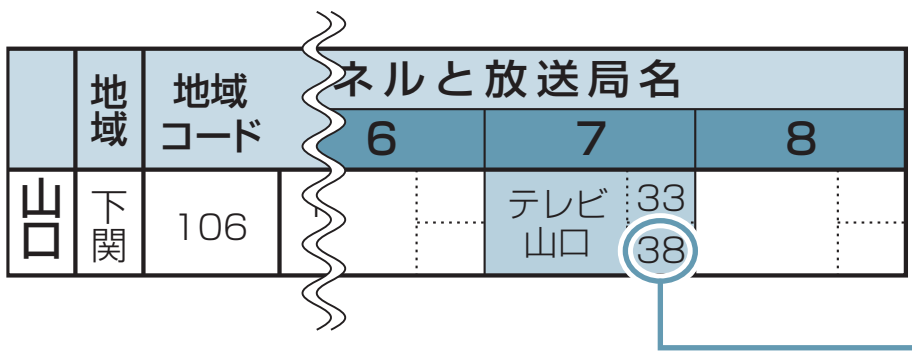

2 お住まいの地域のホスト局の[放送局名]およびガイドチャンネルを確認する P.98

例では、[放送局名]が[テレビ山口]に、[ガイドチャンネル]は[38]になります。

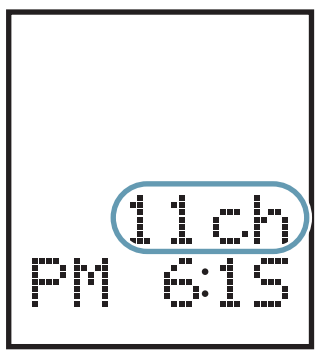

たとえば、ホスト局が11chに映っているとき(このチャンネルを覚えておいてください)。

3 ホスト局(例では[テレビ山口])が映っているチャンネルに切り換える

本体表示窓に表示されるチャンネルを確認してください。

4 ホスト局のガイドチャンネルを設定する

ホームメニューから[本体設定]→[チューナー]→[ガイドチャンネル設定]→[次画面へ]を選んで 決定 を押します。

前 次 で[ガイドch]欄にホスト局のガイドチャンネルと放送局名が表示されているページ(例では 1 ページ目)を選びます。

でホスト局のガイドチャンネル(例では[38]、[テレビ山口])を選びます。

ガイドチャンネル設定 1/21

ガイドch	放送局名	表示ch
9	TNC	10
11	山口放送	4
19	TVQ	5
28	山口朝日	2
38	テレビ山口	7

5 3 で確認したチャンネルに合わせて決定する

例では[表示 ch]欄を[11]にします。

続いて他のガイドチャンネルも設定してください。P.98

ガイドチャンネル設定 1/21

ガイドch	放送局名	表示ch
9	TNC	10
11	山口放送	4
19	TVQ	5
28	山口朝日	2
38	テレビ山口	11

6 本機の時計が正しく設定されているか確認する

- ホームメニューから[本体設定]→[基本]→[時計合わせ]を選んで 決定 を押します。
- [西暦]、[月]、[日]、[時(午前・午後)]、[分]および[ジャストクロックチャンネル]が正しく設定されているか確認してください。確認したあと 決定 を押すと時計が動作します。
- ホームメニュー を押して[時計合わせ]画面を終了してください。

次のページへ続く 7 8 9



7 本機の電源をオフにする

番組表は、本機の電源をオフにしているときのみ受信します。

8 一日以上経過してから電源をオンにする

9 番組表を表示する ▶ 番組表

➡ それでも表示されないとき

- 時計が正しく設定されているか確認してください(特に午前 / 午後、西暦など)。P.27 6
- ホスト局の受信状態が悪いときは番組表を受信できません。アンテナが正しく接続されているか確認してください。P.12
- ご加入のCATV局によっては、お住まいの地域と配信されている番組表の地域が異なることがあります。詳しくはCATV局にお問い合わせください。

上記以外の要因も考えられます。詳しくはP.104の『故障かな？と思ったら(番組表)』をご覧ください。

番組表に表示されない放送局があるとき

表示されない放送局のガイドチャンネルが正しく設定されているか確認してください P.98

それでも表示されないときは下記をご覧ください。



- 番組表に表示される放送局は地域ごとに決められています。P.118 設定した地域に登録されていない放送局の番組では、映像が受信できても番組表は表示できません。
- 下記の番組は番組表に表示されません。
  - → [個別チャンネル設定] P.96でスキップを[する]に設定したチャンネルの番組
  - → 地上・BS・110度CSデジタル放送の番組(CATVから受信しているときを含む)
  - → 放送大学の番組
  - → CATVの番組(CATVのVHF/UHF放送の番組表を表示できることがあります。詳しくはご利用のCATV局にお問い合わせください。)
- 番組内容や放送時間は放送局の都合により変更されることがあります。
- 本機では、番組表の表示機能にGガイドシステムを採用しています。当社では、Gガイドシステムを利用した番組表のサービス内容については関与していません。

ワンポイント

番組表の受信と更新

- 番組表は、本機の電源をオフにしているときのみ、1日数回受信(更新)します。受信時刻に電源がオンになっているときは前回受信した番組表を表示します。
- 番組表を受信(更新)中に本機の電源をオンにすると、番組表の受信(更新)を中止します。
- 番組表の受信時刻やホスト局は、[自動チャンネル設定]で指定した地域を基に、自動で設定されます。受信時刻は『番組表データ送信時刻』P.26をご覧ください。
- 本機を設置した(接続してチャンネルを設定した)時刻によっては、番組表が表示できるまでに1日程度かかることがあります。

ホスト局の受信

番組表は地域ごとに異なるホスト局より送信されます。このホスト局が受信できない(映らない)ときは、番組表が受信できません(お住まいの地域のホスト局はP.114でご確認ください)。近隣の地域のホスト局が受信できるときは、その地域を指定してチャンネルを設定すると番組表が受信できます。

ガイドチャンネルとは


Gコードシステムでの予約録画に使うチャンネルです。放送局ごとに指定されています。また、番組表を取得するときも使います。

番組表の使い方

番組表画面

番組表(G ガイド)を表示する ▶ 番組表

番組表が正しく表示されないときは P.26-28 をご覧ください。

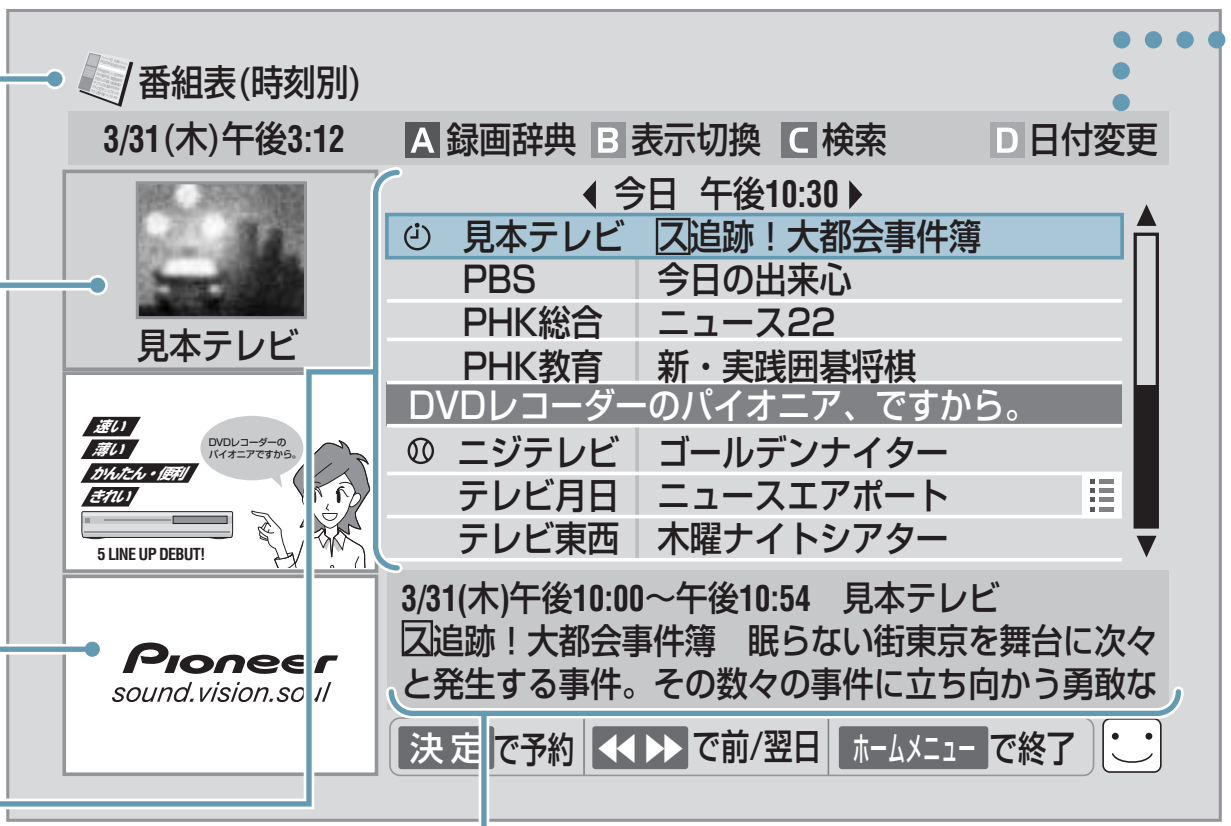

番組表の種類

テレビ小画面
番組表を表示する前に受信していたチャンネルの映像が表示されます。

パネル広告

番組一覧
放送局の広告が表示されることがあります。

選んだ番組の情報

(赤色)：録画予約されている番組
(緑色)：延長される可能性がある番組 P.48
：30分以内に番組が複数あるとき P.32



[A] (青色)
『気がきく!録画辞典』を表示します。
P.36


[B] (赤色)
番組表の種類を切り換えます。
下記『番組表の種類』

[C] (緑色)
検索画面を表示します。P.34 ([キーワード別]では、キーワードを修正するときに使います P.36)

[D] (黄色)
番組表の日付を変更します。P.32
([キーワード別]では、キーワードを削除するときに使います P.36)

➡ 選んだ番組の詳細を見たいとき


番組を選んで 番組情報 を押す
再度押すと番組表に戻ります。
番組を視聴中または録画中に 番組情報 を押しても番組情報を見られます。

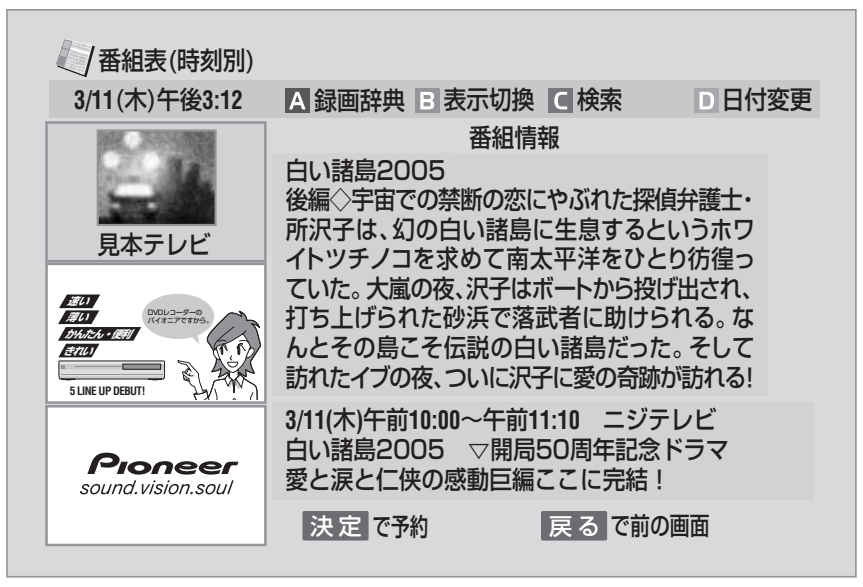

番組表の種類

番組表には下記の４種類があります。[B] (赤色)を押して、番組表の種類を切り換えます。

時刻別
選んだ時刻(30 分ごと)の番組を表示します。

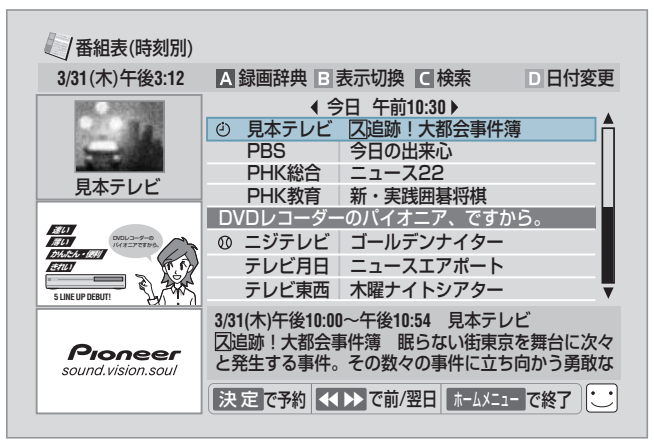

ジャンル別
同じジャンルの最大 8 日分の番組を時刻順に表示します。



チャンネル別
選んだチャンネルの最大 8 日分の番組を時刻順に表示します。



キーワード別(気がきく！録画辞典)
キーワード検索した番組を時刻順に表示します。



録画

録画する


- 録画できるディスクや記録方式などについては P.52 P.75 をご覧ください。
- HDD は恒久的な保存場所ではありません。大切な映像や残しておきたい映像は、こまめに DVD-R/-RW にダビングして保存してください。

今見ている番組を録画する

P.31

番組を予約して録画する P.32

予約して録画するときは、必ず HDD に録画されます。

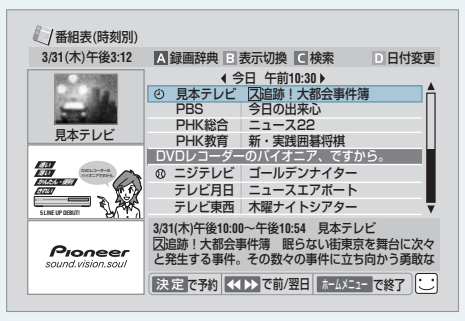


番組表(EPG)で予約 P.32

番組表から録画したい番組を選んで予約します。



G コード予約 P.40

新聞や雑誌に載っている G コードプログラム番号で予約します。

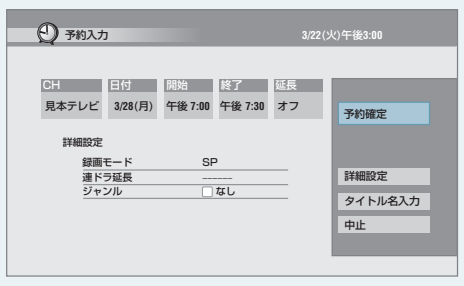

予約入力画面で予約 P.42

録画の開始時刻や終了時刻などを細かく設定して予約します。予約確認画面で予約の追加/確認/削除/変更などもできます。

便利な機能



- 延長(野球延長対応) P.48
- 連ドラ延長 P.49
- 一回休止 P.47

- 最大 32 番組まで予約できます。
- 1 カ月先まで予約できます(番組表での予約を除く)。
- **電源のオン/オフにかかわらず開始時刻になると録画が始まります(録画中などを除く)。**
- **予約時間が重なっているときは…**
  →開始時刻の早い予約が優先されます。終了時刻まで録画されます。
  →開始時刻の早い予約の録画が終わったあと、開始時刻の遅かった予約の録画が数十秒遅れて始まります(前後の予約の終了時刻と開始時刻が同じときを含む)。
  →開始時刻が同じときは、いずれか一つが録画されます。このため、録画しない予約を[一回休止] P.47 に設定してください。
- **録画開始時刻の約 2 分前になると**
  →本機は予約録画待機状態になり操作が制限されます。
  →再生、編集、または各種設定をしているときは、強制的に操作を終了して予約録画待機状態になることがあります。

録画モードと録画時間

録画モードで録画するときの画質を設定します。 録画モードを変更するときは P.88 をご覧ください。

例 DVD ディスク片面 4.7GB に記録するときの目安

録画モード	DVDの録画時間	
XP	約 1 時間	高画質
SP	約 2 時間	標準※
LP	約 4 時間	長時間(2倍)
EP	約 6 時間	長時間(3倍)
SLP	約 8 時間	長時間(4倍)
SEP	約 10 時間	長時間(5倍)


※お買い上げ時の設定


- HDD の連続録画時間は約 12 時間です。
- HDD に記録するときの目安は P.121 をご覧ください。

- 録画先が DVD で DVD-R/-RW(Video)がセットされているときは二カ国語の主音声と副音声を同時に記録できません。[二カ国語時記録音声]の設定で記録する音声をあらかじめ選んでください。また、選んだ音声のみが記録されるため、再生中に音声を切り換えられません。[二カ国語時記録音声]については P.84 をご覧ください。
- 他機でビデオモード録画したファイナライズされていないディスクを、本機で再生、追加録画および編集(ファイナライズを含む)できません。
- HDD には最大 999 タイトル録画できます。
- DVD には最大 99 タイトル録画できます。
- 最大録画タイトル数の制限から、最大録画時間まで録画できないことがあります。最大記録時間は P.121をご覧ください。

今見ている番組を録画する

困ったとき P.103

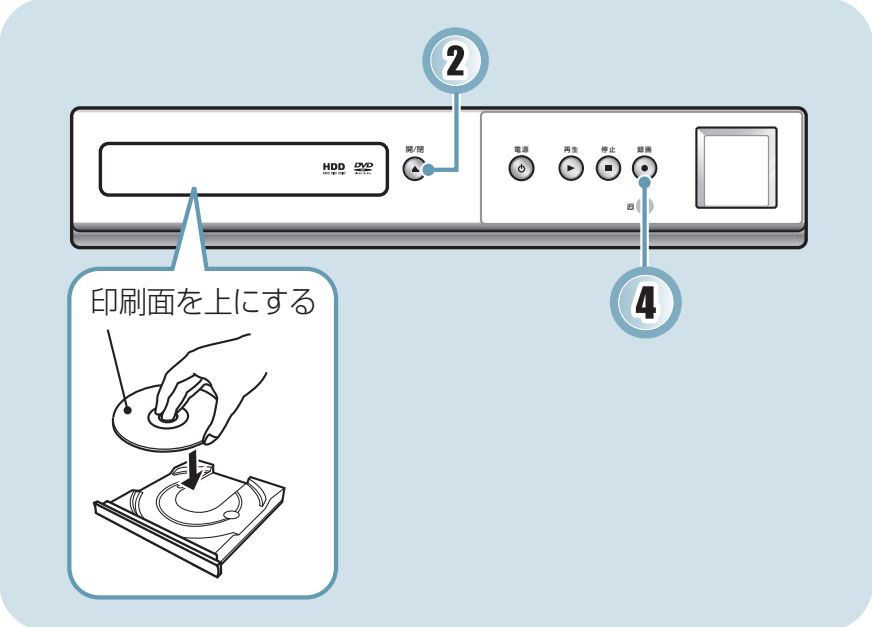

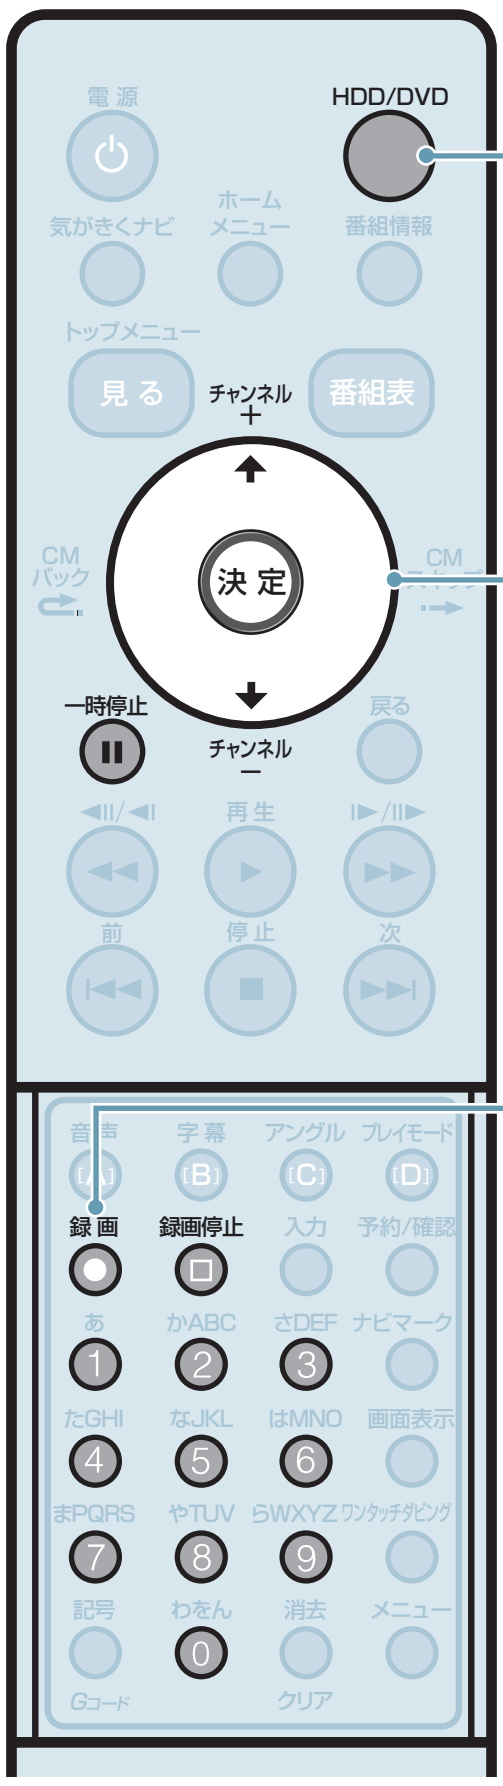

1 録画先を選ぶ

- HDDを選んだとき、本体表示窓に HDD が点灯します。3 に進んでください。
- DVDを選んだときは、本体表示窓に DVD が点灯します。

2 ディスクテーブルを開閉してディスクをセットする

- 未使用の DVD-RW をセットするとお買い上げ時の設定では自動で VR モードに初期化されます。 P.75 DVD-RWにビデオモードで録画するには、ビデオモードで初期化する必要があります。 P.92
- DVD-R に VR モードで録画するには、VR モードで初期化する必要があります。 P.92

3 録画したい番組が放送されているチャンネルに切り換える

停止中は数字ボタン(0 ～ 9)でもチャンネルを切り換えられます。たとえば 12ch に切り換えるときは、1 、2 、決定 の順に押します。

4 録画を始める

ワンタッチ録画

録 画 を押す

- 押すたびに録画時間が切り換わります(30分ごと最大6時間)。
- ワンタッチ録画を解除するには、テレビ画面に[ワンタッチ録画 0h00m]と表示されるまで 録 画 を繰り返し押します。

録画を一時停止する

一時停止 を押す

録画を再開するには、再度、一時停止 または 録 画 を押します。


録画を停止する

録画停止 を押す

ビデオモードで録画したディスクを他の DVD プレーヤーまたは DVD レコーダーで再生したいときは、ディスクをファイナライズしてください。 P.51

番組表を使って予約する

困ったとき P.104

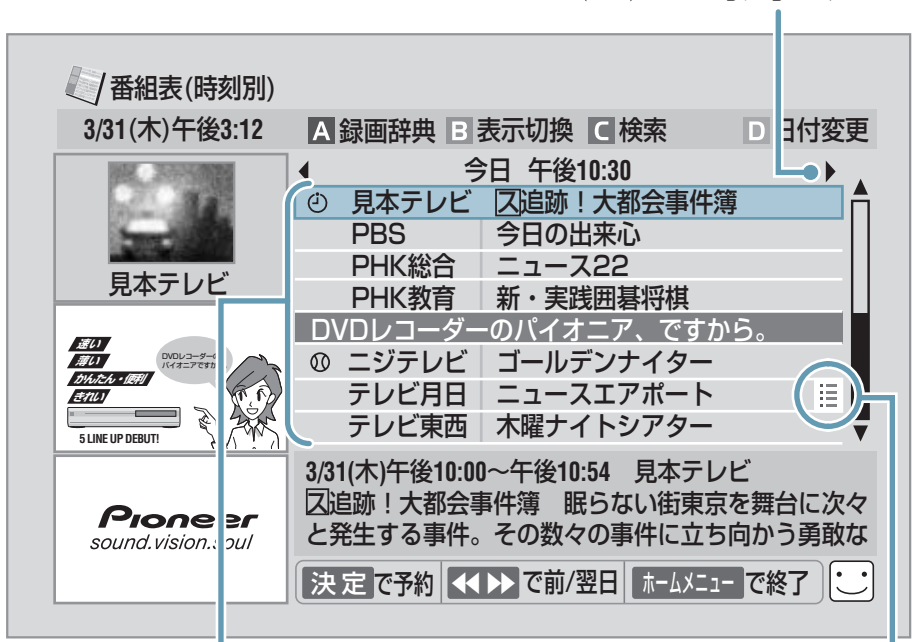




1 番組表(G ガイド)を表示する ▶ 番組表

ホームメニューから[番組表]を選んで (決定) を押しても表示できます。
番組表が正しく表示されないときは ☞ P.26-28 をご覧ください。

➡ 番組表の種類を切り換える

1. [B] (赤色)を押す
2. ↕ で選んで (決定) を押す

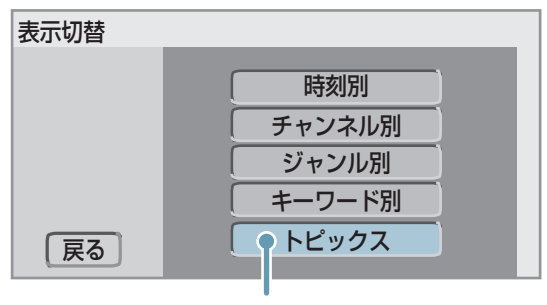

ホスト局から配信される様々な情報(番組/映画/音楽など)を表示します。

➡ 番組表の日付を切り換える

1. [D] (黄色)を押す
2. ↕ で日付を選んで ➡ を押す
3. ↕ で時刻を選んで (決定) を押す




番組表表示中に ◀◀ ▶▶ を押しても日付が切り換わります。

2 番組を選んで決定する ▶ (決定)

➡ 30 分以内に番組が複数あるとき


☰ の付いている番組を選んで (決定) を押す

[B] (赤色)を押して[チャンネル別]を選んで (決定) を押しても表示できます。

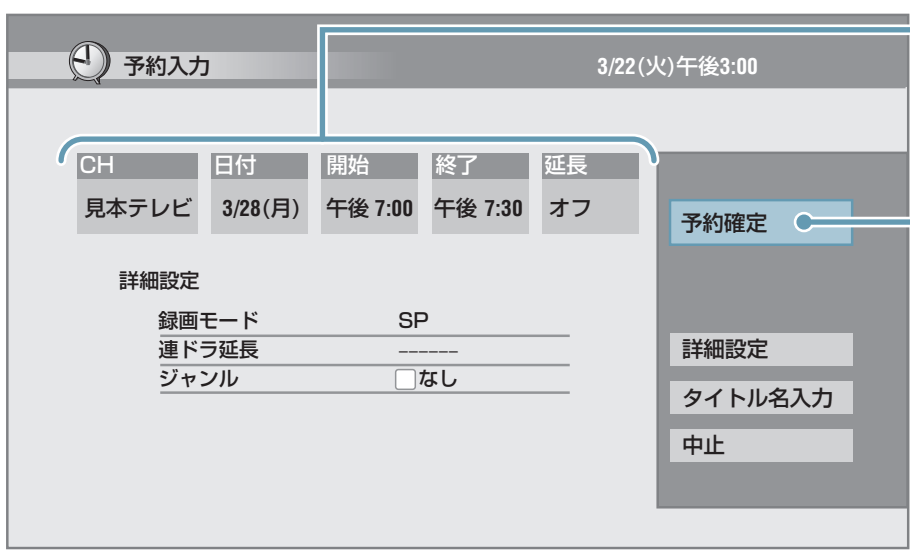

3 予約内容を確認する

- [開始(時刻)]および[CH(チャンネル)]は変更できません。
- 各項目の設定内容は ☞ P.43 をご覧ください。
- [延長] ☞ P.48 の延長時間は右記のように切り換わります。

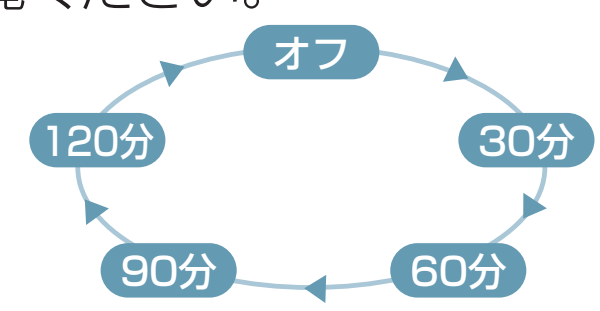

4 [予約確定]を選んで決定する

予約した番組を確認 / 変更する

1. 確認 / 変更したい番組(◷ の付いている番組)を選んで (決定) を押す
2. 予約を確認 / 変更する

[開始(時刻)]および[CH(チャンネル)]は予約確認画面から予約入力画面を表示して変更してください。☞ P.45

予約した番組を削除する

録画中および予約録画待機中は削除できません。

1. 削除したい番組(◷ の付いている番組)を選んで (決定) を押す
2. ◯(クリア) を押す
3. [はい]を選んで (決定) を押す

- ニュース番組の延長などで放送時間が変わっても録画開始/終了時刻は自動で変更されません。
- 番組表で Ⓝ が付いている番組は放送時間が変更になることがあります。放送時間が変わっても録画開始/終了時刻は自動で変更されません。番組表で Ⓝ が付いている番組を予約するときは、[延長]で延長時間の設定をお勧めします。☞ P.48

番組をジャンルで検索する

「ドラマ」、「スポーツ」などジャンル別に番組を検索して表示します。





1 番組表(G ガイド)を表示する ▶ 番組表

ホームメニューから[番組表]を選んで 決定 を押しても表示できます。

2 検索画面を表示する ▶ [C]（緑色）

3 [ジャンル検索]を選んで決定する ▶ 決定

4 ジャンルを選んで決定する



5 サブジャンルを選んで決定する

検索結果が表示されます。お好みの番組を選んで 決定 を押すと予約できます。P.43






録画

新番組を検索する

番組表から新番組のみを検索して表示します。

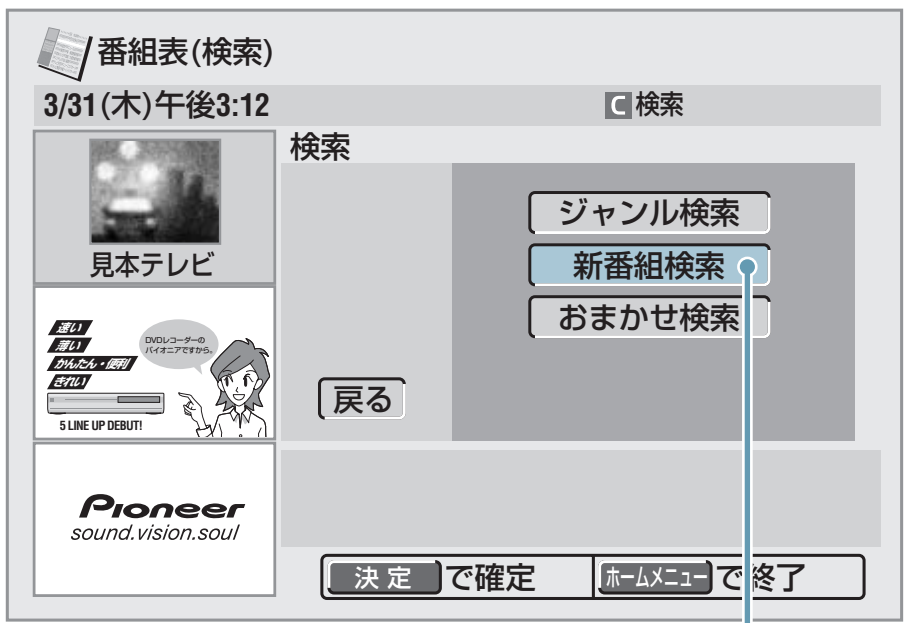

1 番組表を表示する ▶ 番組表

ホームメニューから[番組表]を選んで 決定 を押しても表示できます。

2 検索画面を表示する ▶ [C]（緑色）

3 [新番組検索]を選んで決定する ▶ 決定






4 検索したい新番組のジャンルを選んで決定する

検索結果が表示されます。お好みの番組を選んで 決定 を押すと予約できます。☞ P.43

番組表を分野で検索する

「ランキング」、「健康・医療」などの分野に合った番組を検索して表示します。

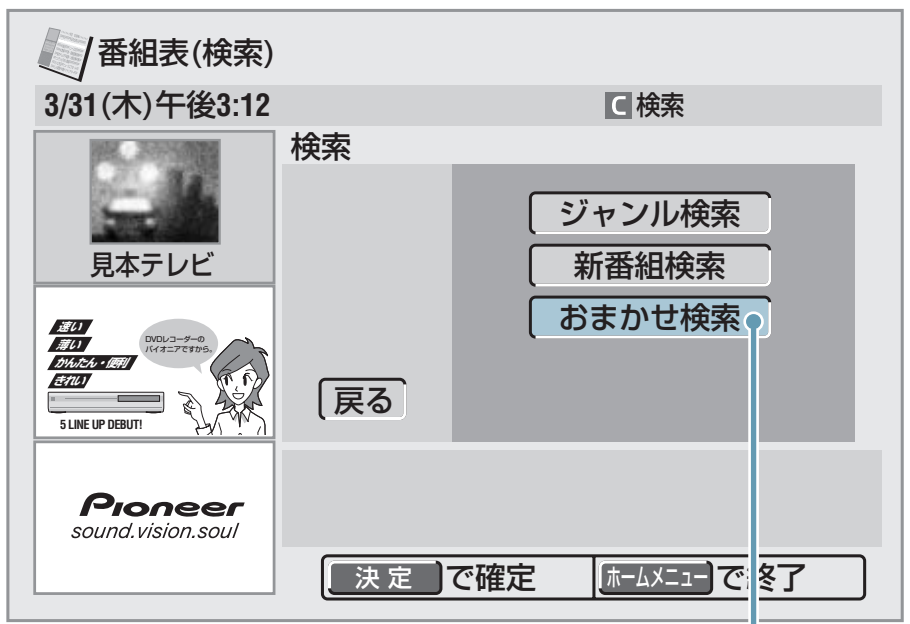

1 番組表を表示する ▶ 番組表

ホームメニューから[番組表]を選んで 決定 を押しても表示できます。

2 検索画面を表示する ▶ [C]（緑色）

3 [おまかせ検索]を選んで決定する ▶ 決定



4 分野を選んで決定する

全 12 個から選びます。

ランキング	健康・医療	旅行・宿泊	料理・グルメ
教育・語学	情報・ワイドショー	ニュース・報道	ドキュメンタリー
キッズ	自然・動物	芸術・演劇	趣味・娯楽

検索結果が表示されます。お好みの番組を選んで 決定 を押すと予約できます。P.43





『気がきく！録画辞典』で番組を検索する

『気がきく！録画辞典』とは


約220,000語の同義語、関連語または連想語から、関連する番組を検索します。たとえば、キーワード「温泉」で番組を検索したときは、「湯」、「混浴」、「浴衣」、「露天風呂」または「旅館」などの類似キーワードも含めて検索します。



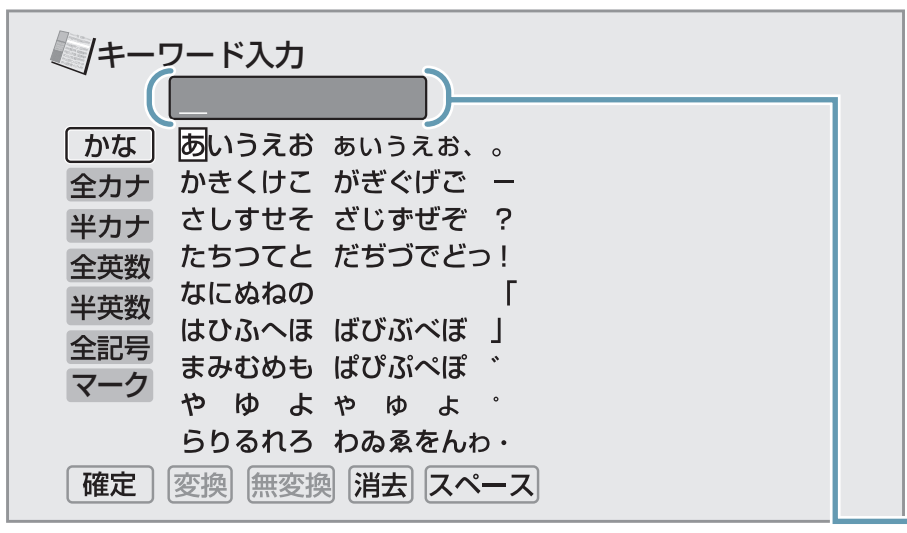

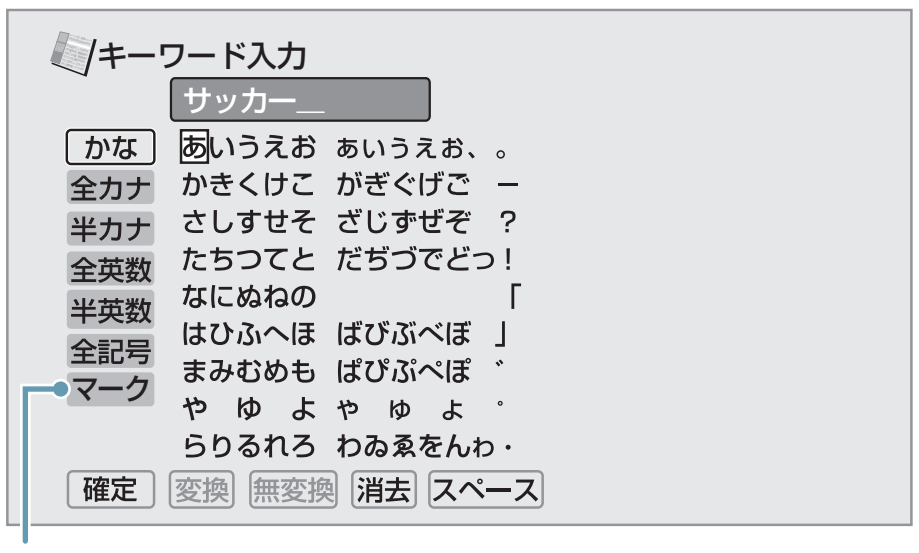

キーワードを入力するときのみ ⊟ または ⊠ などの記号を入力できます。

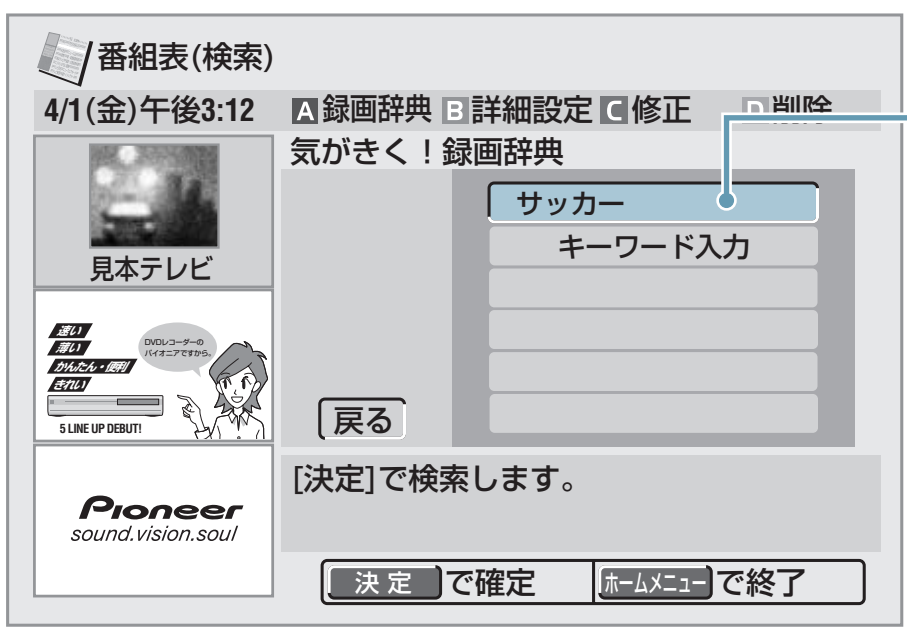



1 番組表を表示する ▶ [番組表]

ホームメニューから[番組表]を選んで (決定) を押しても表示できます。

2 検索画面を表示する ▶ [A]（青色）

すでに入力されているキーワードを選んでも検索できます。一度入力したキーワードは最大18個まで記憶されます。

3 [キーワード入力]を選んで決定する ▶ (決定)

4 キーワードを入力する

文字の入力方法は P.70 をご覧ください。1つのキーワードに入力できる文字数は最大全角10文字です。

5 キーワードを確定する ▶ 停止 [■]

6 入力したキーワードを選んで決定する

検索結果が表示されます。お好みの番組を選んで (決定) を押すと予約できます。P.43


➡ キーワードを修正する
修正したいキーワードを選んで [C]（緑色）を押す

➡ キーワードを削除する
削除したいキーワードを選んで [D]（黄色）を押す

➡ 範囲を広げて検索する

1 範囲を広げて検索したいキーワードを選んで [B] (赤色)を押す

2 ←→ で辞典の種類(検索レベル)を選ぶ

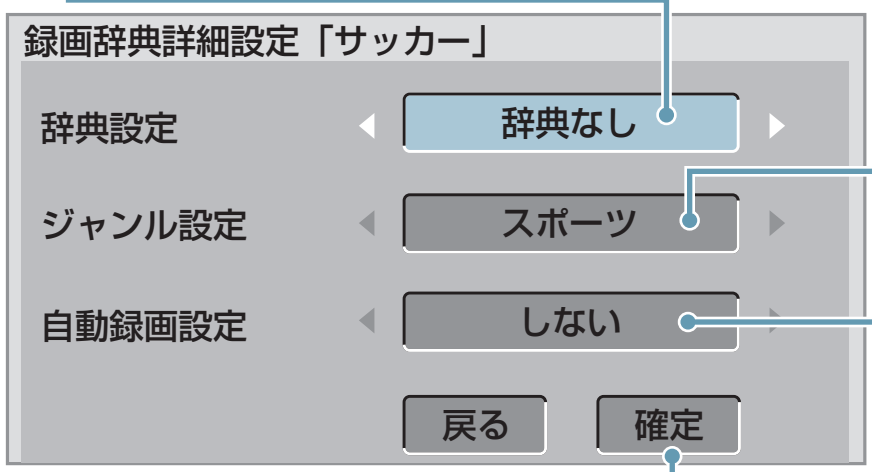

3 ←→ でジャンルを選ぶ

番組情報からキーワードで番組を検索して、自動で HDD に録画します(「自動録画」)。

☞ P.38

4 [確定]を選んで 決定 を押す

[録画辞典詳細設定]が確定されます。

辞典設定	範囲を広げて検索できます。	検索範囲

■辞典なし　キーワードのみで検索するときに選びます。　(狭)

□小辞典　**(約8万語から検索)** 表記違いも検索します。

例
- **キーワードがJAPAN**…Japan(大文字と小文字、半角と全角、ひらがなとカタカナの表記違い)も検索します。
- **キーワードが有名人の名前**…別名またはニックネームなども検索します。
- **キーワードがワイドニュース(番組名)**…ワイド N (番組名の表記違いまたは省略)も検索します。
- **キーワードがジェイムス**…ジェームス(表記違い)も検索します。

□中辞典　**(約19万語から検索)**
同義語(同じ意味や関係の強い言葉)も検索します。

例
- **キーワードが俳優、監督、声優、または作家の名前**…代表作品も検索します。
- **キーワードが有名人の名前**…出演番組も検索します。
- **キーワードがグループの名前**…グループのメンバー名も検索します(新撰組から近藤勇、土方歳三、または沖田総司なども検索します)。
- **キーワードが夕張メロン**…北海道(地名)も検索します。

□大辞典　**(約22万語から検索)**
連想語(単語の意味や名前から連想される言葉)も検索します。

例
- 番組を象徴する言葉も検索します。
- 番組の人気コーナー名も検索します。
- 有名人を象徴する言葉も検索します。
- 出演番組の共演者名も検索します。

(広)

ジャンル設定	ジャンルごとに絞り込んで検索できます。

■しない　□地上波映画　□ドラマ　□スポーツ　□音楽　□バラエティー　□アニメ

自動録画設定	「自動録画」☞ P.38


メモ

- **気がきく！録画辞典について**
  - → 辞典に含まれるキーワードと番組データが一致しないと、番組が検索されないことがあります。
  - → 番組表が正しく受信されていないときは働きません。
- [辞典なし]を選んだときは、入力する文字の種類(半角または全角)によって検索結果が変わります。
- [録画辞典詳細設定]はキーワードごとに個別に設定できます。
  キーワードを修正するとそのキーワードの[録画辞典詳細設定]はお買い上げ時の設定に戻ります。

『気がきく！録画辞典』で自動録画を設定する


番組情報からキーワードで番組を検索して、自動で HDD に録画します。検索した中で、最も開始時刻の早い番組を予約して録画します。録画が終わると次の番組を予約します。自動録画したタイトルは古い順に自動で消去されます。詳しくは P.39 をご覧ください。

例 キーワード 温 泉 で自動録画すると…

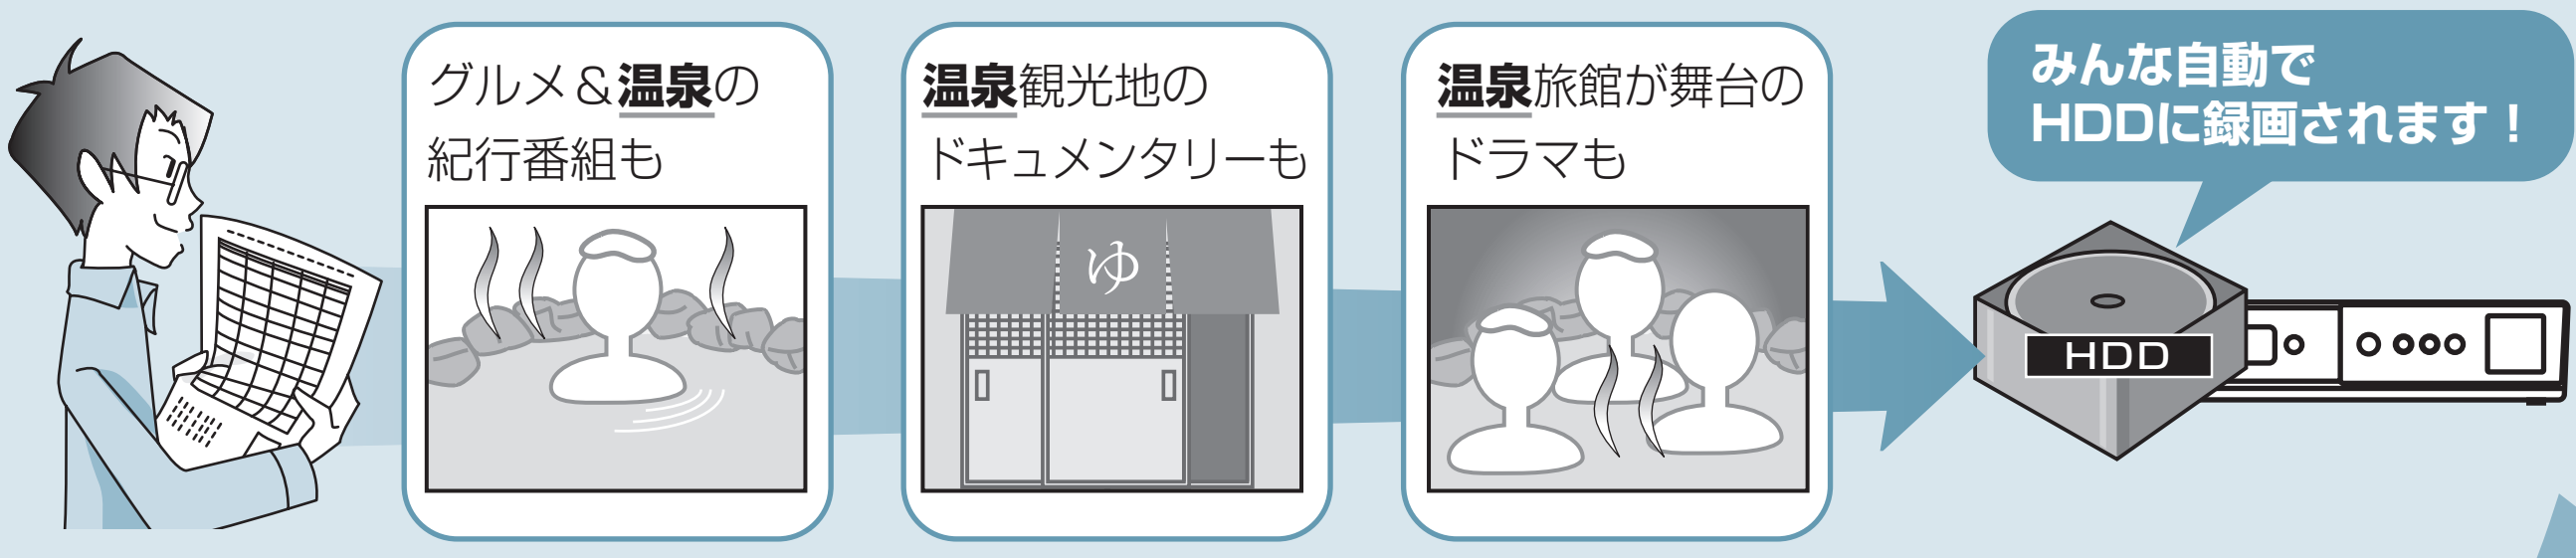

1 番組表(G ガイド)を表示する ▶ 番組表


ホームメニューから[番組表]を選んで 決定 を押しても表示できます。

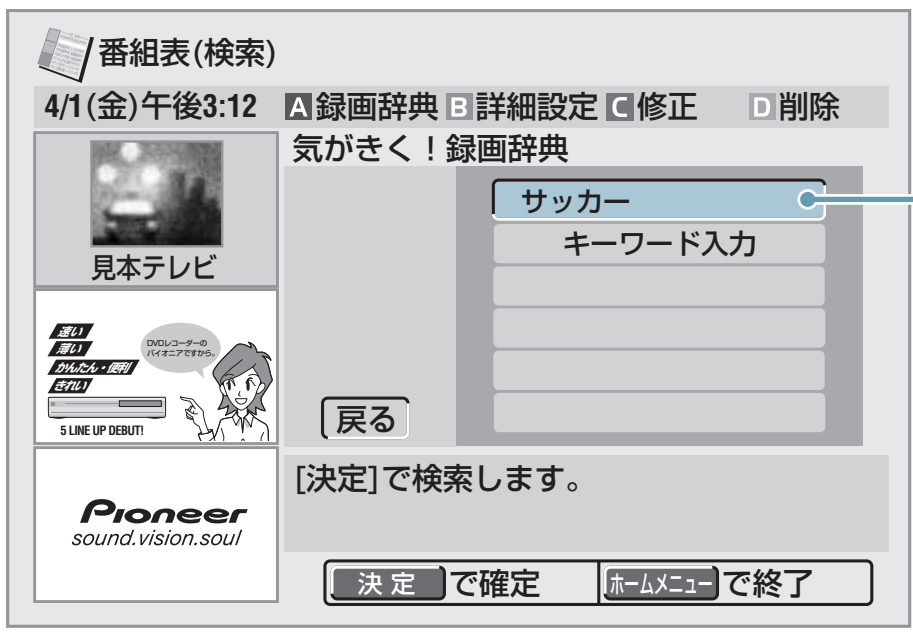

2 検索画面を表示する ▶ [A]（青色）

3 録画辞典を設定したいキーワードを選ぶ ▶ ↑↓

4 録画辞典詳細設定画面を表示する ▶ [B]（赤色）

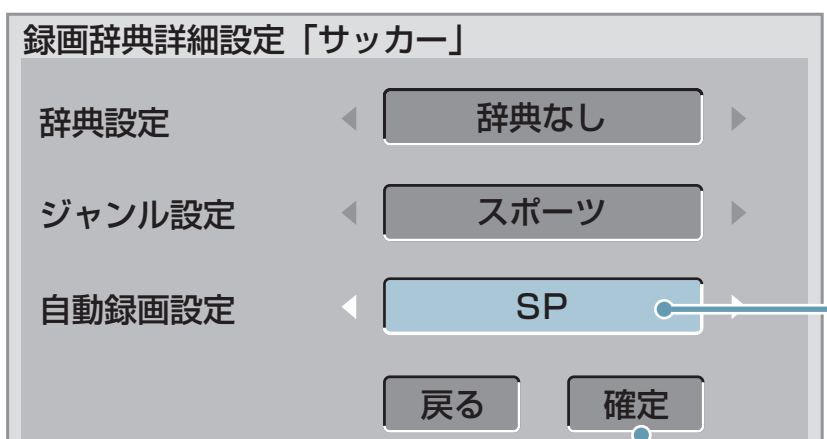


5 自動録画を設定する ▶ ↑↓←→

↕ で[自動録画設定]にカーソルを合わせて、←→ で自動録画するときの録画モードを選びます。

- ■ しない(お買い上げ時の設定)
- □ 録画モード
  (SEP/SLP/EP/LP/SP/XP)

6 [確定]を選んで決定する

自動録画が設定されたキーワードには[＊]が付きます。
自動録画が設定できるキーワードは最大 6 個です。

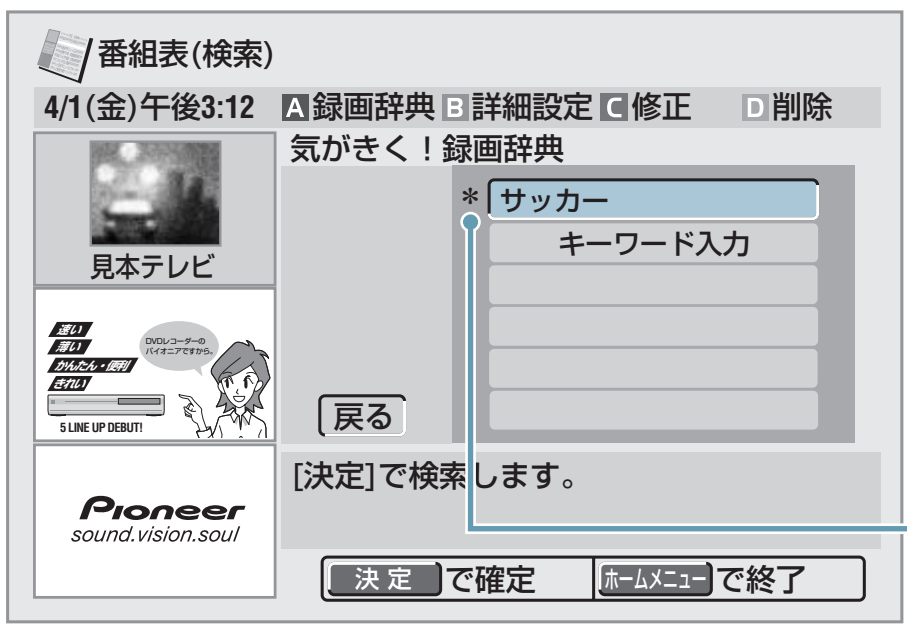

自動録画を解除する

録 画

を３秒以上押す

➡ **自動録画中**

自動録画は解除されますが、録画は継続されます。

➡ **自動録画待機中**

自動録画が解除されます。


➡ **自動録画の設定を解除する**

1. キーワードを選んで [B] (赤色)を押す
2. [自動録画設定]で[しない]を選ぶ
3. [確定]を選んで 決定 を押す

自動録画を停止する

1. 録画停止 □ **を押す**
2. **[はい]を選んで 決定 を押す**

こんなとき自動録画が便利です

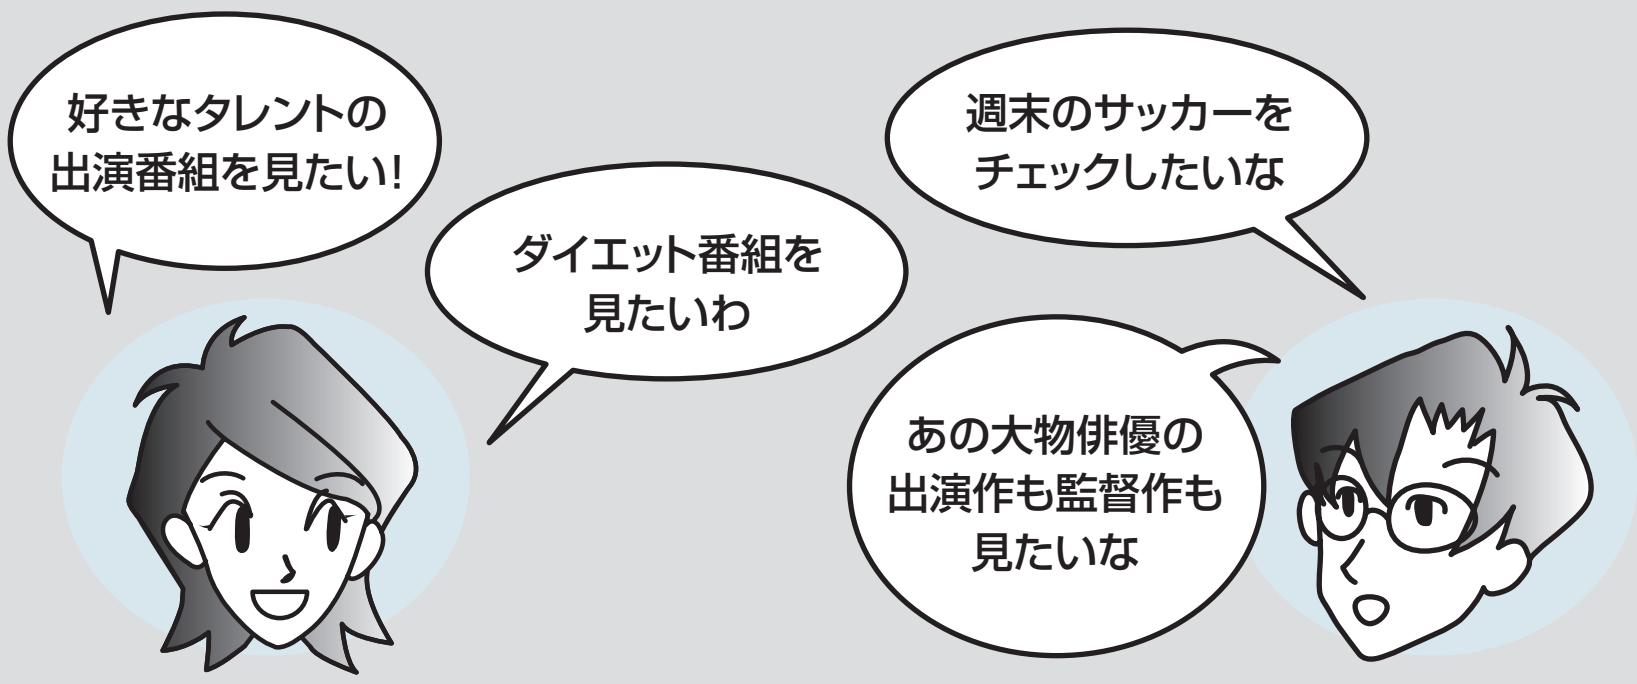

- 自動録画を設定した番組は予約確認画面に表示されません。
- 録画されるタイトルは、検索結果と異なることがあります。
- 下記のときは自動録画が働きません。
  - → 予約録画と自動録画の予約時間が重なったとき(重なっている予約録画を[一回休止]に設定しているときを含む)
  - → 録画中、初期化中、またはファイナライズ中に自動録画が設定されている番組の録画開始時刻になったとき
  - → **HDD** の残量が録画モード[XP]で約10時間以下のとき
- 自動録画が設定されているキーワードを削除しても、自動録画が始まることがあります(一度自動録画が働かないと設定が反映されないことがあります)。
- 自動録画で録画されたタイトルには、[見る]画面のタイトル欄に[＊]が表示されます。また、一度も再生されていないタイトルには[NEW]と青色で表示されます。
- **HDD** の停止中に、HDD に切り換えてから**画面表示ボタン**を2回押すと **HDD**の残量(自動録画ができる残量)を確認できます。
- 下記のときは、自動録画で録画したタイトル(一度も編集、保護、またはダビングリストに追加していないタイトル)が古い順に消去されます。
  - → 自動録画ができる **HDD** の残量がなくなったとき
  - → **HDD** のタイトル数がすでに998になっているとき(最も古いタイトルが１つ消去されます。ただし、12時間以上の番組が予約されたときは、録画に必要な数だけ消去されます。)

  タイトルを消去したくないときは、タイトルを保護してください。一度保護されたタイトルは、保護を解除しても自動で消去されなくなります。P.68
- 同時刻の番組が重なったときは、順不同に番組を選んで録画します。
- 自動録画は、番組表に表示されている番組を録画するため、映像が受信されていない放送局の番組を録画することがあります。受信されていない放送局は[個別チャンネル設定] P.96 でスキップ[する]に設定してください。

Gコード® 予約録画

困ったとき P.104



新聞または雑誌などに載っているGコードプログラム番号で録画を予約します。

電源がオンのとき



1 Gコード予約画面を表示する ▶ 記号 Gコード

ホームメニューから[録画予約]→[Gコード予約]を選んで 決定 を押しても表示できます。

2 Gコード番号を入力する ▶ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


- カーソル(⬆⬇⬅➡)ボタンでも入力できます。
- 入力を間違えたときは クリア を押します。
- 途中でGコード予約を中止するときは、ホームメニュー を押します([中止]を選んでも中止できます)。

3 予約を終了する

- 予約を終了するときは[確定]を選んで 決定 を押します。Gコード予約画面が終了します
- 予約内容を確認または変更するときは 4 に進んでください。

4 [詳細]を選んで決定する ▶ 決定

- 予約入力画面が表示されます。予約内容を確認してください。
- チャンネルが表示されていないとき([−]と表示されているとき)は、⬅➡ で[CH]にカーソルを移動して ⬆⬇ でチャンネルを設定してください。チャンネルが正しく設定されていないときは、ガイドチャンネルを設定してください。☞ P.98

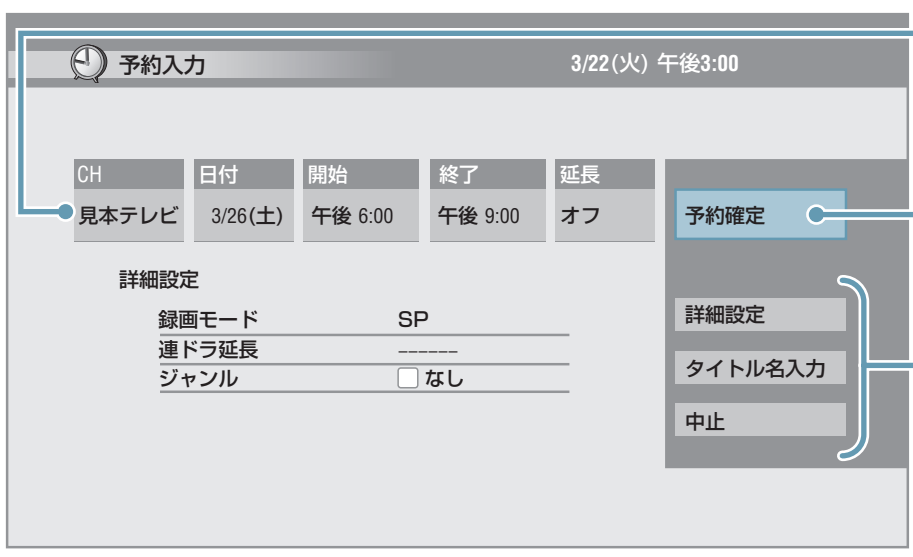



5 [予約確定]を選んで決定する

- 予約入力画面が終了します。
- 録画する番組に名前を付けたり、録画モードを変更できます。☞ P.43

電源がオフのとき

録画モードや予約内容は予約入力画面で変更できます。P.43





1 Gコードボタンを押す

2 Gコード番号を入力する

- 入力を間違えたときは（クリア）を押します。
- 途中でGコード予約を中止するときは、（記号 Gコード）を押します。

3 Gコード予約を確定する

- 正しく入力されたときは、本体表示窓に＜録画する番組の日付＞→＜録画開始時刻＞→＜録画終了時刻＞→＜チャンネル＞→＜録画モード＞が表示されます。
- 本体表示窓に <CODE ERROR> または <CAN’T SET> と表示されたときは P.111 をご覧ください。


Gコード予約して録画した番組には、自動で名前が付きます(番組表が受信されているときのみ)。P.26

録画

予約入力画面で予約する

困ったとき P.104

録画の開始時刻や終了時刻を細かく設定したいときは、予約入力画面で予約します。

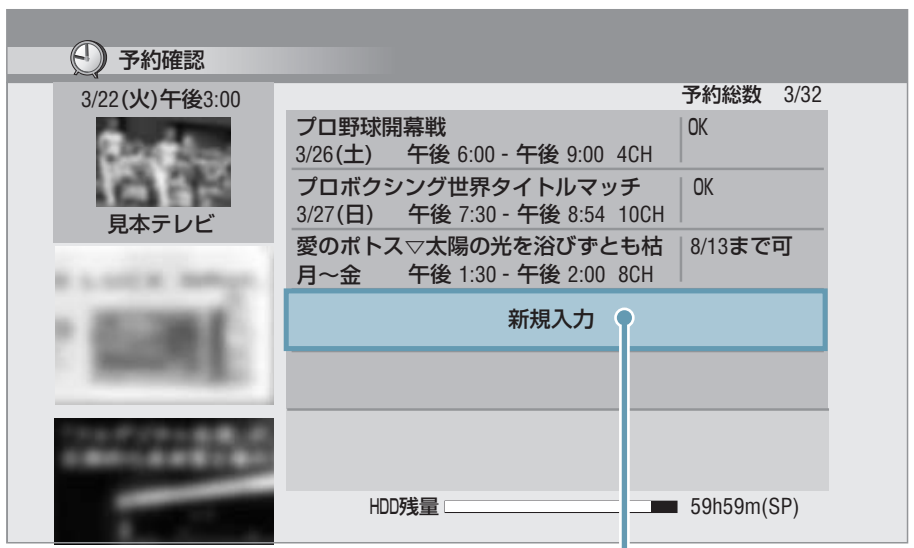


1 予約確認画面を表示する

予約/確認

ホームメニューから[録画予約]→[予約/確認]を選んで 決定 を押しても表示できます。

2 [新規入力]を選んで決定する

予約入力画面が表示されます。

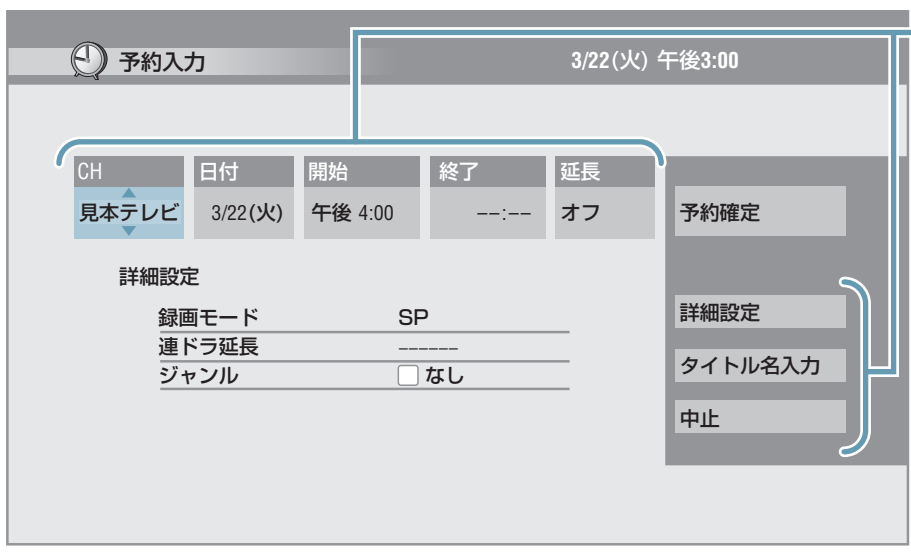

3 各項目を設定する

4 [予約確定]を選んで決定する

- [予約を登録しました]と表示され、予約確認画面に戻ります。
- 録画予約画面を終了するには、ホームメニュー を押します。



5 予約確認画面を終了する

ホーム メニュー


- 最大 24 時間まで予約できます。
- 12時間を超える番組を予約して録画するときは、12時間ごとにタイトルを分割して録画します。このとき、分割されたタイトルの間に数秒間録画されない部分ができます。
- [GG]は G ガイドの意味です。これはGガイドの番組表から番組名を取得したことをお知らせしています。

予約入力画面

タイトル名
- 半角64(全角32)文字まで表示されます。
- タイトルの末尾に[GG]が表示されます(タイトル名を編集したときを除く)。

←→でカーソルを移動して↑↓で内容を設定します。

外部入力端子に接続した機器の映像を録画するときは[L1]または[L2]を選びます。

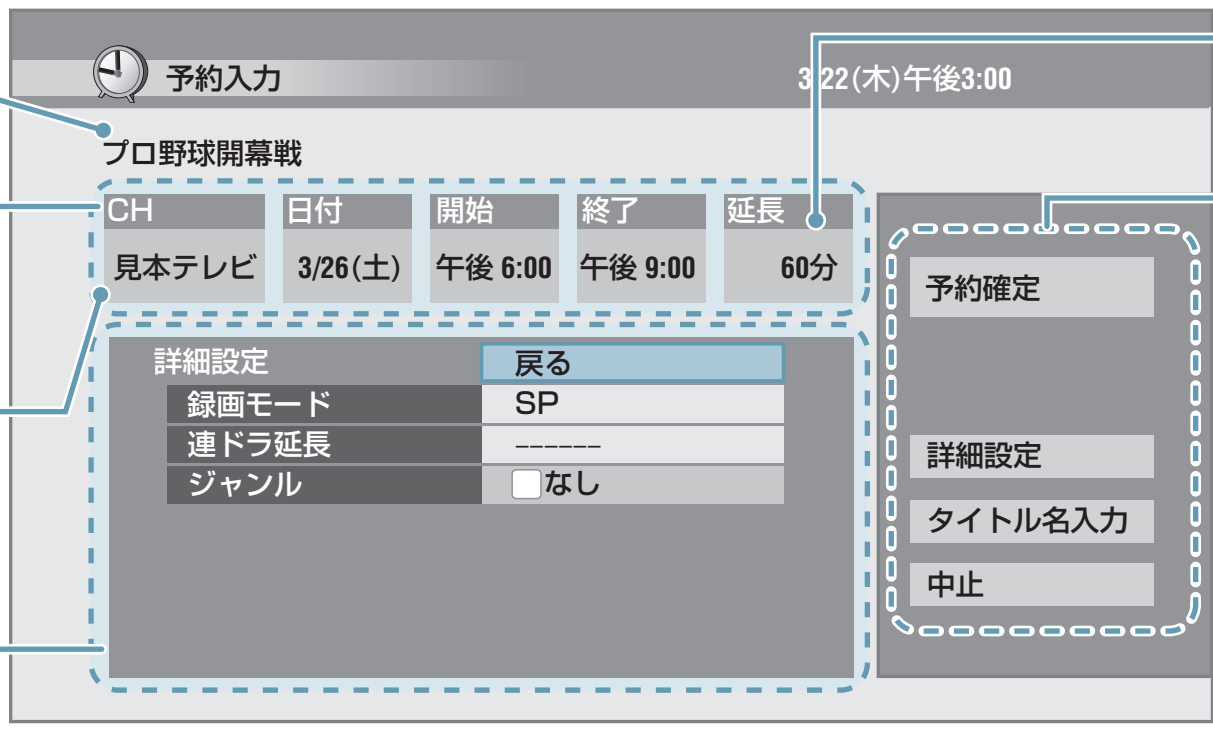

延長 ☞P.48

↑↓でカーソルを移動して(決定)を押します。

□ **予約確定**
予約を確定します。

□ **詳細設定**
詳細設定欄にカーソルが移動します。☞下記

□ **タイトル名入力**
録画する番組に名前を付けます。タイトル名入力画面を表示します。☞P.70

□ **中止**
予約の追加や変更を途中で中止します。

詳細設定 ↑↓でカーソルを移動して←→で内容を設定します。
すべての項目を設定したら[戻る]を選んで(決定)を押します。


設定項目	設定内容
録画モード ☞P.88	[XP]/[SP]/[LP]/[EP]/[SLP]/[SEP]
連ドラ延長 ☞P.49	[オン]または[オフ]
ジャンル ☞P.72	[映画]/[ドラマ]/[スポーツ]/[音楽]/[バラエティー]/[アニメ]/[フリー1]～[フリー10]/[なし]

番組表を使って予約したときは自動でジャンルが設定されます([フリー1]～[フリー10]を除く)。

予約を確認する

困ったとき P.104

予約確認画面を表示する ▶ 予約/確認

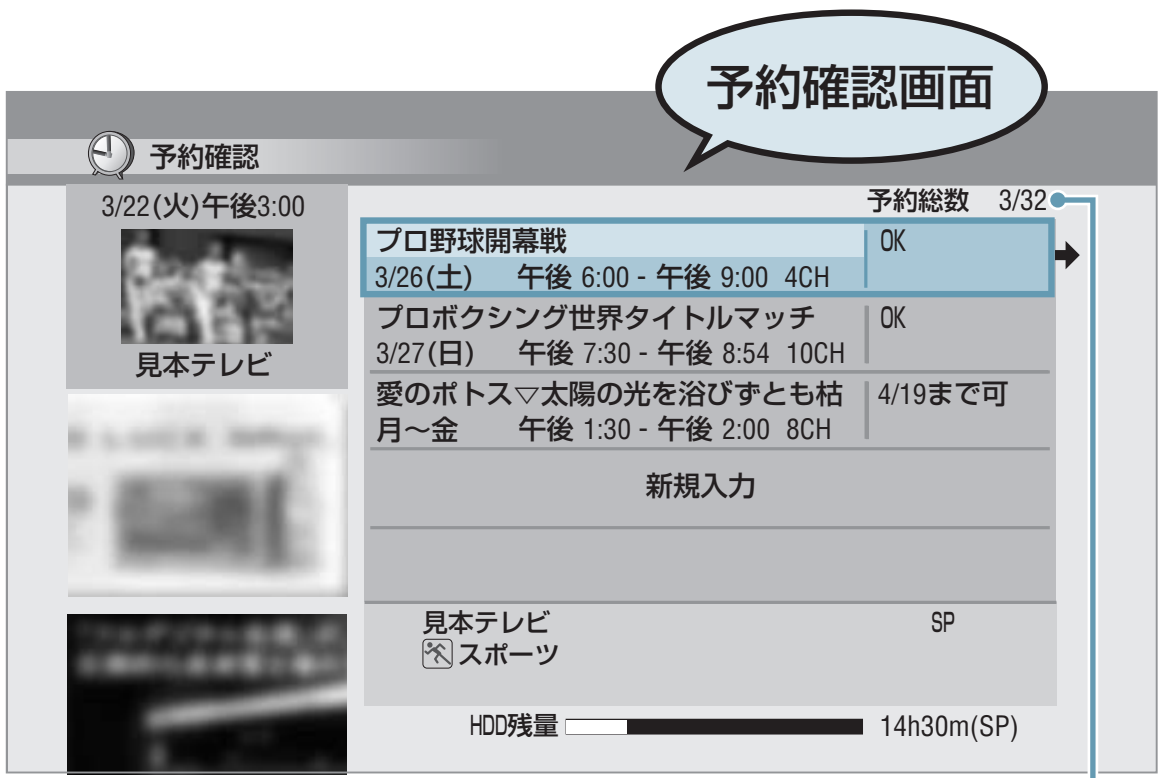


前 次 でページを切り換えられます。

予約確認結果	
[OK]	録画できます。
[残量不足]	予約した録画時間より残量が少ないです。(残量の許す限り録画されます。)
[12hオーバー]	予約した番組が12時間を超えています。(12時間を超える番組を予約して録画するときは、12時間で分割します。)
[予約重複]	予約した時刻が他の予約と重複しています。
日付(例:4/19まで可)	1カ月先まで録画できないときは、表示された日付まで録画します。※
[管理情報オーバー]	ディスクのチャプター数やその他の管理情報がいっぱいで録画できません。
[一回休止]	予約を一回だけ休止します。※
[録画不可]	録画できません。
[タイトル数オーバー]	タイトル数が制限(999)を超えるため録画できません。
[録画中]	録画中です。
[待機中]	録画待機中です。
何も表示されないとき	他の録画やダビングが実行中です。

※ [日付]が[毎日]、[月～金]、[月～土]、[火～土]、または毎曜日のときのみ表示されます。

- 録画可否の確認は、確認した日から1カ月先まで計算します。
- 録画状況によって、[確認]に表示されたとおりに録画されないことがあります。


予約内容を変更する

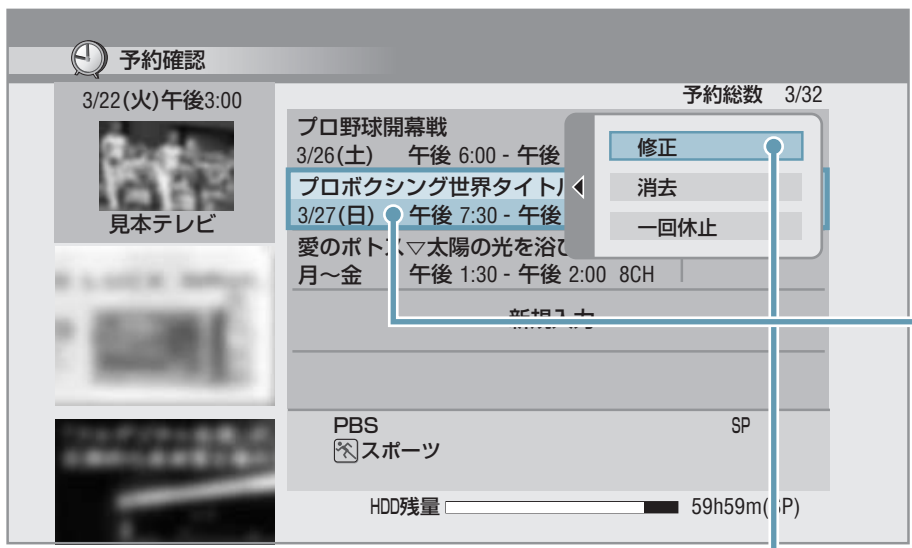

1 予約確認画面を表示する ▶ 予約/確認

2 内容を変更したい予約を選んで決定する ▶ 決定

予約入力画面が表示されます。
予約を選んで ➡ を押して操作メニューから[修正]を選んで 決定 を押しても表示できます。

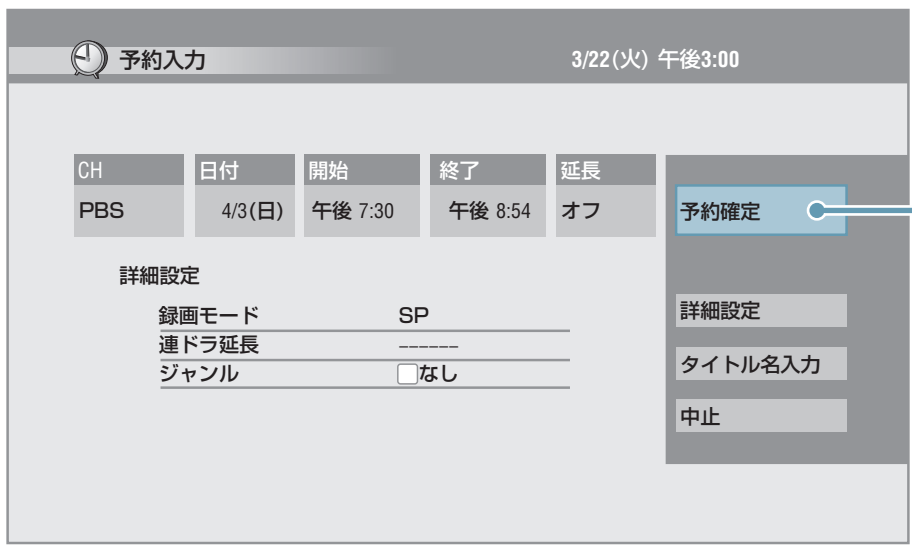

3 予約内容を変更する


予約入力画面の操作については P.43 をご覧ください。

4 [予約確定]を選んで決定する ▶ 決定

予約確認画面を終了するには ホームメニュー を押します。

録画

予約を消去する

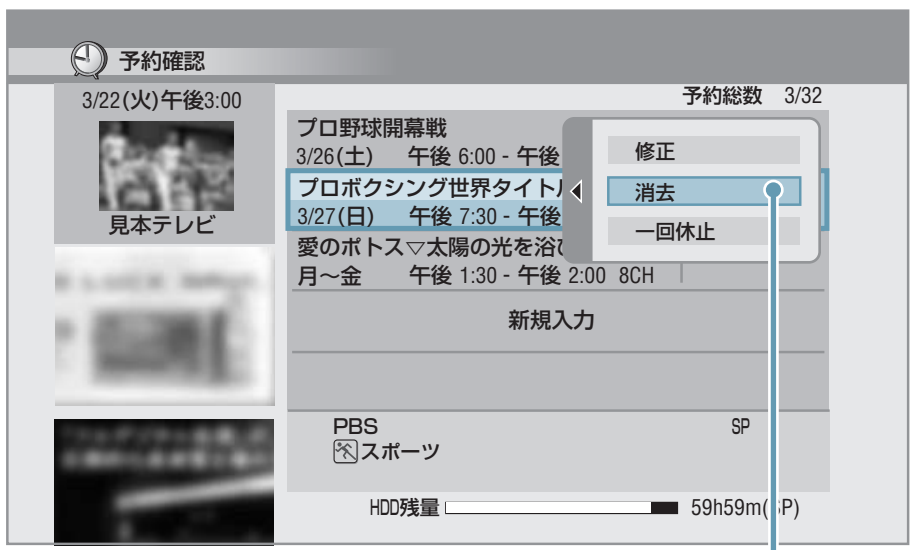

1. **予約確認画面を表示する** ▶ 予約/確認
2. **消去したい予約を選ぶ** ▶ ↑↓
3. **メニューを表示する** ▶ →
4. **[消去]を選んで決定する** ▶ ↑↓ 決定
5. **[はい]を選んで決定する** ▶ ←→ 決定

予約確認画面を終了するには ホーム メニュー を押します。

➡ クリアボタンで予約を消去する

1. 消去したい予約を選ぶ
2. クリア を押す
3. [はい]を選んで 決定 を押す

予約録画を解除する

録 画 **を３秒以上押す**

予約録画中 予約録画は解除されますが、録画は継続されます。

予約録画待機中 予約録画が解除されます。

録画開始時刻の約２分前になると


- 本機は予約録画待機状態になり操作が制限されます。
- 再生、編集、または各種設定をしているときは、強制的に操作を終了して予約録画待機状態になることがあります。


予約録画を停止する

1. 録画停止 □ **を押す**
2. **[はい]を選んで** 決定 **を押す**

予約を一回だけ休止する

日付が[毎日]、[月～土]、[月～金]、[火～土]、または[毎曜日]のときのみ設定できます。

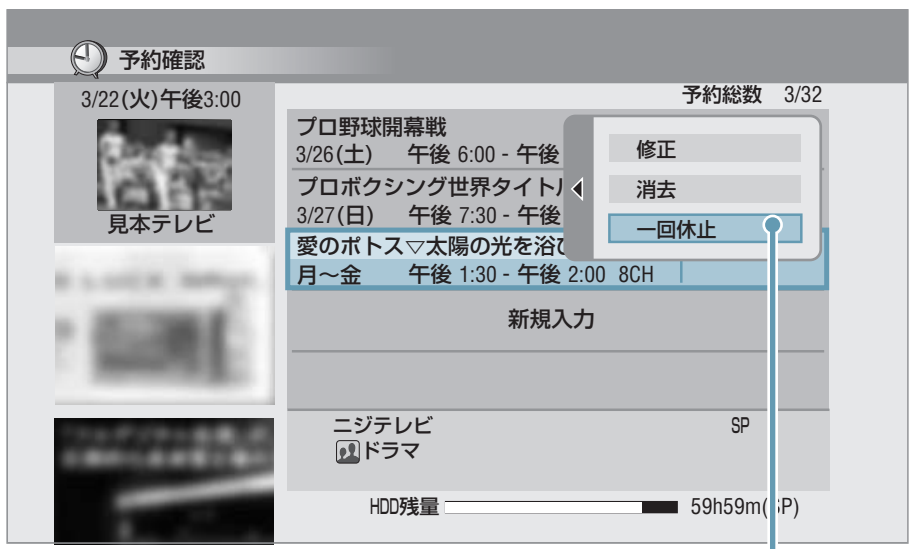

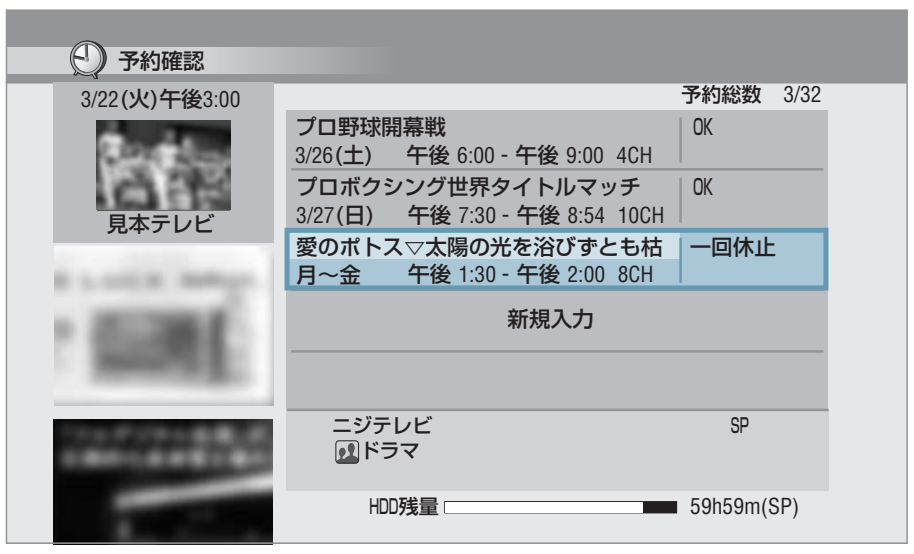

1 予約確認画面を表示する ▶ 予約/確認

2 一回だけ休止したい予約を選ぶ ▶

3 メニューを表示する ▶


4 [一回休止]を選んで決定する ▶ 決定


- 画面右の欄に[一回休止]と表示されます。
- 予約確認画面を終了するには ホームメニュー を押します。

➡ 一時停止ボタンで予約を一回だけ休止する

1. 一回だけ休止したい予約を選ぶ
2. 一時停止 を押す

録画中の予約を延長する

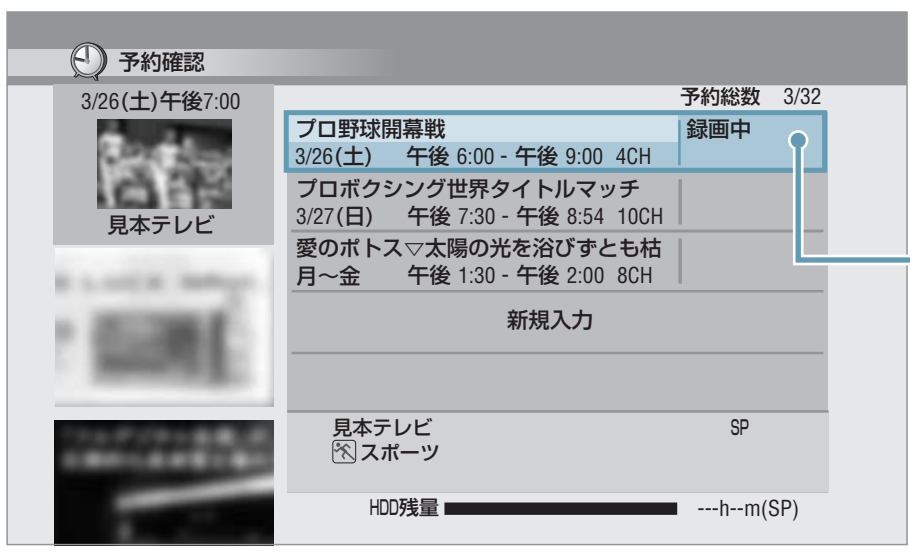

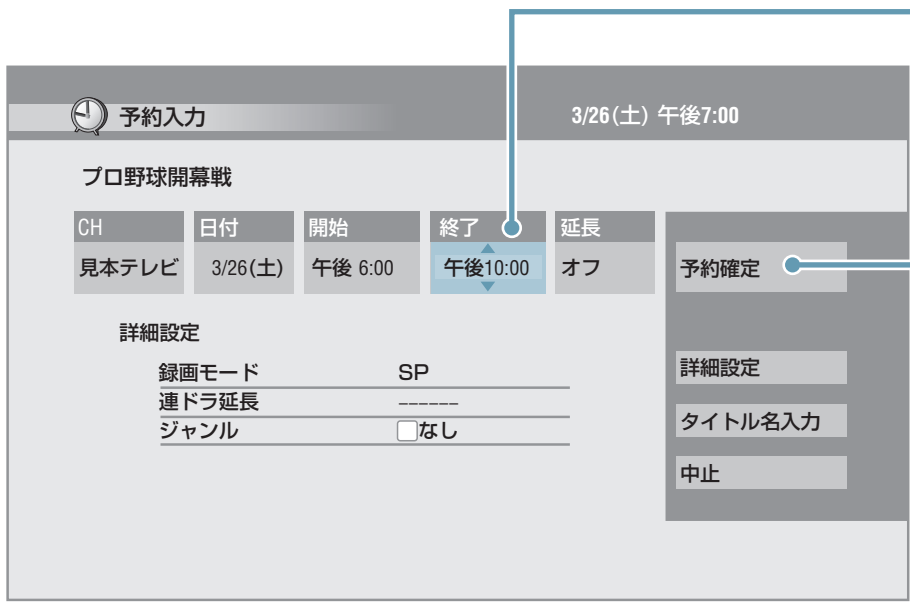

1 予約確認画面を表示する ▶ 予約/確認

2 延長したい予約を選んで決定する ▶ 決定

3 終了時刻を変更する ▶

- 予約入力画面が表示されます。[終了(時刻)]と[延長] P.48 以外は変更できません。
- 予約入力画面の操作については P.43 をご覧ください。

4 [予約確定]を選んで決定する ▶ 決定


5 予約確認画面を終了する ▶ ホームメニュー

[終了(時刻)]に[延長]で設定した時間を加算して表示します。

録
画

延長(野球延長対応)

終了時刻を30分単位で延長する機能です。放送時間が延長される可能性のある番組を予約するときに便利です。番組表では、放送時間が延長される可能性のある番組を自動で検索してお知らせします。検索された番組には[ ]が付きます(延長される可能性のある番組以降の番組に付きます※)。[ ]が付いた番組を予約するときは、予約入力画面で延長する時間を設定することをお勧めします。P.43

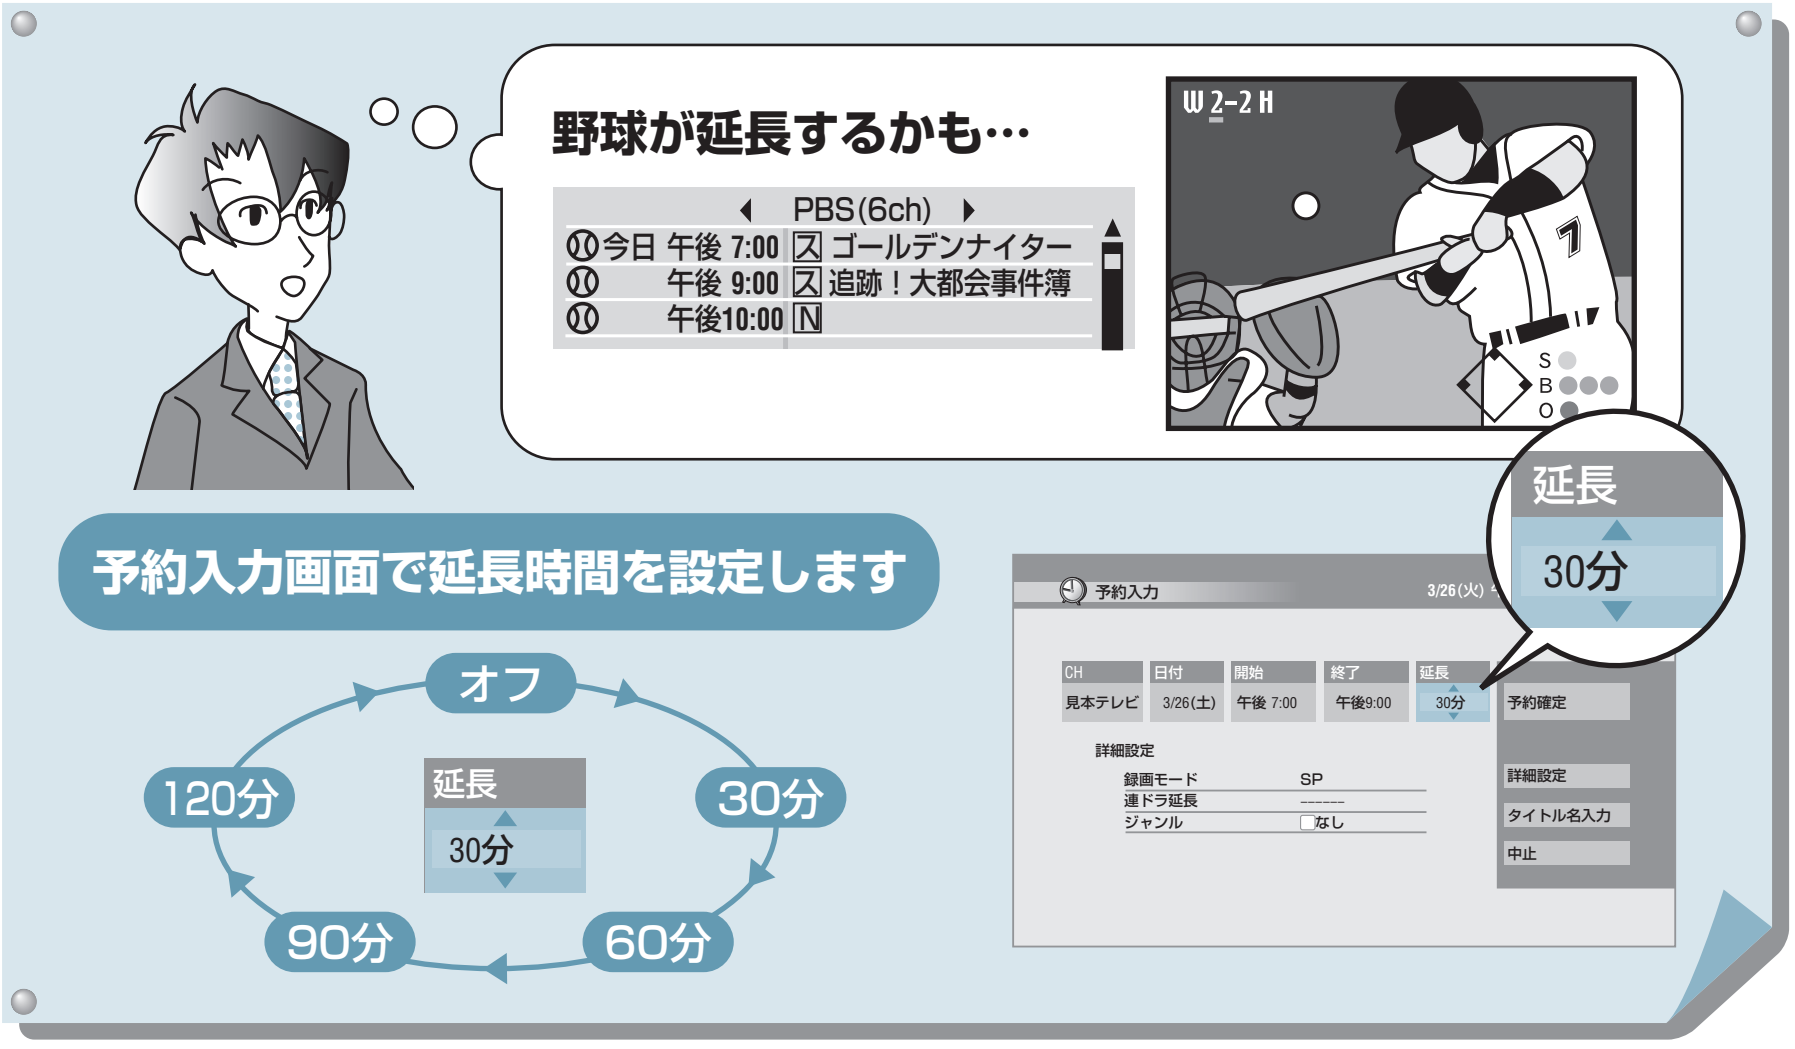


※ → 延長される可能性のある番組の終了予定が5:00～12:00までのときはその番組の終了から12:00までに開始される番組に付きます。
→ 延長される可能性のある番組の終了予定が12:00～19:00までのときはその番組の終了から19:00までに開始される番組に付きます。
→ 延長される可能性のある番組の終了予定が19:00～翌5:00までのときはその番組の終了から翌5:00までに開始される番組に付きます。

メモ

- [ジャンル]が[スポーツ]で番組情報に「延長」または「終了まで」などの文字が含まれている番組およびそれ以降の番組に[ ]が付きます。
- **延長される可能性があっても[ ]が付かない番組があります。**
- 予約確認画面の[終了(時刻)]には延長する時間を加算して表示します。
- 延長された結果、その後の予約と重複したときは、延長された番組が優先されます。

連ドラ延長

連続ドラマを逃さず録画する機能です。終了時刻を自動で修正して録画します。たとえば、初回を拡大版の放送時間(75分拡大版など)で予約しても、2回目以降は通常の放送時間(60分など)で録画します。また、最終回が通常の放送時間より長いとき(75分拡大版など)は自動で終了時刻を延長します(**番組表で録画開始時刻が変更されたときはその番組を正しく録画できませんのでご注意ください**)。P.43

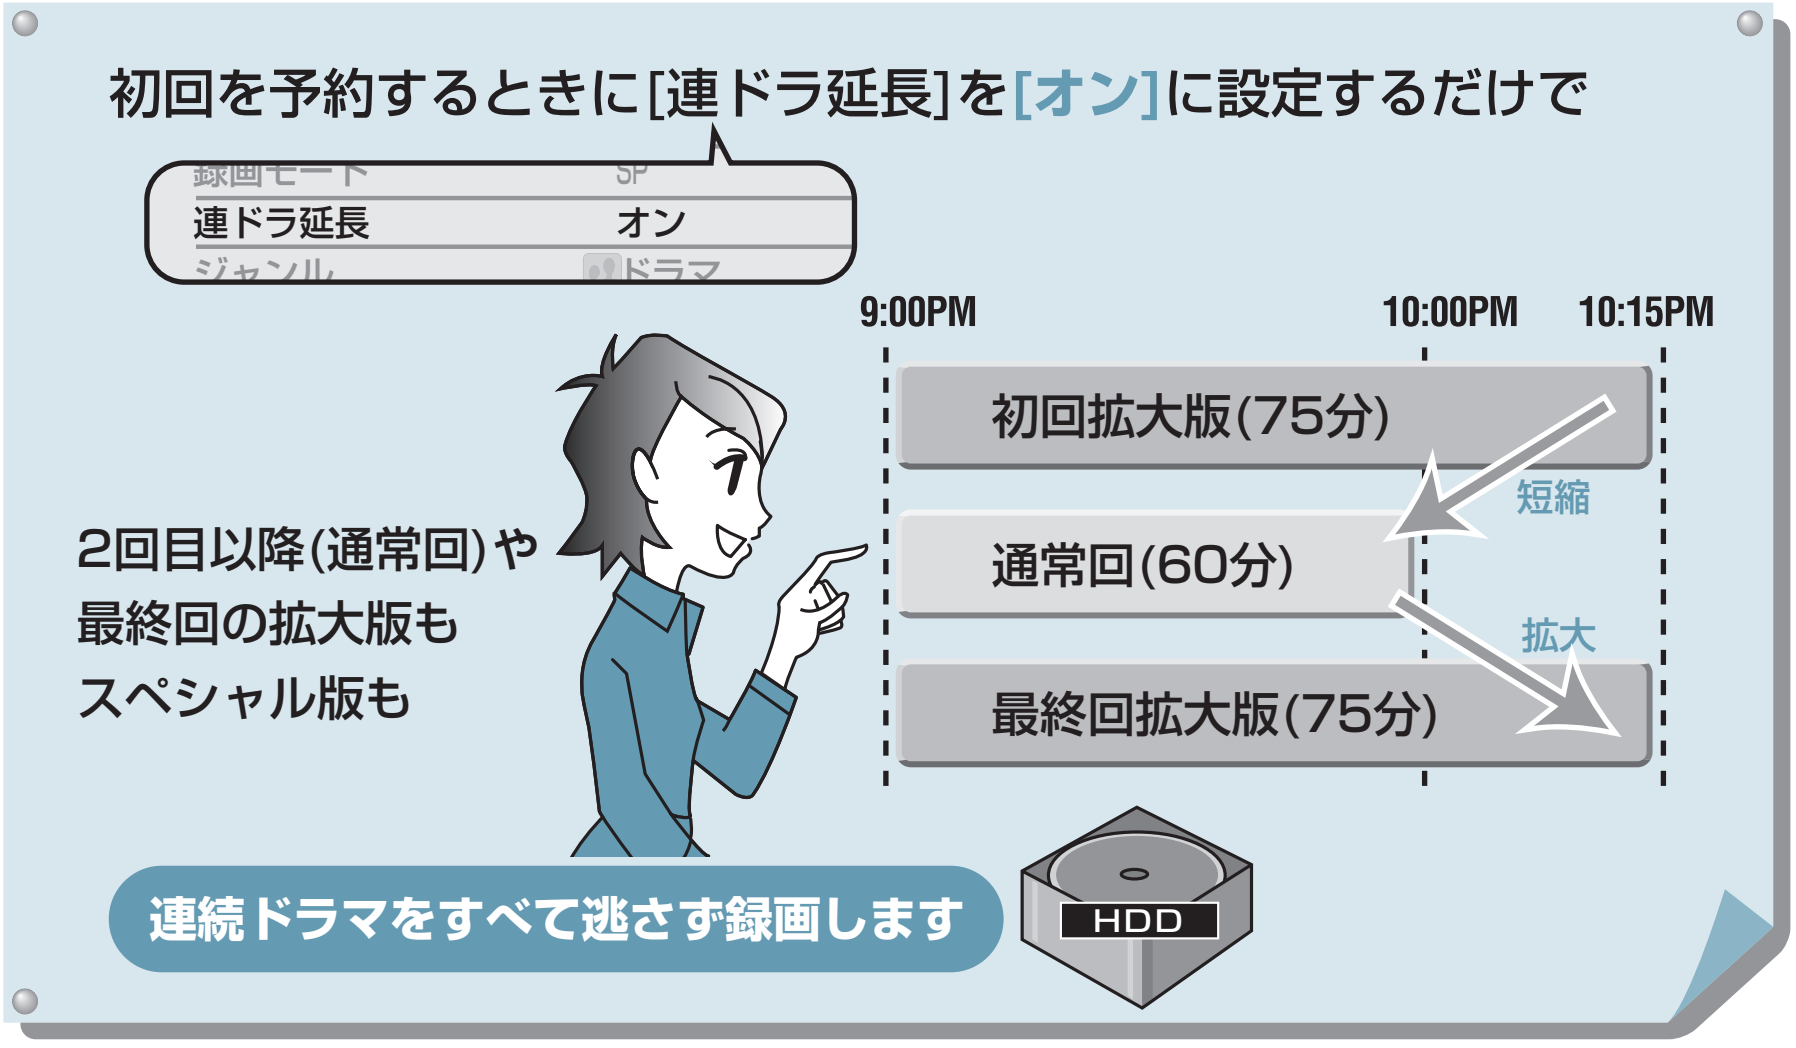

メモ

- **[連ドラ延長]を[オン]に設定した番組の前の番組が延長されたときは、録画終了時刻は自動で修正されません。このときは、[延長]も同時に設定してください(延長される可能性がある番組には、番組表の番組一覧に[ ]が付きます)。**
- [日付]が[毎日]、[月〜金]、[月〜土]、[火〜土]、または毎曜日のときのみ設定できます。
- 15分未満の予約には設定できません。
- [連ドラ延長]を[オン]に設定した番組の放送時間に他の番組(スポーツ中継やスペシャル番組)が放送されたときは、その番組が録画されます。
- **自動で終了時刻が延長されて、その後の予約と重複したときは、延長された番組の予約が優先されます。**
- 1つの予約に2番組以上含まれるときは、1つ目の番組が録画されます。


ビデオから本機へダビングする
外部機器の BS 放送などを録画する

外部入力端子に接続した機器の映像を録画する

1 録画先を選ぶ ▶ HDD/DVD

- HDD を選んだとき、本体表示窓に HDD が点灯します。
- DVD を選んだときは、本体表示窓に DVD が点灯します。

2 本機の入力を外部入力に切り換える ▶ 入力

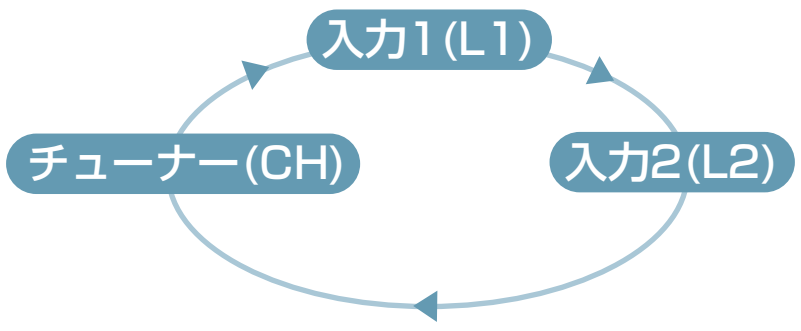

接続した機器(ビデオ、BS/CS デジタルチューナーなど)の映像がテレビに映っていることを確認してください。

3 録画モードを選ぶ P.88

➡ 二カ国語放送の番組を録画するとき

1. [外部音声]を[二カ国語]に設定する P.84
2. [二カ国語時記録音声]で記録する音声を選ぶ P.84

4 ビデオのとき 再生を始める

BS/CS/CATV のとき 外部機器のチャンネルを切り換える

▶ ビデオ、BS/CS デジタルチューナーなどの取扱説明書をご覧ください

5 本機の録画を始める ▶ 録 画

「ワンタッチ録画」P.31 で録画終了時刻を設定すると便利です。

➡ 録画を停止する

録画停止 を押す

BS/CS/CATV を予約して録画するとき

『予約入力画面で予約する』P.42 の手順で予約してください。予約した時間帯は、外部機器の電源をオンにして、録画したいチャンネルに切り換えておいてください。BSチューナー内蔵テレビのときはテレビの取扱説明書をご覧ください。

外部機器の番組表を使って録画予約するとき

外部機器の予約連動機能(IRシステムなど)が本機に対応しているときは、外部機器の番組表を使って予約できます。詳しくは外部機器の取扱説明書をご覧ください。

「録画禁止」信号を含む映像は録画できません。また、視聴のみでも正しい映像が得られないことがあります。

ファイナライズ　DVD-R/-RW(Video)


本機で録画したディスクを他の DVD プレーヤーなどで再生できるようにする

困ったとき P.105

本機で録画した DVD-R/-RW(Video) を他の DVD レコーダー、DVD プレーヤー、カー DVD、または DVD ビデオ対応のパソコンなどで再生したいときはファイナライズします。他の DVD プレーヤーなどで再生するには、『他の DVD プレーヤーなどで再生するための条件』☞下記 で録画されたディスクをファイナライズしてください。
DVD-R/-RW(VR) のファイナライズについては ☞P.93 をご覧ください。


1 ファイナライズしたいディスクをセットする

2 停止中にホームメニューを表示する ▶ ホーム メニュー

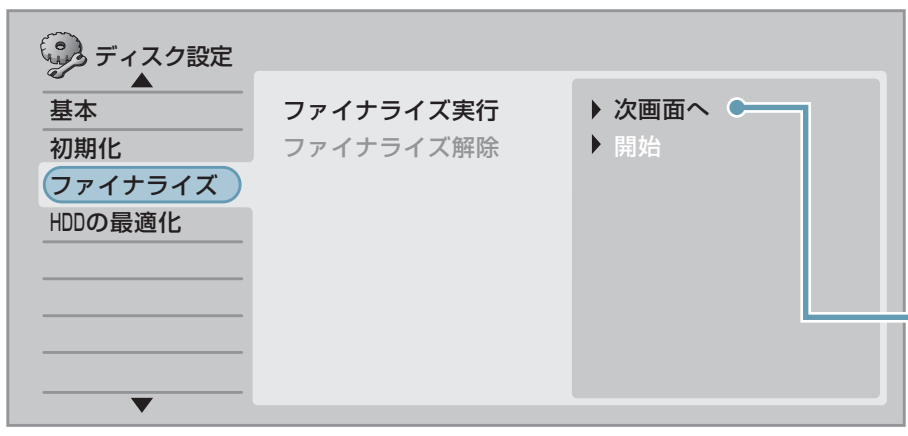

3 [ディスク設定]を選んで決定する ▶ 決定

4 [ファイナライズ]→[ファイナライズ実行]→[次画面へ]を選んで決定する ▶ 決定

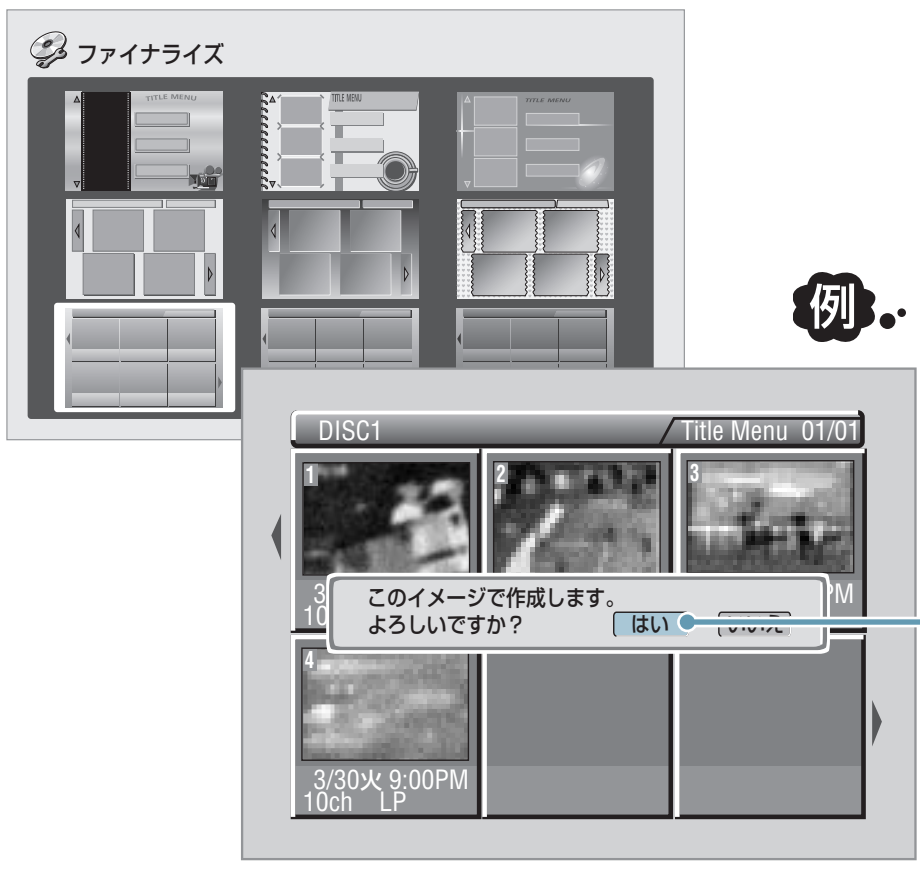

例

5 お好みの背景を選んで決定する

9 種類から選びます。プレビュー画面が表示されます。

6 ディスクメニューの背景を確認して[はい]を選んで決定する

ファイナライズに必要な時間はディスクの種類および録画されている時間 / タイトル数によって異なります(数分〜 1 時間程度)。未録画部分が多いほどファイナライズに時間がかかります。



決定 を押すとファイナライズを中止します。ただし、[中止]が表示されていないときは中止できません。

➡ ファイナライズを解除する(DVD-RW(Video) のみ)

[ファイナライズ]→[ファイナライズ解除]→[開始]を選んで 決定 を押す

他の DVD プレーヤーなどで再生するための条件

録画するディスクの種類

DVD-RW
- Ver.1.1
- Ver.1.1CPRM 対応
- Ver.1.1/2xCPRM 対応
- Ver.1.2/4xCPRM 対応

DVD-R
- Ver.2.0
- Ver.2.0/4x
- Ver.2.0/8x
- Ver.2.0/8xCPRM 対応
- Ver.2.1/16x
- Ver.2.1/16xCPRM 対応

録画の記録方式　ビデオモード

メモ

- 本機で録画したディスクは本機でファイナライズしてください。
- 他機でビデオモード録画したファイナライズされていないディスクを本機で再生、追加録画および編集(ファイナライズを含む)することはできません。
- DVD プレーヤー /DVD レコーダーによってはファイナライズ済の DVD-R/-RW(Video) を再生できない機種があります。
- ファイナライズした DVD-R/-RW(Video)は録画/編集することができなくなります。ただし、本機で録画した DVD-RW(Video) では、ファイナライズを解除すると再度録画 / 編集することができます。


録 画

録画についての注意

パイオニア製 DVD レコーダーで録画できるディスク早見表

録画用 DVD ディスクを選ぶときは、ディスクの種類、バージョン、および対応記録速度をディスクパッケージで確認してください。また、ディスクパッケージは表と裏の両面を確認してください。

ディスクパッケージ見分けのポイント

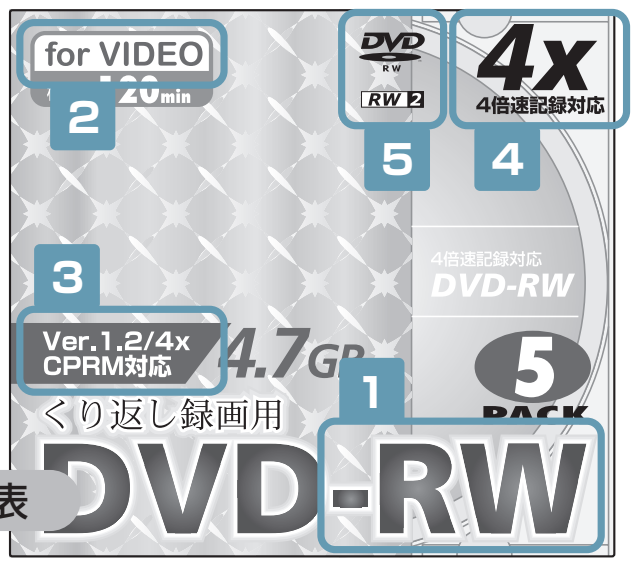




1 **ディスクの種類**
"DVD"以降(左の例では"–RW"の部分)で種類を見分けます。

2 **"録画用"または"for VIDEO"と記載されているディスクをお使いください。**

3 **ディスクのバージョン**
CPRM対応と記載されているディスクもあります。CPRMについては下記をご覧ください。

4 **記録速度**
左の例(4x)は、4倍速記録に対応していることを表しています。また、2～4xのように表記されているディスクもあります。これは2～4倍速記録に対応していることを表しています。

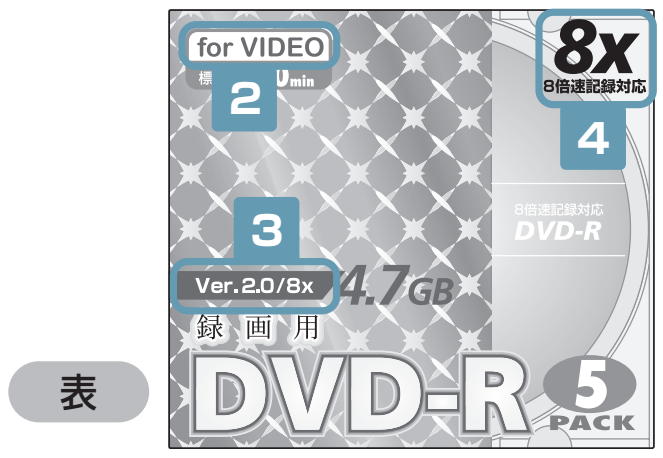


5 RW 2

このマークはDVD-RW Ver.1.2のディスクであることを表しています。

録画できないディスクの種類

DVD+RW　DVD+R

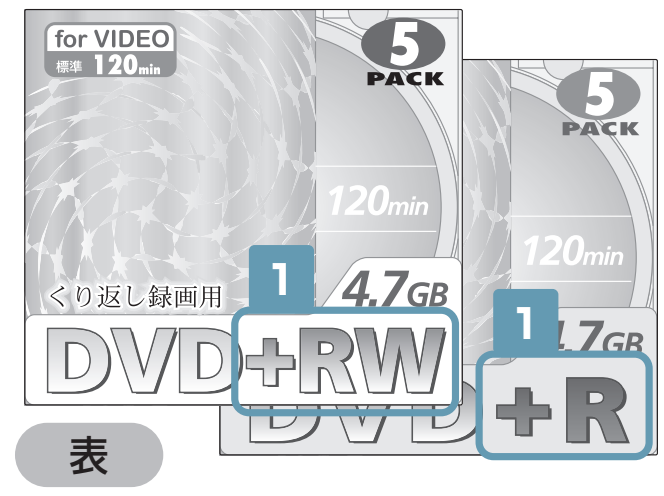

DVD-RAM



ディスクの種類/バージョン/記録速度		DVR-1000	DVR-1000 DVD-R対応アップグレード品 DVR-2000 DVR-3000	DVR-7000 DVR-55 DVR-77H DVR-99H DVR-310-S DVR-510H-S DVR-515H-S DVR-610H-S DVR-710H-S	DVR-RT500※1 HTZ-929DVR DVR-320-S DVR-520H-S DVR-620H-S DVR-525H-S DVR-625H-S DVR-720H-S DVR-920H-S DVR-330H	DVR-RT7H DVR-555H DVR-530H
DVD -RW	Ver.1.0 , Ver.1.1 , Ver.1.1 CPRM対応	○	○	○	○	○
	Ver.1.1/ **2x** CPRM対応	○	○	○※2	○	○
	Ver.1.2/ **4x** CPRM対応	×	×	×	○	○
	Ver.1.2/ **6x** CPRM対応	×	×	×	×	○
DVD -R	Ver.2.0	×	○	○	○	○
	Ver.2.0/ **4x**	×	○	○※2	○	○
	Ver.2.0/ **8x** , Ver.2.0/ **8x** CPRM対応※3	×	○	○※2	○	○
	Ver.2.1/ **8x** , Ver.2.1/ **8x** CPRM対応※3※4	×	○	○※2	○	○
	Ver.2.0/ **16x** , Ver.2.0/ **16x** CPRM対応※3	×	○	○※2	○	○
	Ver.2.1/ **16x** , Ver.2.1/ **16x** CPRM対応※3※4	×	○	○※2	○	○
DVD-R DL	Ver.3.0/ **4x**※5	×	×	×	×	○

※1 DVR-RT500では、8cmディスクに録画できません。
※2 DVR-7000で使用する場合は、ソフトウェア書き換えが必要となるものもあります。すでにお客様により内蔵ソフトウェアの修正が終了している製品については問題ありませんので、引き続きご愛用ください。詳細は専用フリーダイヤル0120-977-015までお問い合わせください。
※3 DVD-RディスクにVRモードで録画できない機種では、「1回のみ録画可能」な番組を録画できません。
※4 1倍速記録が可能なディスク(例:1-16x記録対応)をお使いください。
※5 ビデオモードのみの録画となります。「1回だけ録画可能」な番組は録画できません。

- ディスクのバージョンや記録速度などの表記のないディスクについてはディスクメーカーにお問い合わせください。
- 今後新しく発売されるディスクについては弊社ホームページをご覧ください。
http://www.pioneer.co.jp/dvd/

録画について

- 大切な録画をするときは事前に試し録りをして、正常に録画されるか確認してください。
- 万一、本機やディスクの不都合によって、また停電や結露などの外部要因などによって録画できなかった場合、録画内容の補償やそれに附随する損害について、当社は一切の責任を負えませんのでご了承ください。

「1 回だけ録画可能」なデジタル放送番組の録画 / 再生について

著作権保護技術について

- 「1 回だけ録画可能」な番組は、CPRM(Content Protection for Recordable Media)という著作権保護技術に対応した録画機器およびディスクに録画できます。

再生できないとき

- 録画した「1 回だけ録画可能」な番組はCPRM方式に対応していないDVD プレーヤーや DVD レコーダーでは再生できません。

「1回だけ録画可能」と同じ意味で下記のように表現されている機器があります。

例 「デジタル 1 COPY」「一世代のみコピー可」など

録画先別“できること”一覧表

できること（記録方式）	HDD	DVD-RW VRモード ※2	DVD-RW ビデオモード ※1	DVD-R VRモード ※2	DVD-R ビデオモード ※1
繰り返し録画/消去できる	○	○	○	× ※3	× ※3
他のDVDプレーヤーなどで再生できる	–	○ ※4	○ ※5	× ※6	○ ※5
1回だけ録画可能な映像を録画できる	○	○ ※7	×	○ ※7	×
追いかけ再生できる	○	○ ※8	×	×	×
16:9の映像の横と縦の比率をそのままの比率で録画できる	○	○	×	○	×
二カ国語放送の音声を切り換えられるように録画できる	○	○	×	○	×
映像が編集できる	○	○	△ ※9	○ ※3	△ ※9

※1 ビデオモードで初期化してください。
※2 VRモードで初期化してください。
※3 消去できますが残量は増えません。
※4 RW COMPATIBLEの表記のあるDVD-RW対応プレーヤーで再生してください。
※5 本機でファイナライズしてください。P.51 ただし、一部のDVDレコーダーおよびDVDプレーヤーでは再生できないことがあります。(再生できるパイオニア製品 右記)。
※6 一部のパイオニア製DVDレコーダーまたはDVDシステムでは再生できます。(再生できるパイオニア製品 下記)。
※7 CPRM対応のディスクをお使いください。
※8 Ver.1.1/2xまたはVer.1.2のディスクをお使いください。
※9 部分消去はできません。

著作権について

- 本機には、マクロビジョンコーポレーションおよび他の権利保有者が所有する合衆国特許および知的所有権によって保護された、著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用にはマクロビジョンコーポレーションの許可が必要であり、同社の許可がない限りは一般家庭及びそれに類似する限定した場所での視聴に制限されています。解析や改造は禁止されていますので行わないでください。
- 本機は、複製防止機能(コピーガード)を搭載しており、著作権者などによって複製を制限する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画することができません。
- 本機は、無許諾のディスク(海賊版)の再生を制限する機能を搭載しており、このようなディスクは再生することができません。

お知らせ
この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われることが定められています。
私的録画補償金のお問い合わせ先
〒107-0052 東京都港区赤坂5丁目4番6号赤坂三辻ビル
社団法人　私的録画補償金管理協会
TEL03-3560-3107（代）　FAX03-5570-2560
なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

VRモードで録画したDVD-Rディスクが再生できるパイオニア製品

DVDシステム　：HTZ-929DVR
DVDレコーダー：DVR-555H、DVR-530H、DVR-920H-S、DVR-720H-S、DVR-625H-S、DVR-525H-S、DVR-620H-Sバージョンアップ、DVR-520H-Sバージョンアップ、DVR-RT7H　2005年9月現在

ディスクの記録状態、傷、汚れやDVD再生機のピックアップの状態、ご使用のディスクとプレーヤーの相性の問題により再生できない場合があります。

VRモードで録画したDVD-RWディスクが再生できるパイオニア製品

DVDプレーヤー：DV-484、DV-585A、DV-280、DV-270-S、DV-260-S、DV-464-S、DV-474-S、DV-545 *1、DV-555 *2、DV-578A-S、DV-600A-S、DV-S646A *1、DV-S737 *1、DV-S747A *1、DV-S757A *2、DV-S838A *1、DV-S858Ai *2、DV-S969AVi-N *2、PDV-20 *1、PDV-LC20TV *1
DVDシステム：HTZ-232DV、HTZ-333DV、HTZ-535DV、X-HA7DV-W、X-HA7DV-S、HTZ-1000DV *2、HTZ-1500DV *2、HTZ-300DV、HTZ-323DV、HTZ-500DV、HTZ-525DV、HTZ-900DV、HTZ-929DVR、X-FS7DV、X-FS9DV、X-PR7DV、X-PR9DV
DVDレコーダー：DVR-1000 *1、DVR-2000 *1、DVR-3000 *2、DVR-310-S、DVR-320-S、DVR-510H-S、DVR-515H-S、DVR-520H-S、DVR-525H-S、DVR-530H、DVR-555H、DVR-610H-S、DVR-620H-S、DVR-625H-S、DVR-7000 *2、DVR-710H-S、DVR-720H-S、DVR-920H-S、DVR-77H、DVR-99H 、DVR-RT500-S、DVR-RT7H　2005年9月現在

*1 印のある機種は本機で録画した「1回だけ録画可能」な番組は再生できません。
*2 印のある機種は本機でDVD-RW Ver.1.2ディスクに録画した「1回だけ録画可能」な番組は再生できません。

RW COMPATIBLE　この表示は、VRモード(ビデオレコーディングフォーマット)記録されたDVD-RWディスクが再生できる機能を示します。ただし、1回だけ録画可能な番組を記録したディスクは、CPRM対応機器で再生が可能です。

- ディスクの記録状態、傷、汚れやDVD再生機のピックアップの状態、ご使用のディスクとプレーヤーの相性の問題により再生できない場合があります。

ビデオモードで録画したDVD-R/-RWディスクが再生できるパイオニア製品

DVDプレーヤー：DV-484、DV-585A、DV-280、DV-270-S、DV-260-S、DV-343*、DV-353-S、DV-353-N、DV-450、DV-464-S、DV-474-S、DV-505*、DV-515*、DV-525*、DV-535*、DV-545、DV-555、DV-578A-S、DV-600A-S、DV-636D、DV-7*、DV-AX10、DV-F21*、DV-K102*、DV-K301C*、DV-K800*、DV-S10A、DV-S5*、DV-S646A、DV-S6D、DV-S737、DV-S747A、DV-S757A、DV-S838A、DV-S858Ai、DV-S9*、DV-S969AVi-N、DV-U7、DVK-1000*、DVK-900*、DVL-9*、DVL-909*、DVL-919*、DVL-H9*、DVL-K88*、PDV-10*、PDV-10-SW*、PDV-20*、PDV-LC10*、PDV-LC20TV*
DVDシステム：HTZ-232DV、HTZ-333DV、HTZ-535DV、X-HA7DV-W、X-HA7DV-S、HTZ-1000DV、HTZ-1500DV、HTZ-300DV、HTZ-303DV、HTZ-323DV、HTZ-33DV、HTZ-500DV、HTZ-525DV、HTZ-55DV*、HTZ-900DV、HTZ-929DVR、HTZ-7*、HTZ-77DV、X-FS7DV、X-FS9DV、X-PR7DV、X-PR9DV、X-SV5DV-S、X-SV5DV-K、X-SV7DV
DVDレコーダー：DVR-1000*、DVR-2000*、DVR-3000、DVR-310-S、DVR-320-S、DVR-510H-S、DVR-515H-S、DVR-520H-S、DVR-525H-S、DVR-530H、DVR-555H、DVR-610H-S、DVR-620H-S、DVR-625H-S、DVR-7000、DVR-710H-S、DVR-720H-S、DVR-920H-S、DVR-77H、DVR-99H、DVR-RT500、DVR-RT7H
カー用DVDプレーヤー：AVH-P9DVA II、AVH-P9DVA、AVX-P7DV、AVX-P9DV、DVH-P007、DVH-P077、DVH-P717、SDV-P7
カーナビゲーション：AVIC-ZH25MD、AVIC-H990、AVIC-XH990、AVIC-ZH990、AVIC-ZH990MD、AVIC-DRV20、AVIC-DRV20K、AVIC-DRV50、AVIC-DR120、AVIC-DRV120K、AVIC-DRV150、AVIC-DRV150K、AVIC-DR220、AVIC-DRV220K、AVIC-DRV250、AVIC-DRV250K、AVIC-DRZ80、AVIC-DRZ90、AVIC-DRZ90K、AVIC-H09、AVIC-H9、AVIC-H99、AVIC-H900、AVIC-XH09V、AVIC-XH9、AVIC-XH99、AVIC-XH900、AVIC-ZH9MD、AVIC-ZH900、AVIC-ZH900MD　2005年9月現在

* 印のある機種には、2時間を超える長時間モードで録画されたディスクを再生するためにはプレーヤーのソフトウェア書き換えが必要となるものがございます。該当機種をお持ちのお客様で、2時間を超える長時間モードで録画されたディスクを再生される場合は専用フリーダイアル0120-59-1069までお問い合わせください。なお、2時間以内の録画モードで録画されたディスクの再生にはソフトウェア書き換えの必要はございません。

ビデオモードで録画したファイナライズ済みのDVD-Rディスクが再生できる製品でも、CPRM対応のDVD-Rディスクを再生できないことがあります(パイオニア製品のDVR-1000とDVR-2000ではCPRM対応のDVD-Rディスクを再生できません)。他のDVDプレーヤーなどで再生することを前提に本機でDVD-Rディスクに録画するときは、CPRMに対応していないDVD-Rディスクをお使いください。


- DVL-9、DV-7、DV-K800、DVK-1000、DV-F21で再生することを前提に、本機でDVD-R/RWディスクに録画する場合は、XP、SP、またはLPをご使用ください。
- 正常に再生できないDVDプレーヤーの改修などについてはご容赦ください。
- 再生互換の詳細は、下記弊社ホームページをご覧いただくか、弊社カスタマーサポートセンター P.122 にお問い合わせください。
http://www.pioneer.co.jp/dvdld/oshirase.html
- ディスクの記録状態、傷、汚れやDVD再生機のピックアップの状態、ご使用のディスクとプレーヤーの相性の問題により再生できない場合があります。

再生

再生する

困ったとき P.105

再生できるディスクについては P.62 をご覧ください。

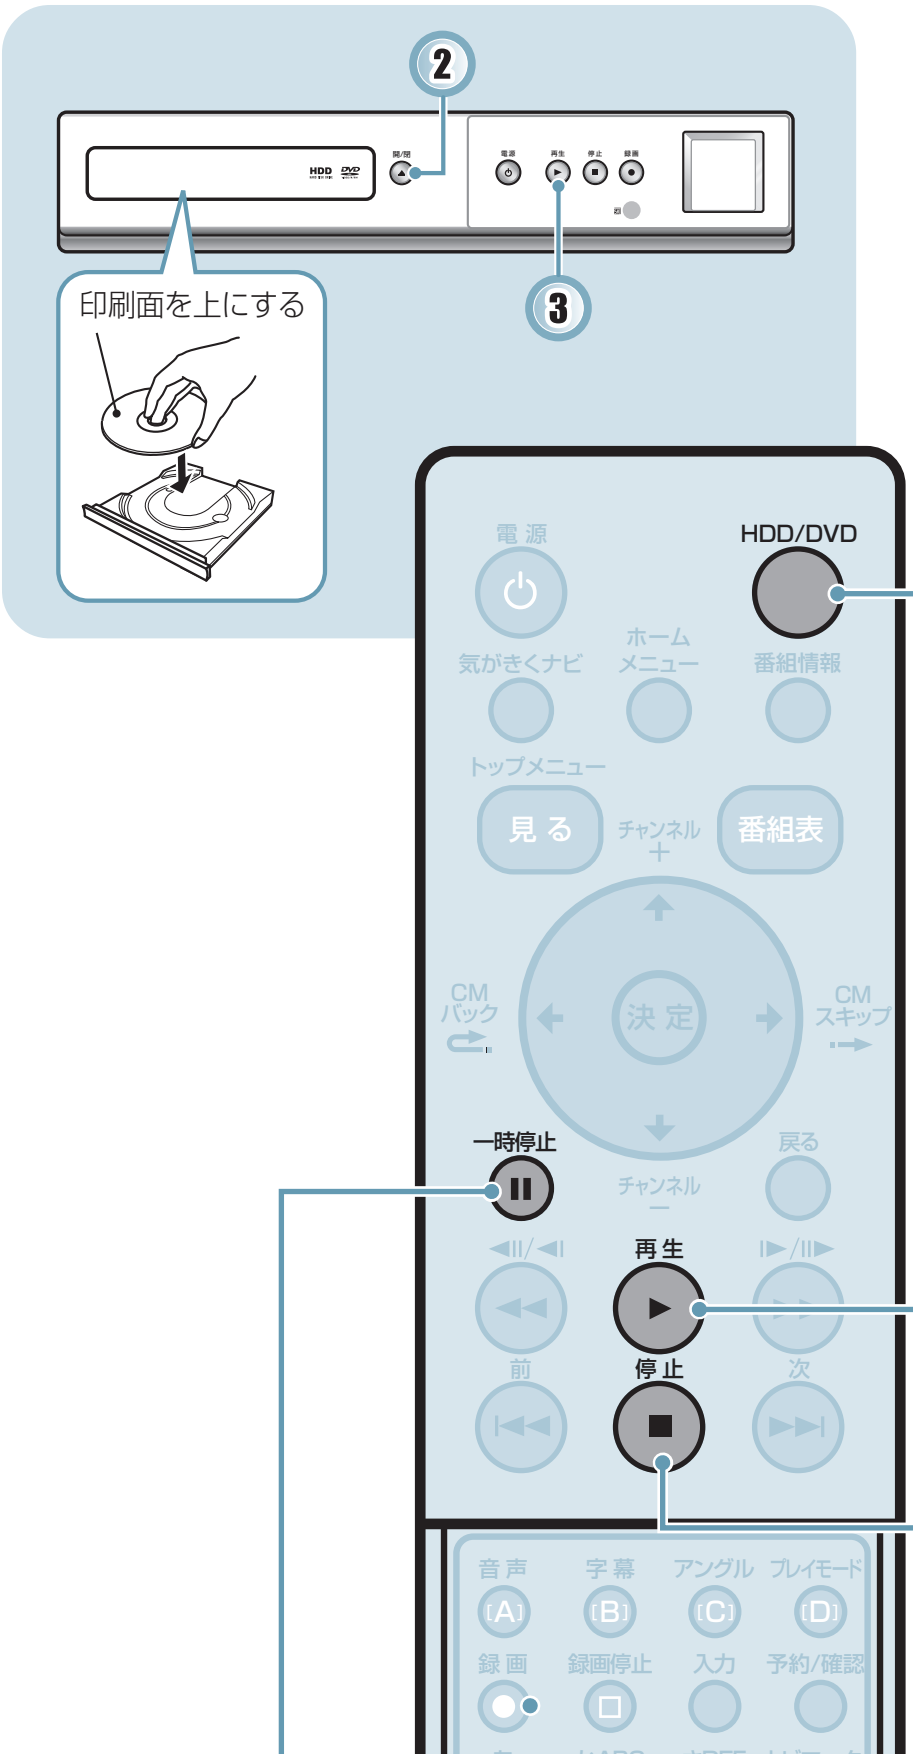

1 HDD または DVD を選ぶ

- HDDを選んだとき、本体表示窓に HDD が点灯します。3 に進んでください。
- DVDを選んだときは、本体表示窓に DVD が点灯します。

2 ディスクテーブルを開閉してディスクをセットする

3 再生する

- 録画中に押すと「追いかけ再生」を始めます。P.59
- [見る]画面からも再生できます。P.56

停止する

つづき再生機能

- HDDでは、タイトルごとに停止した場所を記憶します。
- DVD-R/-RW、DVD-Video、DVD-RAM、DVD+R/+RWでは、停止した場所を記憶します。再生 を押すと停止した場所から再生を始めます。
- つづき再生を解除するには、停止中に 停止 を押します。


一時停止する

通常の再生に戻すには 再生 を押します(再度 一時停止 を押しても戻せます)。

CM バック(HDD のみ)

CM バック を押す


押すたびに映像や音声を下記のように戻せます。

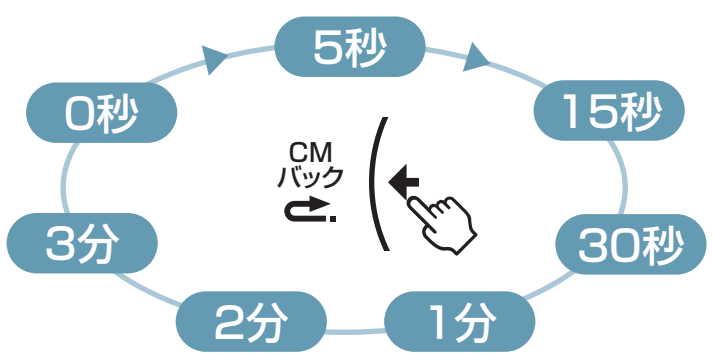

CM スキップ(HDD のみ)

CM スキップ を押す

押すたびに映像や音声を下記のようにとばせます。

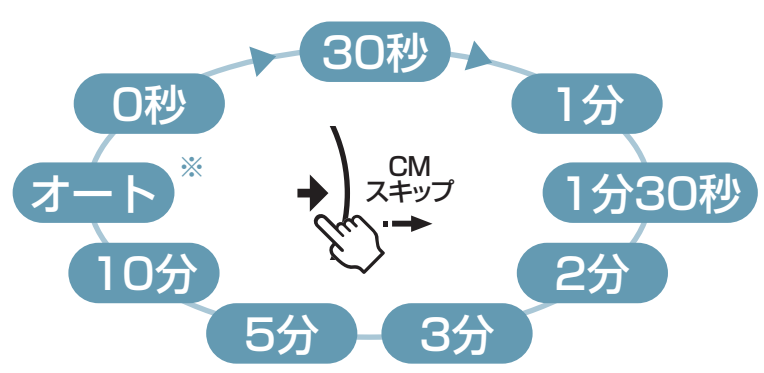

※[オートチャプター(HDD/VR)] P.88を[オン]に設定して HDDに録画した、複数のチャプターに区切られているタイトルを再生しているときのみ選べます。

- CM スキップボタンを２秒以上押しても[オート]を選べます。

CM スキップで[オート]を選んだとき

- ステレオ音声で放送された部分を自動でとばします。
- タイトルによっては CM スキップの[オート]が働かない、または本編がとばされることがあります。
- 編集(部分消去など)したタイトルでは、[オート]を選べないことがあります。


DVD-Video はディスクによって操作が制限されることがあります。

ディスクによってできない機能があります。

機能	対応ディスク	ボタン	説明
早送り/早戻し (1.5倍早見)	HDD DVD-Video DVD-R DVD-RW DVD-RAM DVD+R DVD+RW CD(-R/-RW)	◀◀ ▶▶	◆ HDD、DVD-Video、DVD-R、DVD-RWでは押すたびに速さを4段階(早送り1→2→3→4)に切り換えられます。 **▶▶を1回押すと映像と音声を通常の約1.5倍の速度で再生します。**ただし、音声が出力されなかったり、とぎれることがあります。 **◀◀を1回押すと逆方向の再生になります。**続けて押すと、押すたびに速さを4段階(早戻し1→2→3→4)に切り換えられます。 ◆ CD(-R/-RW)では押すたびに速さを2段階(早送り1→2)に切り換えられます。 ◆ 通常の再生に戻すには 再生 ▶ を押します。
コマ送り/コマ戻し	HDD DVD-Video DVD-R DVD-RW DVD-RAM DVD+R DVD+RW	一時停止中に ◀II/◀I　I▶/II▶	◆ 押すたびにコマ送り/コマ戻しします。 ◆ 通常の再生に戻すには 再生 ▶ を押します。
スロー再生		一時停止中に1秒以上押す ◀II/◀I　I▶/II▶	◆ 押すたびに速さを4段階(1/16→1/8→1/4→1/2)に切り換えられます。 ◆ 通常の再生に戻すには 再生 ▶ を押します。
頭出し (スキップ)	HDD DVD-Video DVD-R DVD-RW DVD-RAM DVD+R DVD+RW CD(-R/-RW)	前 I◀◀　次 ▶▶I	◆ 次 ▶▶I を押すとタイトル/チャプター/トラックなどをスキップします。 ◆ 再生中に 前 I◀◀ を押すとチャプター/トラックの先頭に戻ります。2回連続で押すと1つ前に戻ります。
タイトル/チャプター/トラックを指定して再生する		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ＋ 決定	◆ 再生中にタイトル/チャプター/トラックの番号を入力して 決定 を押します(番号を入力してから2秒以上経過すると自動で再生を始めます)。 ◆ HDD、DVD-R/-RW(VR)ではタイトルを指定して再生します。 ◆ DVD-Video、DVD-R/-RW(Video)ではチャプターを指定して再生します。
音声を切り換える		音声 [A]	◆ 複数の音声が収録されているタイトル/トラックでは、再生中に音声を切り換えられます。押すたびに音声が切り換わります。
字幕を切り換える	DVD-Video	字幕 [B]	◆ 複数の字幕が収録されているDVD-Videoでは、再生中に字幕を切り換えられます。押すたびに字幕が切り換わります。 ◆ 字幕 [B] を押したあとに クリア を押すと、字幕を消せます。
アングルを切り換える		アングル [C]	◆ 複数のアングルが収録されているDVD-Videoでは、再生中にアングルを切り換えられます(複数のアングルが収録されている場面になると🎥が表示されます)。押すたびにアングルが切り換わります。

再 生

[見る]画面から再生する

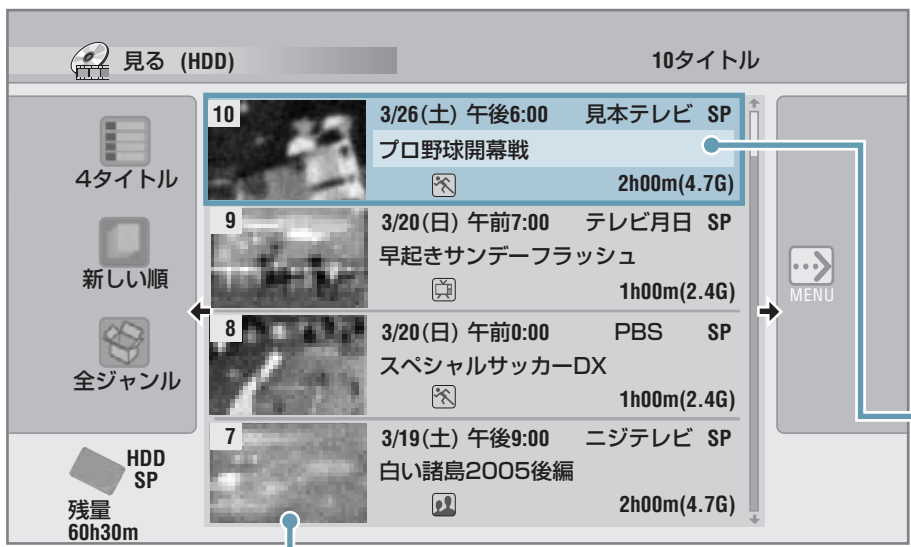

タイトルの小画面(ナビ画面)をお好みの場面に変更できます。変更したいタイトルを再生してお好みの場面で ナビマーク を押します。

1 HDD または DVD を選ぶ ▶ HDD/DVD

2 [見る]画面を表示する ▶ 見る

ホームメニューから[見る]を選んで 決定 を押しても表示できます。

3 再生したいタイトルを選んで決定する ▶ 決定

- ➜ で操作メニューを表示して[再生]を選んで 決定 を押しても再生できます。
- 録画しながら再生できます(「**同時録画再生**」)。☞ P.59


➡DVD ビデオまたは CD を[見る]画面から再生する

1 見る を押す

DVD-Videoを[見る]画面から再生するときはホームメニューから[見る]を選んでください。

2 再生したいタイトル / チャプター / トラックを選んで 決定 を押す

例 CD の[見る]画面

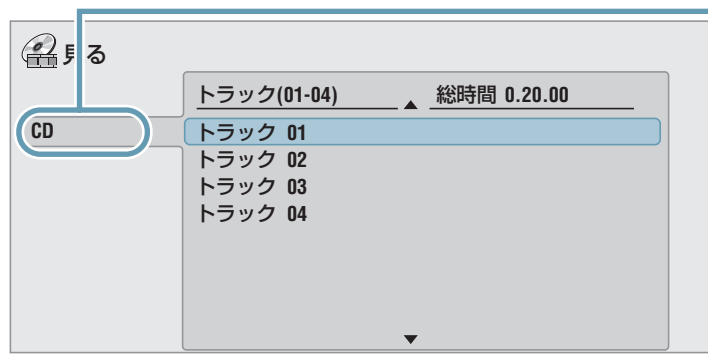

ナビ画面は表示されません。

[見る]画面を 8 タイトル表示に切り換える

HDD　DVD-R/-RW　DVD-RAM


お買い上げ時は[4 タイトル]に設定されています。

1 メニューを表示する ▶

2 [表示方法]を選んで決定する ▶ 決定




3 [8 タイトル]を選んで決定する ▶ 決定

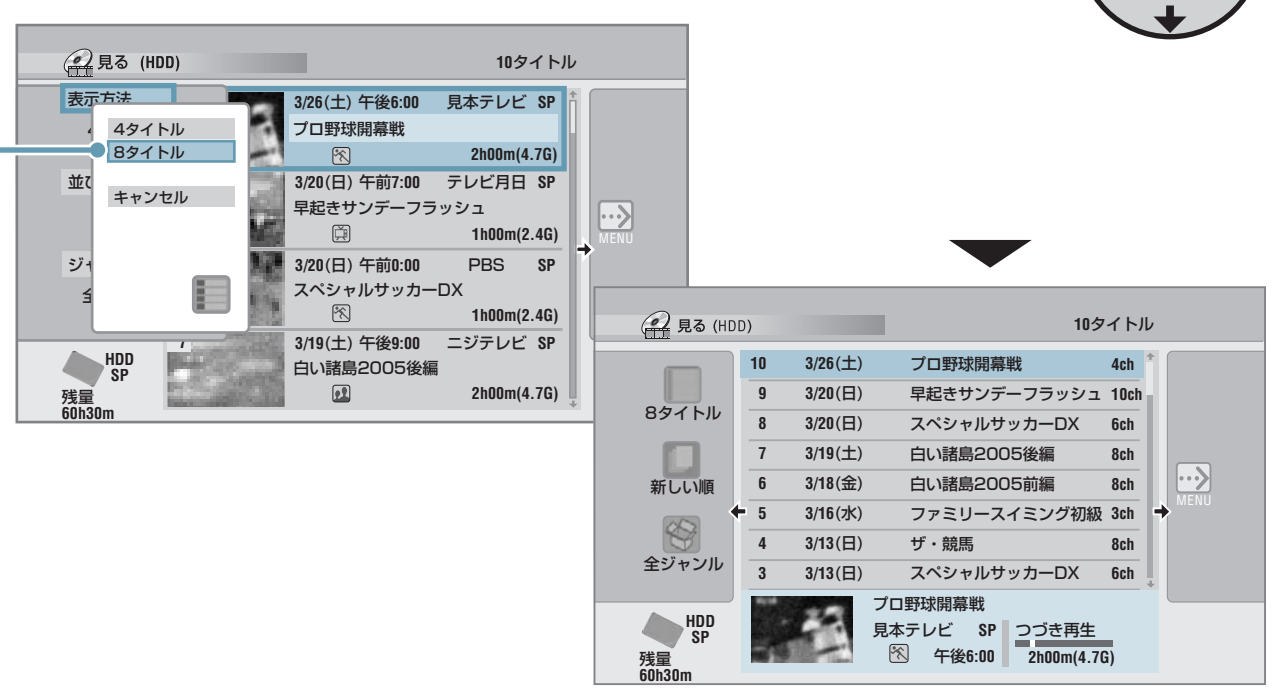


DVD ビデオをディスクメニューから操作する

再生を始めると自動でディスクメニューを表示するディスクがあります。

例 DVD-Video のディスクメニュー

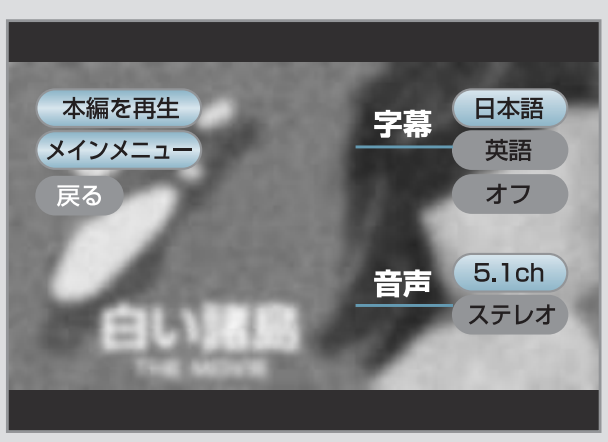

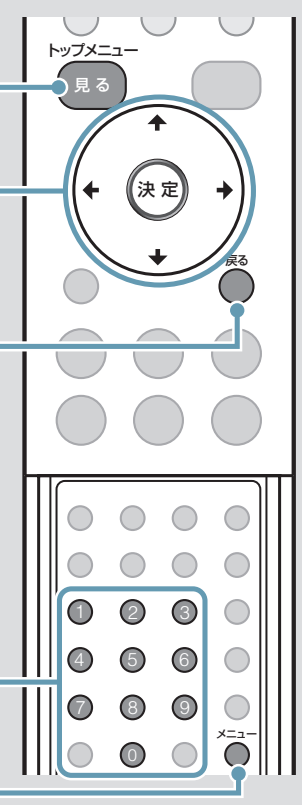



- 最上層のメニューを表示する
- ・カーソルを移動して項目を選ぶ
- ・項目を決定する
- 1つ前の画面に戻る
- 番号で項目を選ぶ
- ディスクメニューを表示する

[見る]画面の表示順を切り換える


■ はお買い上げ時の設定を表しています。 HDD

録画されているタイトルを下記の順に並び換えます。

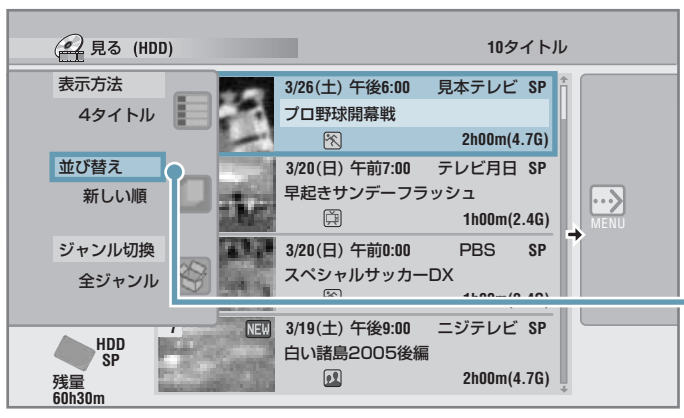


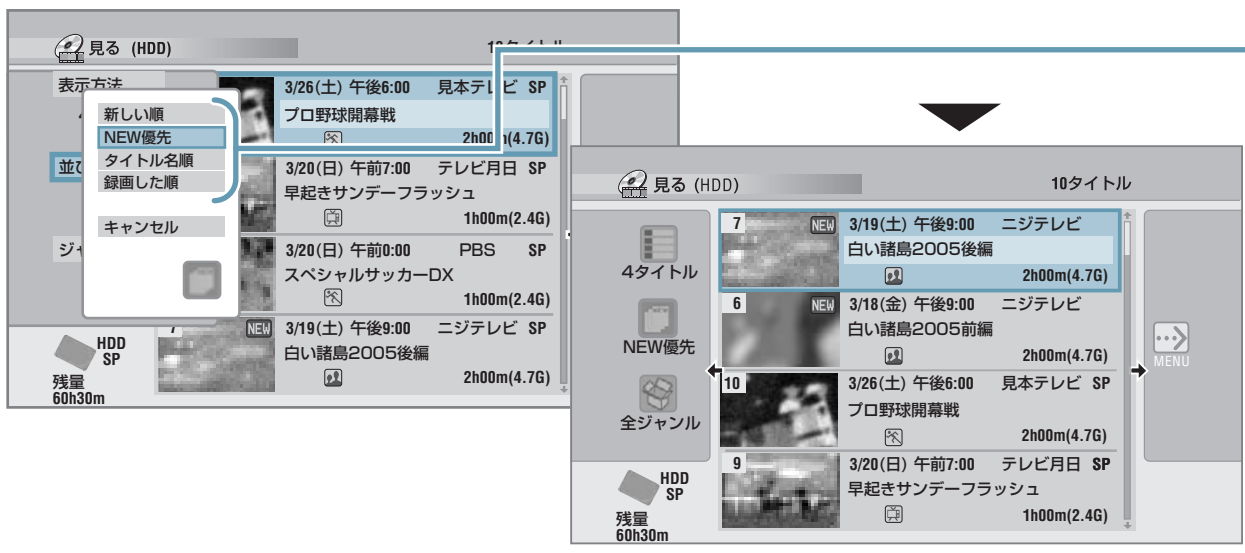


1 メニューを表示する



2 [並び替え]を選んで決定する



3 表示順を選んで決定する





- ■ **新しい順**：録画日時の新しいタイトル→古いタイトル
- □ **NEW 優先**：まだ視聴していないタイトル →すでに視聴したタイトル
- □ **タイトル名順**：数字→英字→五十音順
- □ **録画した順**：録画日時の古いタイトル→新しいタイトル

[見る]画面をジャンルごとに表示する


HDD

[ジャンル変更] P.72や録画予約でジャンルを設定したとき P.43はジャンルごとにタイトルを表示できます。また、ジャンル名の一部を変更できます。P.72

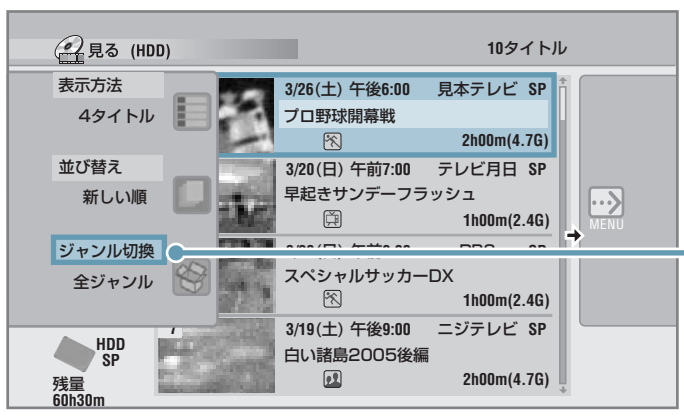


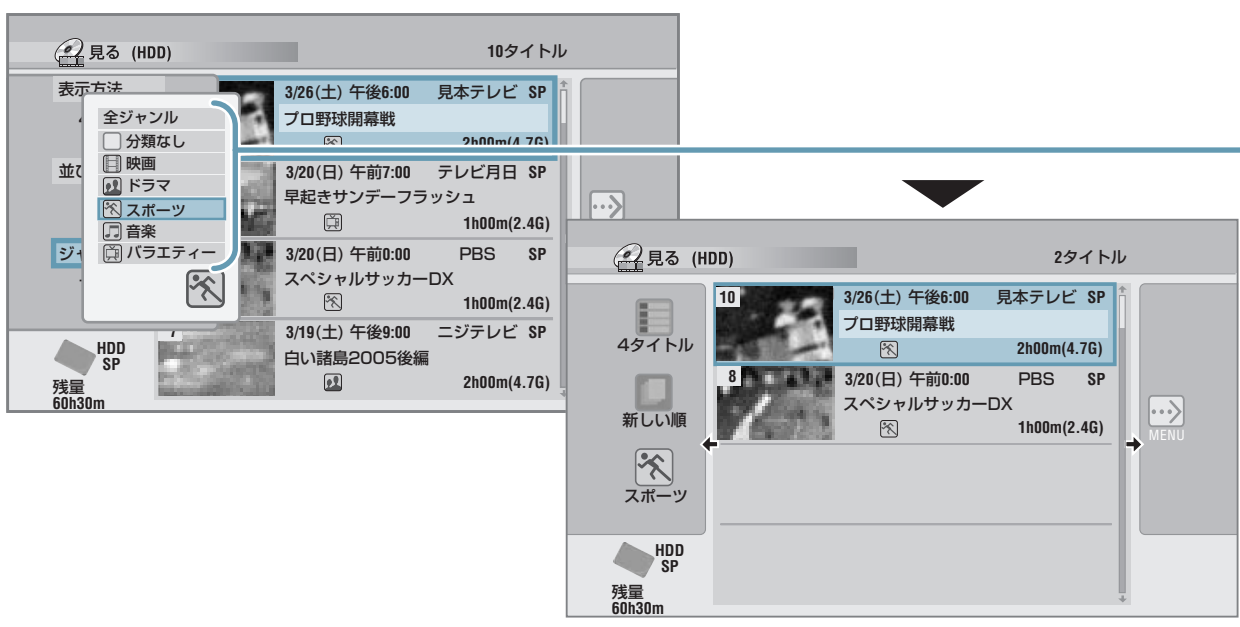


1 メニューを表示する



2 [ジャンル切換]を選んで決定する



3 ジャンルを選んで決定する



最初に[見る]画面を表示させた時は[全ジャンル]に設定されています。

再生

オリジナルとプレイリストを切り換える　DVD-RW(VR)


他機で作成したプレイリストを再生できます(本機ではプレイリストを作成できません)。




1 **[見る]画面を表示する** ▶ 見る

2 **メニューを表示する** ▶ ←

3 **[プレイリスト]を選んで決定する** ▶ ↑↓ 決定

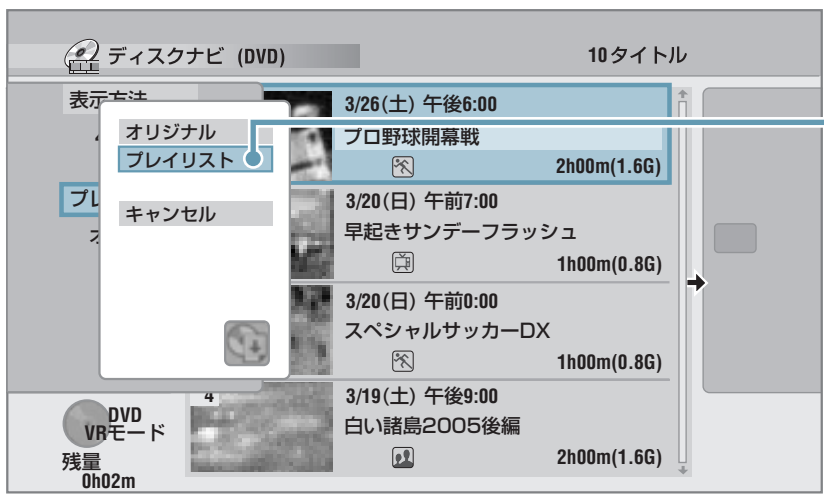

4 **[プレイリスト]を選んで決定する**

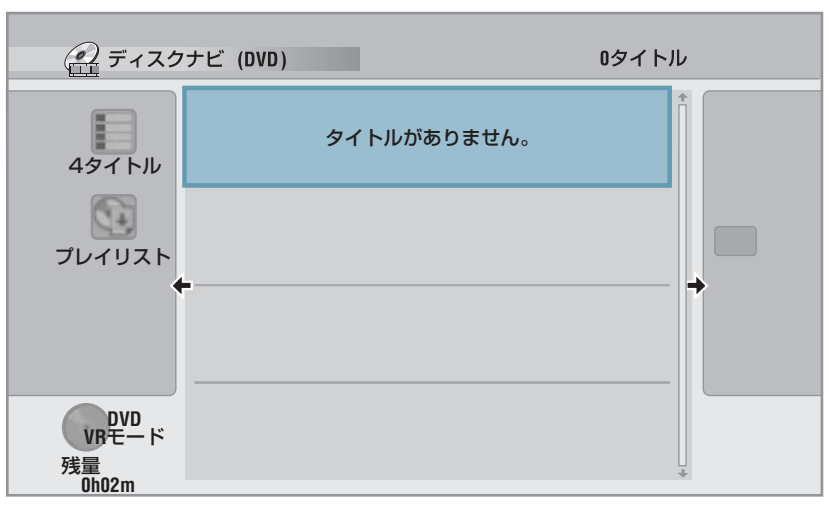

オリジナルとは


たとえば、ある1つのテレビ番組を録画するとディスクにその番組の映像が記録されます。この実際に録画された映像のことをオリジナルと呼びます。また、１回の録画をタイトルと呼びます。

プレイリストとは

オリジナルの映像をもとに作成した編集用の映像のことをプレイリストと呼びます。
プレイリストのタイトルを編集してもオリジナルの映像には影響がありません。また、プレイリストの中にいくつタイトルやチャプターを作成してもディスク残量は減りません。DVD-R/RW(ビデオモード)ではプレイリストを作成できません。

追いかけ再生 HDD DVD-RW(VR)

録画中の番組を録画しながら再生するのが**「追いかけ再生」**です。
たとえば、**「野球の試合を録画予約して出かけたが、試合の途中で帰宅できたので、録画が終わる前に最初から見たい」**といったときに便利です。

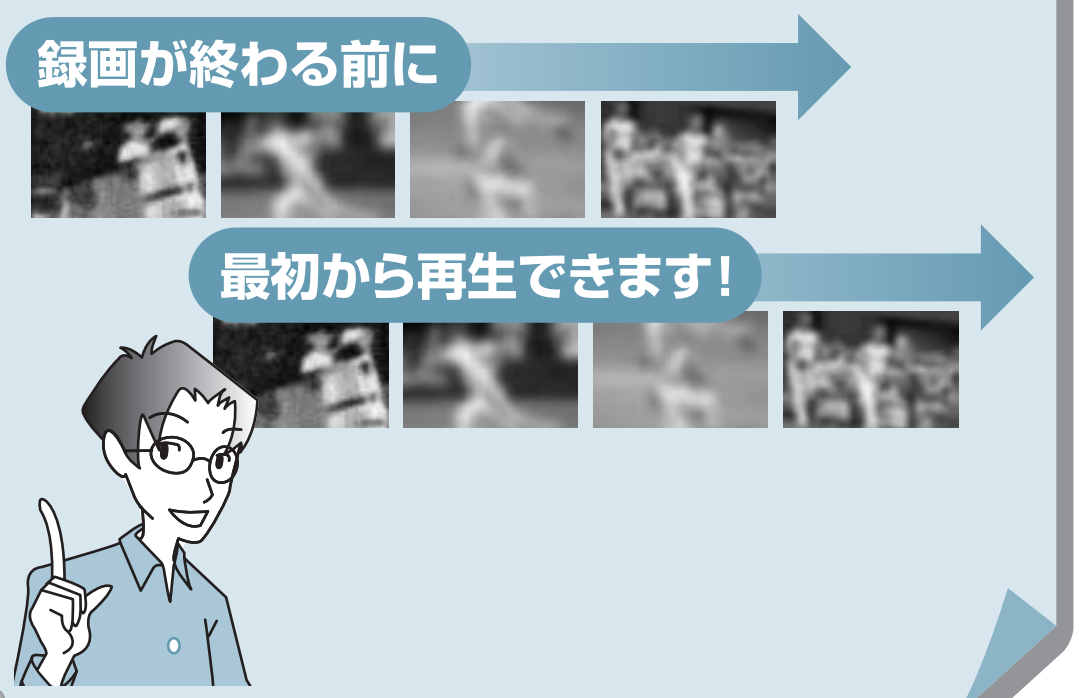

追いかけ再生を始める

録画中に 再生 ▶ **を押す**

ただし、**DVD-RW(VR)**のときは、録画をはじめてしばらくは追いかけ再生ができません。

➡ 追いかけ再生を停止する

停止 ■ **を押す**

再生は停止しますが、録画は継続されます。

➡ 録画を停止する

録画停止 □ **を押す**

録画は停止しますが、再生は継続されます。

同時録画再生 HDD DVD-RW(VR)

録画中にすでに録画されている別のタイトルを再生することを**「同時録画再生」**と言います。
HDDに録画中にDVDを再生したり、DVDに録画中にHDDを再生することもできます。



同時録画再生を始める

録画中に **[見る]画面から再生する**

ただし、**DVD-RW(VR)** のときは、録画をはじめてしばらくは[見る]画面を表示できません。

➡ 再生だけを停止する

停止 ■ **を押す**

再生は停止しますが、録画は継続されます。

➡ 録画を停止する

録画停止 □ **を押す**

録画は停止しますが、再生は継続されます。

「追いかけ再生」「同時録画再生」についての注意

- 「追いかけ再生」「同時録画再生」は下記のディスクに VR モードで録画しているときのみ働く機能です。
  → **HDD**　→ Ver.1.1/2xの**DVD-RW**
  → Ver.1.2/4xの**DVD-RW**
  ただし、ディスクによっては上記のものをお使いになっても動かないことがあります。また、未使用の上記ディスクを他のDVDレコーダーで初期化すると動かないことがあります。
- **DVD-RW(VR)** では早送り 1 中に音声が出力されなくなります。
- 高速ダビング中はできません。

プレイモード サーチモード/A-Bリピート再生/リピート再生/プログラム再生

困ったとき P.107


準備 プレイモード [D] を押して、プレイモード画面を表示する

サーチモード

HDD　DVD-R/-RW　DVD-Video　DVD+R/+RW　DVD-RAM　CD(-R/-RW)

見たい場面や聞きたい曲を指定して再生します。

例. DVD-Videoのサーチモード画面

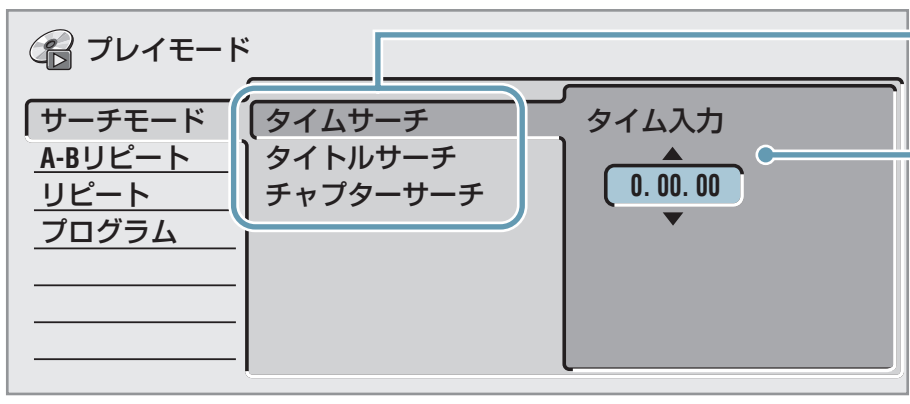

1 サーチモードの種類を選んで決定する ▶ 決定

サーチモードの種類はディスクによって異なります。


2 再生したいタイトル/チャプター/トラック/時間を入力して決定する ▶ 1〜9, 0 ＋ 決定

↕ でも切り換えられます。

A-Bリピート

HDD　DVD-R/-RW　DVD-Video　DVD-RAM　CD(-R/-RW)

指定した範囲を繰り返し再生します。

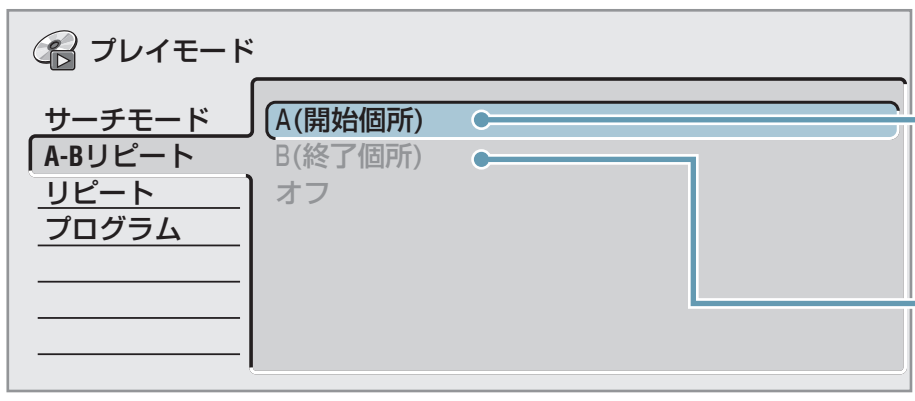

1 再生中に A-Bリピート再生を開始したい個所で決定する ▶ 決定

2 A-Bリピート再生を終了したい個所で決定する ▶ 決定

➡ **通常の再生に戻す**

A-Bリピート再生中に クリア を押す


プレイモード画面で[オフ]を選んでも戻せます。

リピート

HDD　DVD-R/-RW　DVD-Video　DVD+R/+RW　DVD-RAM　CD(-R/-RW)

繰り返し再生します。

例. DVD-Videoのリピート画面

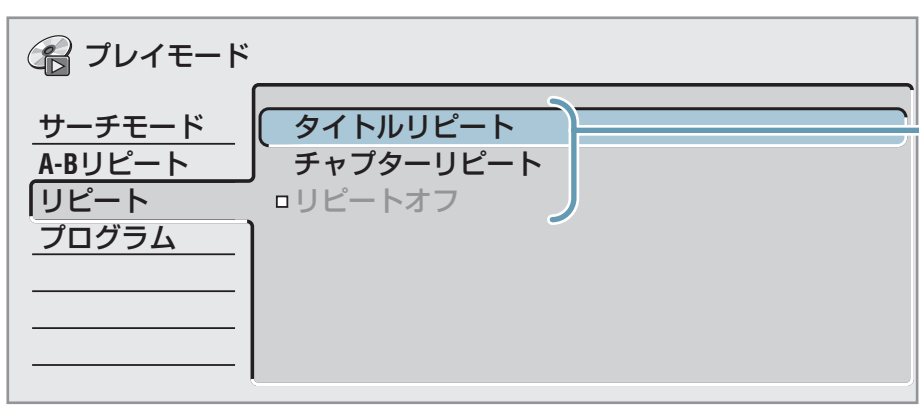

1 再生中に リピート再生の種類を選んで決定する ▶ 決定

リピートの種類は再生しているディスクによって異なります。

➡ **通常の再生に戻す**

リピート再生中に クリア を押す


プレイモード画面で[リピートオフ]を選んでも戻せます。

プログラム

HDD　DVD-Video　DVD+R/+RW　CD(-R/-RW)

• タイトル / チャプター / トラックの順番を変えて再生します。
• 24 ステップまでプログラムすることができます。


例 DVD-Video のプログラム画面

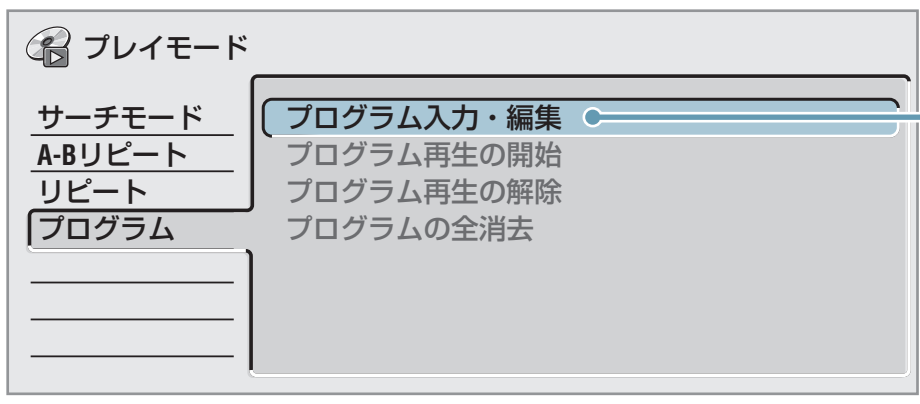

• **プログラム再生の開始**
すでにプログラムされている内容を先頭から再生します。

• **プログラム再生の解除**
通常の再生に戻ります。プログラムされている内容はそのまま残ります(プログラム再生中に クリア を押しても解除できます)。

• **プログラムの全消去**
プログラムされている内容をすべて消去します(停止中に クリア を押しても消去できます)。

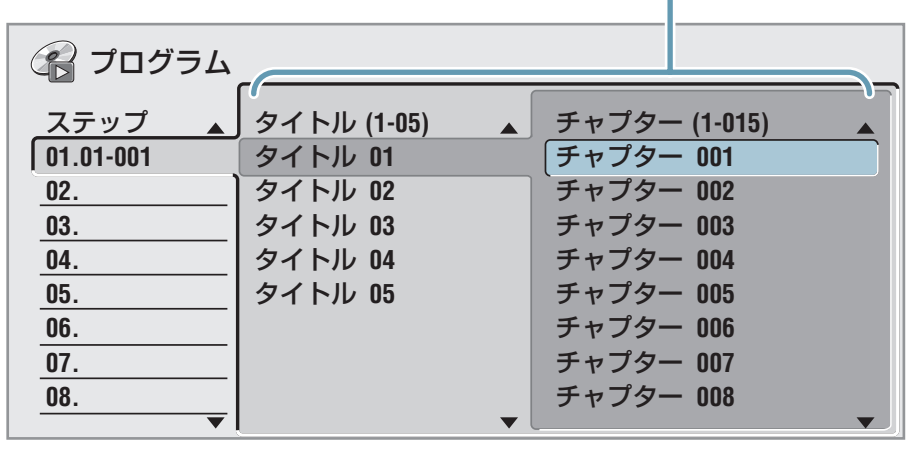

1 [プログラム入力・編集]を選んで決定する ▶ 決定

2 プログラムしたいタイトル / チャプター / トラックを選んで決定する ▶ 決定

3 プログラム再生を始める ▶ 再生

➡ 入力中にプログラムを削除する

1. 削除したいプログラムを選ぶ
2. クリア を押す

➡ ステップの間にプログラムを追加する

1. 追加する位置(プログラムステップ)を選ぶ
2. 追加したいタイトル/チャプター/トラックを選んで 決定 を押す

プログラムした内容を繰り返し再生する

プログラム再生中にリピート画面から[プログラムリピート]を選んで**決定ボタン**を押すとプログラムリピート再生が始まります。

再生についての注意

本機で再生できるディスクの種類

• 本機はNTSC(日本のテレビ方式)に適合しています。ディスクやパッケージに「NTSC」と表示されているディスクをお使いください。
• 下記のマークはディスクレーベル、パッケージ、またはジャケットに付いています。

ディスクレーベルなどに付いているマーク		ファイル/フォーマット
DVD-R	DVD R / DVD R R DL 4X/2X	DVD-R(Video) DVD-R(VR) DVD-R DL(Video)
DVD-RW	DVD RW / DVD RW / DVD RW / RW 2	DVD-RW(Video) DVD-RW(VR)
DVDビデオ	DVD VIDEO / DVD VIDEO	DVD-Video
DVD-RAM		VRモード
DVD+R/+RW/+R DL		ビデオフォーマット
CD	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	CD(-R/-RW)
CD-R	COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable	CD(-R/-RW)
CD-RW	COMPACT disc DIGITAL AUDIO ReWritable	CD(-R/-RW)

コピーコントロールCDについて

当製品は、音楽CD規格に準拠して設計されています。CD規格外ディスクの動作保証および性能保証は致しかねます。

本機で再生できないディスクの種類

• リージョンNo. P.112 が「2」または「ALL」以外のDVDビデオ
• DVDオーディオ
• DVD-ROM
• ビデオCD
• SVCD
• SACD
• フォトCD
• フジカラーCD
• コダックピクチャーCD
• CD-G(グラフィックデータ)
• CD-ROM
• CD EXTRAのデータ
• 本機以外で録画されたファイナライズされていないDVD-R/RW(ビデオモード)

DVD-R/DVD-RWについて

本機で録画したDVD-RW(VR)

• RW COMPATIBLEの表記※1のあるDVD-RW対応プレーヤーで再生できます。
• ファイナライズしないと再生できないDVD-RW対応プレーヤーがあります。再生できないときはファイナライズしてください。
• ファイナライズ済でも追加して録画/編集できます。

本機で録画したDVD-R(VR)

• 一部のパイオニア製DVDレコーダーまたはDVDシステムで再生できます。
• DVD-ROMドライブで再生するときはファイナライズしてください(ファイナライズしても再生できないドライブもあります)。
• DVDプレーヤーでは再生できません。
• 他社のDVDレコーダーで再生できないことがあります。
• ファイナライズ済でも追加して録画/編集できます。

本機で録画したDVD-R/-RW(Video)

• ファイナライズするとDVDプレーヤー、カーDVD、またはDVDビデオ対応パソコンなどで再生※2できます。ただし、一部のプレーヤーで再生したとき、下記のように動作することがあります。
→ ディスクを受け付けない。
→ 再生画面にマクロブロック(モザイク状の画像)が多く発生する。
→ 音声・映像が途切れる。
→ 再生が途中で停止する。
• 一度ファイナライズすると、録画/編集できなくなります(ただし、DVD-RW(Video)はファイナライズを解除すると再度録画/編集できるようになります)。

※1 RW COMPATIBLE
この表示はVRモード(ビデオレコーディングフォーマット)記録されたDVD-RWが再生できる機能を示します。ただし、1回だけ録画可能な番組を記録したディスクは、CPRM対応機器で再生が可能です。

※2 DVD-R/RWへのビデオモード(ビデオフォーマット)による録画は、2000年にDVDフォーラムで承認された新しい規格であり、この規格への対応はDVD再生機メーカー各社の任意です。そのため、DVDプレーヤーやDVD-ROMドライブによってはDVD-R/RWを再生しないモデルがあります。

CD-R/CD-RW の再生について

- 本機では、音楽用のCDフォーマットの音楽データが記録されたCD-R/CD-RWを再生することができます。ただし、記録したレコーダーの記録特性やディスクの特性、ディスクの傷/汚れ、本機のピックアップのレンズ汚れ/結露などにより、再生できないことがあります。
- 音楽用のCDフォーマットはマルチセッションに対応していません。マルチセッションディスクのときは最初のセッションのみ再生します。

DualDisc の再生について


- 「DualDisc」は、片面に、DVD規格準拠の映像やオーディオが、もう片面にCD再生機での再生を目的としたオーディオがそれぞれ収録されています。
- 「DualDisc」を再生機器に挿入をしたり、取り出しをしたりするときに再生面の反対側の面に傷がつく場合があります。傷が付いた面は再生すると不具合がでる場合があります。
- DVD面ではない、オーディオ面は、一般的なCDの物理的規格に準拠していないために、再生できないことがあります。
- 「DualDisc」のDVDの面は再生可能です。但し、DVD-Audioは再生できません。
- なお、「DualDisc」の仕様や規格などの詳細に関しましては、ディスクの発売元または販売元にお問い合わせ下さい。

DVD-RAM、DVD+R/+RW の再生について

- DVD-RAMはカートリッジから取り出してご使用ください。
- DVD+R/+RWはビデオフォーマットで記録され、かつファイナライズ済みのもののみ再生できますが、録画時の編集内容通りには再生されないことがあります。
- DVD-RAM、DVD+R/+RWディスクは再生のみ対応であり、録画はできません。
- ディスクの特性・傷・汚れなどにより再生できない場合があります。

消去と編集

タイトルとチャプターについて

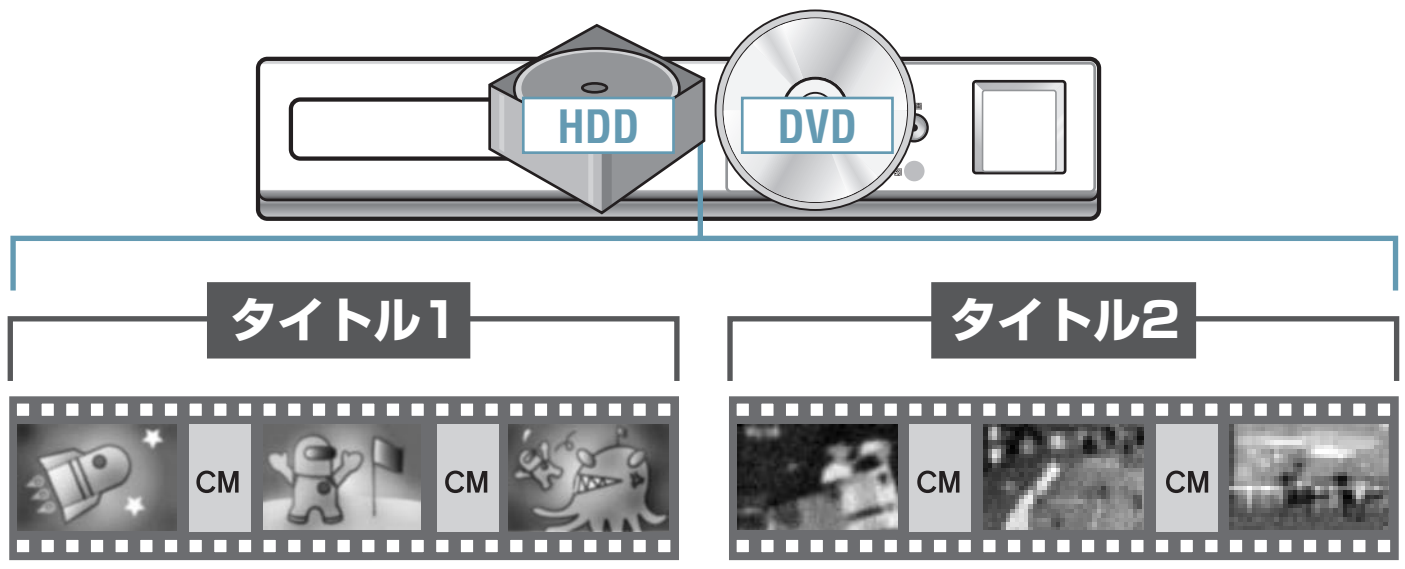


録画した回数だけ**「タイトル」**が作成されます。

番組を録画すると、1回の録画が1つの「タイトル」になります。



一般の映画ソフトなどでは、1つの映画が1つの「タイトル」となります。

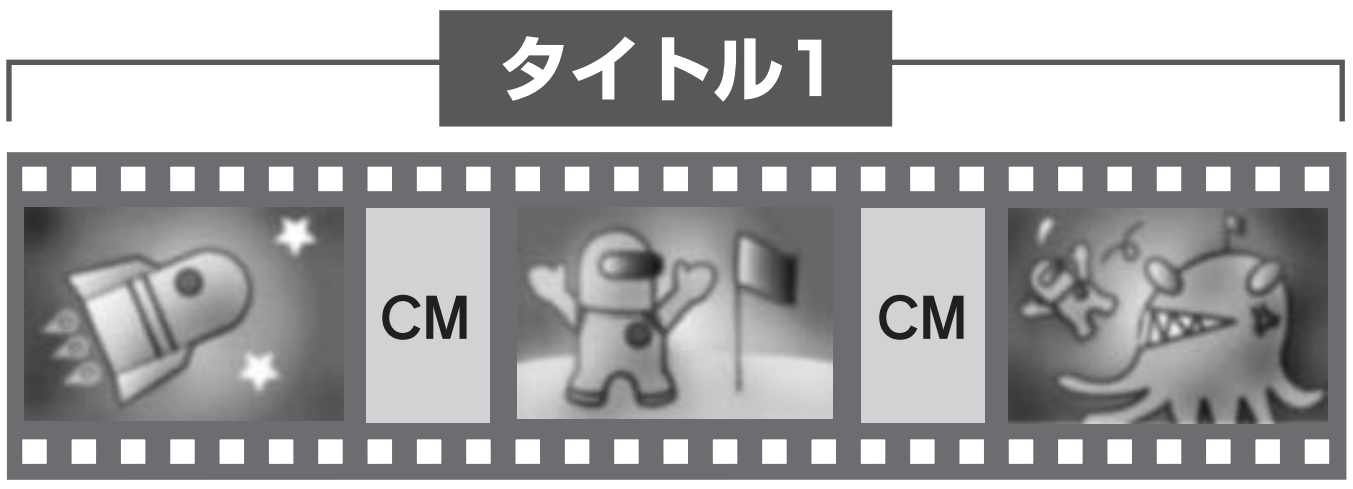


さらに、タイトルは**「チャプター」**という単位に区切ることができます。

タイトルをチャプターという単位に区切ると頭出し(スキップ)やCMをカットするときに便利です。




- **HDD**には最大999タイトル録画できます。
- **DVD-R/-RW(VR)**には最大99タイトル録画できます。
- 最大録画タイトル数の制限から、最大録画時間まで録画できないことがあります。

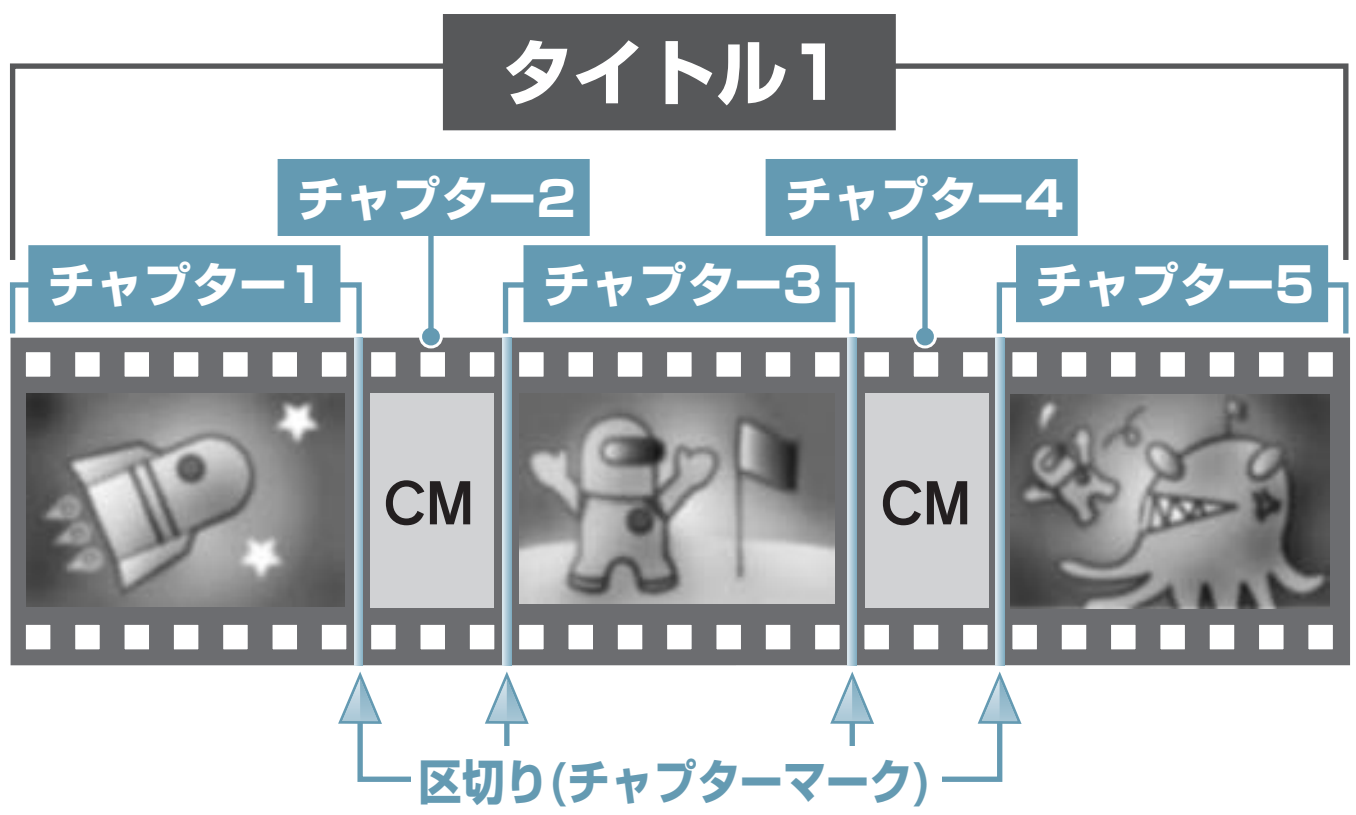

- 録画中に一時停止すると区切りが入ります。
- **HDD**では1タイトルに最大99の区切りを入れられます。
- **HDD**の区切りは、高速ダビングしたときに**DVD-R/-RW**にコピーされます。詳しくは『ダビングしたときのチャプターマーク(区切り)について』**P.81**をご覧ください。
- **DVD-R/-RW(VR)**では1枚のディスクに最大999の区切りを入れられます。
- **DVD-R/-RW(Video)**では、10分間隔でタイトルに区切りが入ります(「オートチャプター(ビデオ)」)。任意の位置には区切りを入れられません。ただし、間隔は変更できます。**P.88**

オートチャプター(HDD/VR) 自動でタイトルに区切りを入れる　HDD　DVD-R/-RW(VR)

番組の音声(モノラル / 二カ国語 / ステレオ)の切り換わりに合わせて自動でタイトルに区切り(チャプターマーク)が入るため、CMカットが簡単にできます([部分消去]でCM部分を消去します **P.67**)。自動で区切りを入れたくないときは[オフ]に設定します。**P.88**

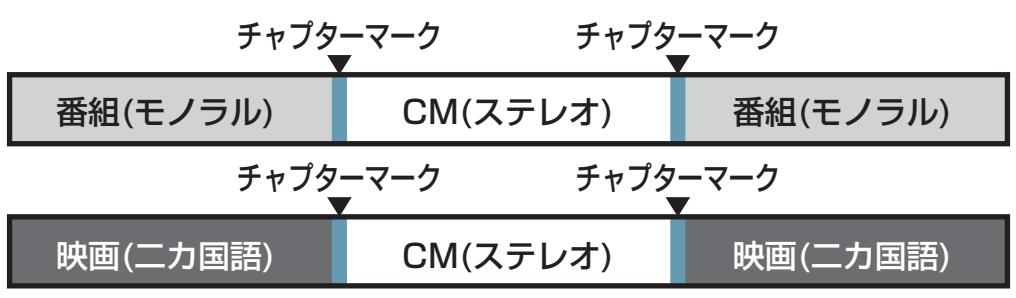


- ステレオ放送の番組のときは、CM部分に区切りが入りません。
- 区切りの入る位置は多少ずれることがあります。

「タイトル」は[見る]画面からお好みで編集できます。

こんなことができます

本機では、録画した番組のCMをカットするなどいろいろな編集を楽しめます。

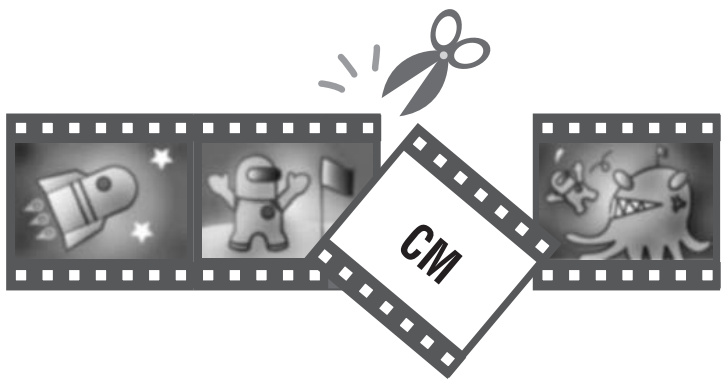

タイトルの編集		HDD	DVD-R/-RW (VR)	DVD-R/-RW (Video)
消去 ※	P.66	○	○	○
タイトル名編集	P.70	○	○	○
部分消去	P.67	○	○	×
保護 ※	P.68	○	○	○
ジャンル変更	P.72	○	×	×
ジャンル名変更 ※	P.72	○	×	×
操作取消	P.69	×	○	○


※ HDDのみ[複数選択モード]が選べます P.73


タイトルを消去する　消去　HDD　DVD-R/-RW

困ったとき P.107

準備　見る を押して[見る]画面を表示する

ホームメニューから[見る]を選んで 決定 を押しても表示できます。

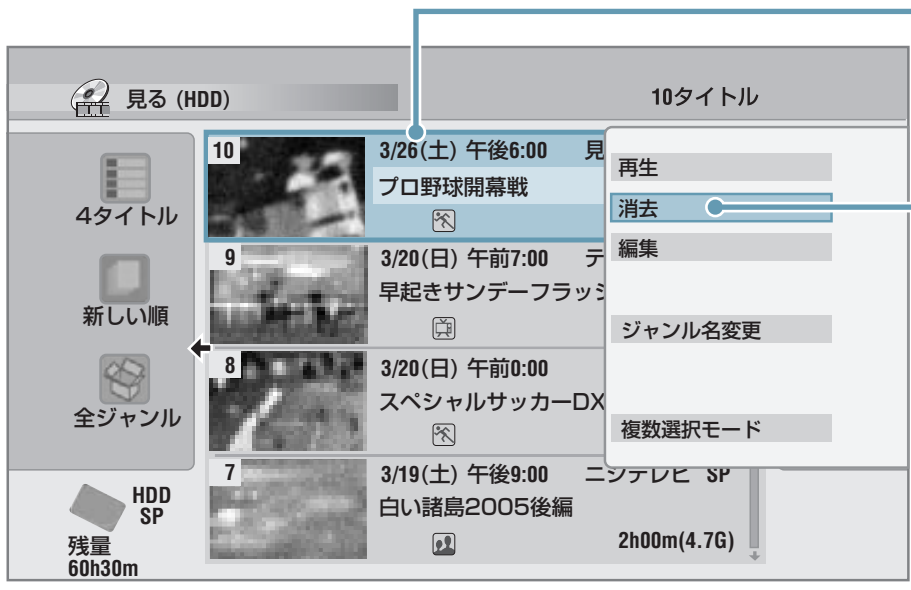

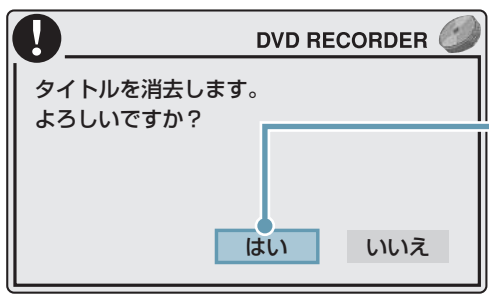

1 消去したいタイトルを選ぶ

2 メニューを表示する

3 [消去]を選んで決定する

4 [はい]を選んで決定する

選んだタイトルが消去されます。

➡ クリアボタンを使ってタイトルを消去する

編集メニュー欄で[消去]を選ぶ必要はありません。

1. 消去したいタイトルを選ぶ
2. クリア を押す
3. [はい]を選んで 決定 を押す


HDD の複数のタイトルをまとめて消去する(一括消去) P.73

残量について

- HDD、DVD-RW(VR)では、タイトルを消去すると残量が増えます。不要なタイトルを消去することで繰り返し録画できます。
- HDD、DVD-RW(VR)では、約1分以上連続した映像を消去しないと残量は増えません。残量を増やすには、できる限り長い範囲の映像を消去することをお勧めします(短い範囲の映像をたくさん消去したときは、消去した映像の合計時間と残量が一致しないことがあります)。
- DVD-R、DVD-RW(Video)では、タイトルを消去しても消去されたタイトルが表示されなくなるだけで残量は増えません。ただし、DVD-RW(Video)の最後に録画したタイトルを消去したときは残量が増えます。


編集を取り消す P.69

直前に行った編集を取り消して１つ前の状態に戻せます。最大３つ前の編集まで取り消せます。**ただし、HDD では取り消せません。**

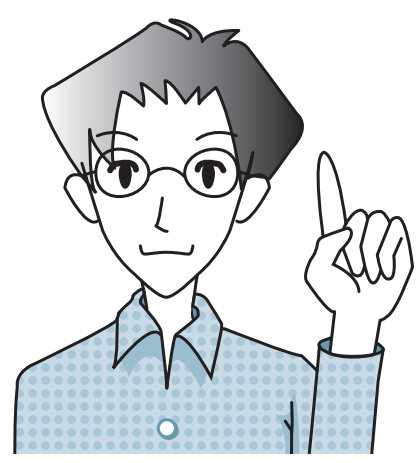


タイトルの不要な部分を消去する(部分消去)


HDD　DVD-R/-RW(VR)

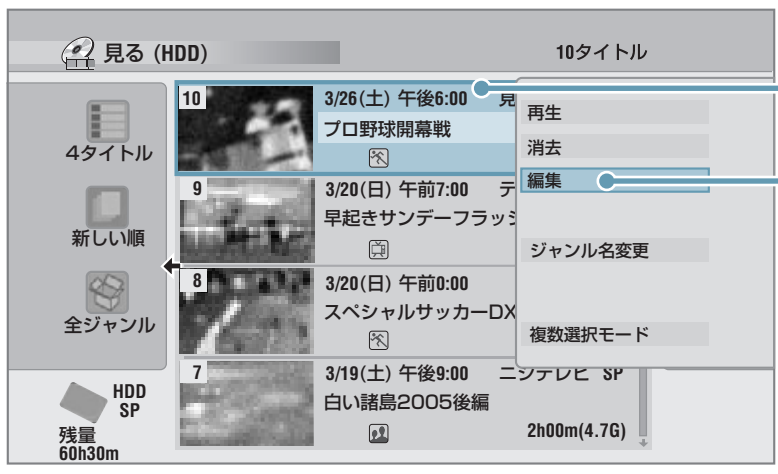


1 消去したいタイトルを選ぶ




2 メニューを表示する




3 [編集]を選んで決定する



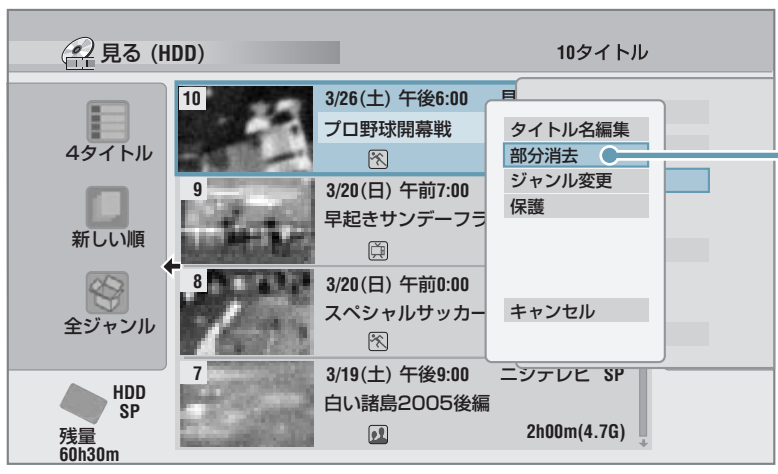

4 [部分消去]を選んで決定する


5 [ここから]を選んで決定する

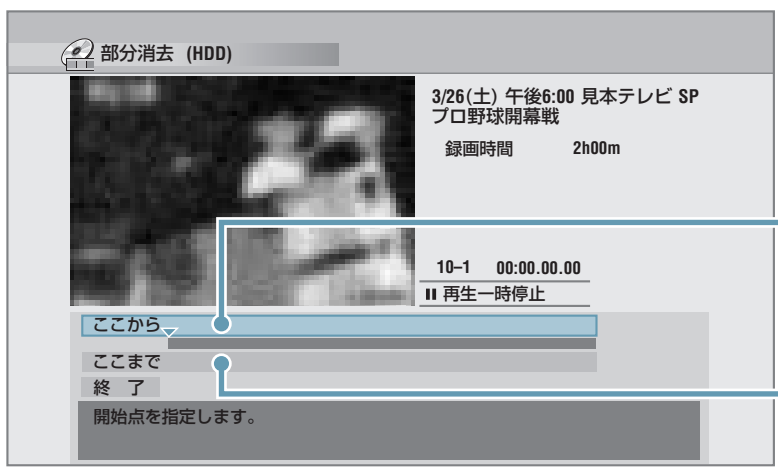


- 部分消去する場面の開始点を指定します。
- 再生、再生一時停止、早送り / 早戻し、コマ送り / コマ戻し、頭出し(スキップ)、およびスロー再生ができます。
- チャプターサーチおよびタイムサーチができます(プレイモード [D] を押します)。
- CM スキップおよび CM バックができます。

6 [ここまで]を選んで決定する

- 部分消去する場面の終了点を指定します。
- 編集結果がプレビューされます。

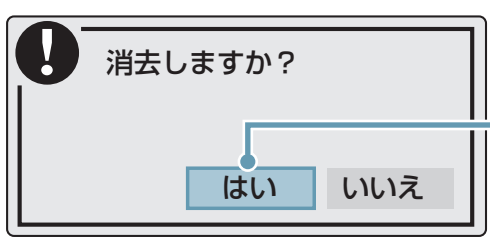

7 [はい]を選んで決定する



選んだ範囲の映像が消去されます。

- 5 秒未満の映像は消去できないことがあります。
- 編集操作で決定した映像と実際に編集された映像は多少ずれることがあります。


フレームとは


映像は 1 秒間が 30 フレームで構成されています。フレーム番号は 0 ～ 29 で表示されます。

タイトルを保護する 保護 HDD DVD-R/-RW

困ったとき P.107

保護されたタイトルは消去 / 編集できません。保護を解除すると再度消去 / 編集できます。

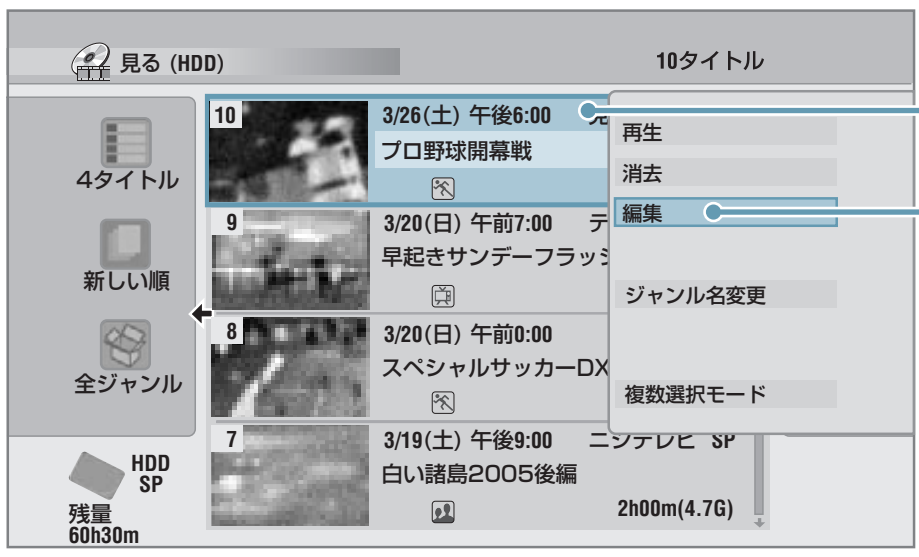

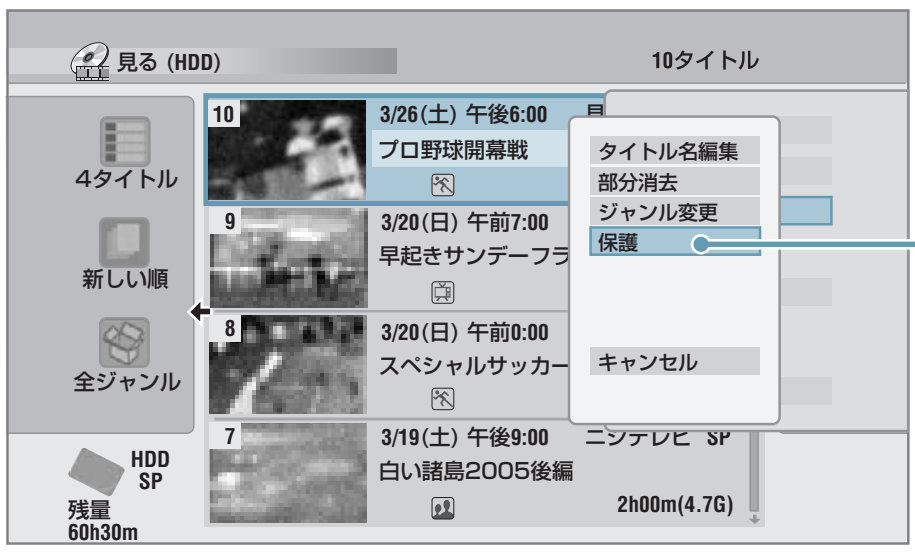

1 保護したいタイトルを選ぶ

2 メニューを表示する

3 [編集]を選んで決定する

4 [保護]を選んで決定する

選んだタイトルが保護されます(タイトル欄に 🔒 が表示されます)。




➡ 保護を解除する

1. ↕ で保護されているタイトルを選ぶ
2. ➡ でメニューを表示する
3. ⬇ で[編集]を選んで 決定 を押す
4. ⬇ で[保護]を選んで 決定 を押す


HDD の複数のタイトルをまとめて保護する(一括保護) P.73

直前の編集操作を取り消す　操作取消　DVD-R/-RW

最大三つ前の編集操作まで取り消せます（**HDD の編集操作は取り消せません**）。

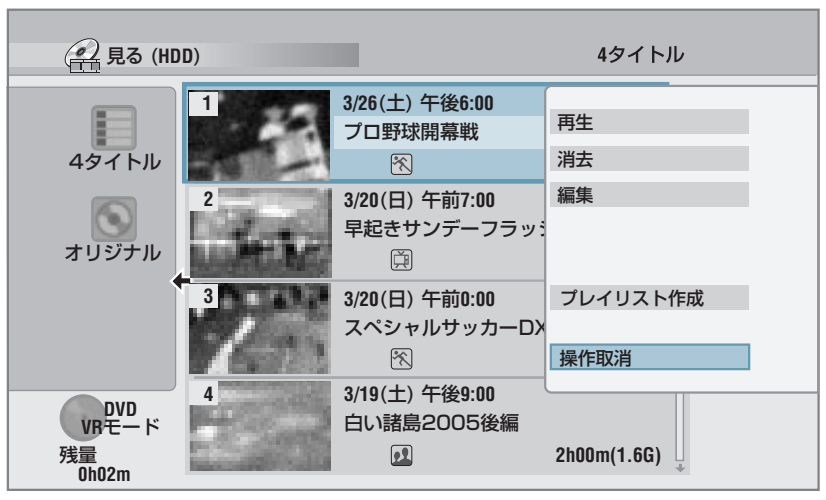

例

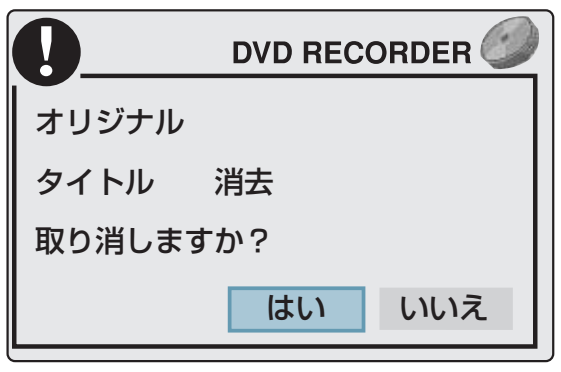

準備　見る を押して[見る]画面を表示する

1 メニューを表示する

2 [操作取消]を選んで決定する

決定

取り消しできないとき

下記の操作を行ったときはそれまでの編集を取り消せなくなります。

- 新しく録画したとき
- ディスクを取り出したとき
- 本機の電源をオフにしたとき
- [ディスク保護] P.92 や[保護] P.68 を設定 / 解除したとき
- **HDD と DVD を切り換えたとき**
- **[見る]画面を終了したとき**
- 初期化またはファイナライズしたとき

※編集直後でなくても上記の操作を行わなければ前に行った編集操作を取り消すことができます。

タイトルの名前を編集する

タイトル名編集 HDD DVD-R/-RW

困ったとき P.107


1 名前を編集したいタイトルを選ぶ

2 メニューを表示する

3 [編集]を選んで決定する

4 [タイトル名編集]を選んで決定する

5 タイトル名を入力する

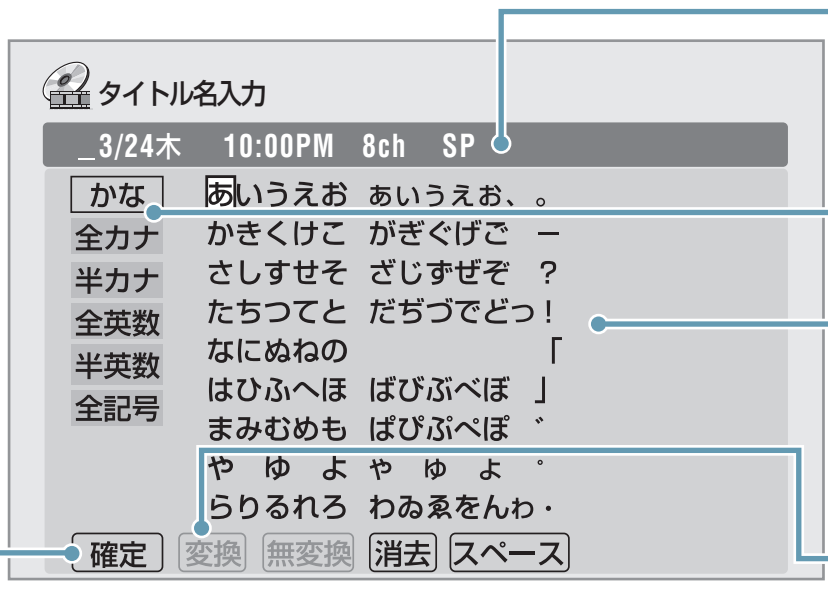

1. ◀◀ ▶▶ で文字を入力したい位置にカーソルを合わせる
2. 文字の種類を選ぶ
   前 / 次 を押しても選べます。
3. 文字を選んで 決定 を押す
4. 文字を漢字に変換する（[変換]を選んで 決定 を押します。）
   再生 を押しても変換できます。

数字ボタン（わをん 0 ～ らWXYZ 9）で文字を入力する

例 「夏」と入力するとき

1. なJKL 5 を１回、たGHI 4 を３回押す　（なつ）
2. [変換]を選んで 決定 を押す　（夏）

濁点および半濁点の入力方法については P.71 をご覧ください。

6 [確定]を選んで決定する

停止 を押しても確定できます。

濁音「ば」を入力する

1 はMNO 6 を1回押す(=「は」) 2 記号 Gコード を1回押す(=「ば」)

半濁音「ぱ」を入力する

1 はMNO 6 を1回押す(=「は」) 2 記号 Gコード を2回押す(=「ぱ」)

入力できるタイトルの文字数は

- HDD、DVD-R/-RW(VR) では、半角64(全角32)文字です。
- DVD-R/-RW(Video) では、半角40(全角20)文字です。

うまく漢字に変換できないときは

←→ で文節の区切りを変更することで目的の漢字に変換できます。

入力文字一覧

青字を押したあとに 記号 Gコード を押すと濁点／半濁点をつけられます。


	かな	全カナ/半カナ	全英数/半英数
あ 1	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォヴ	1
かABC 2	かきくけこ	カキクケコヵヶ	ABCabc2
さDEF 3	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3
たGHI 4	たちつてとっ	タチツテトッ	GHIghi4
なJKL 5	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl5
はMNO 6	はひふへほ	ハヒフヘホ	MNOmno6
まPQRS 7	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7
やTUV 8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	TUVtuv8
らWXYZ 9	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9
わをん 0	わをんゎゐゑ	ワヲンヮヰヱ	0
記号	、。ー？！「」゛゜・	、。ー？！「」゛゜・ ヴ、ヵ、ヶ、ヮ、ヰ、ヱは半カナで入力できません。	, . ? ! 〜 ( ) _ ／ : ; ' " ` ^ @ # & ＊ % ¥ $ | + − = { } [ ] < > 、。ー「」゛゜・

■は半角英数で入力できない文字を示しています。(〜を半英数で入力すると¯になります。)

番組表を使って予約したときに、二カ国語放送やステレオ放送などを表す記号(㊁や㊇など)がタイトル名に付くことがあります。番組を予約したあと、または録画したあとにこれらの記号はつけられません(ただし、キーワードを入力するときはこれらの記号を入力できます P.36)。


消去と編集

タイトルのジャンルを変更する　ジャンル変更　HDD

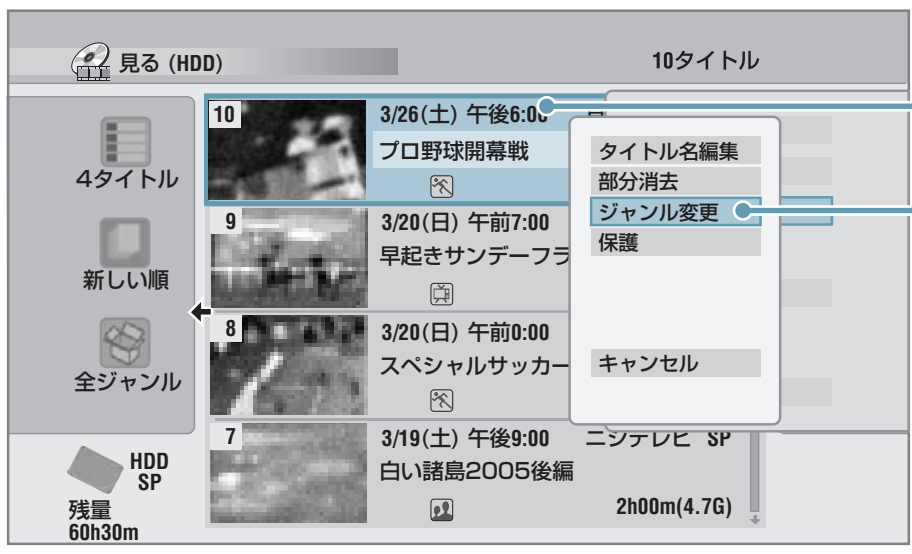





1 **ジャンルを変更したいタイトルを選ぶ**



2 **メニューを表示する**




3 **[編集]を選んで決定する**





4 **[ジャンル変更]を選んで決定する**

5 **ジャンルを選んで決定する**


ジャンル名を変更する　ジャンル名変更　HDD

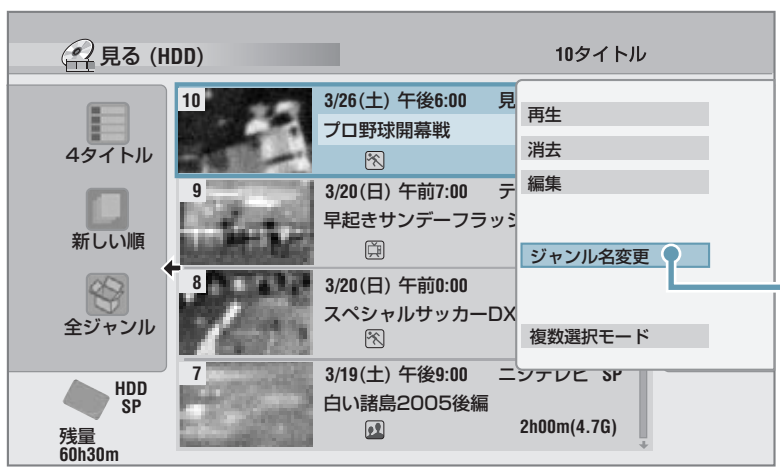

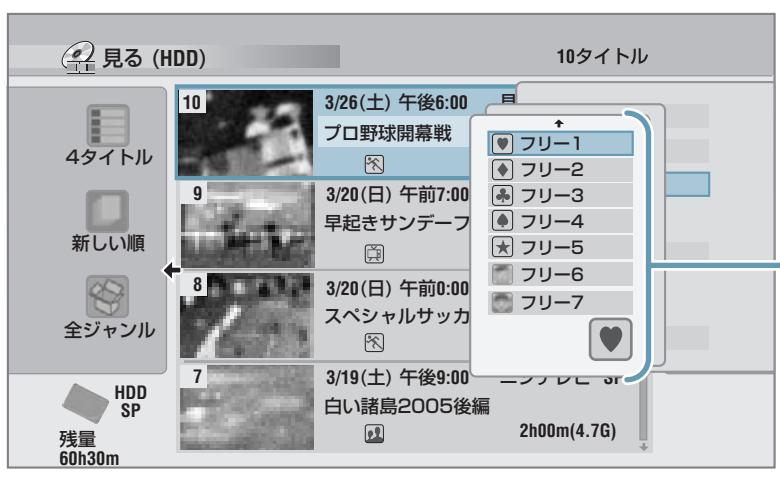


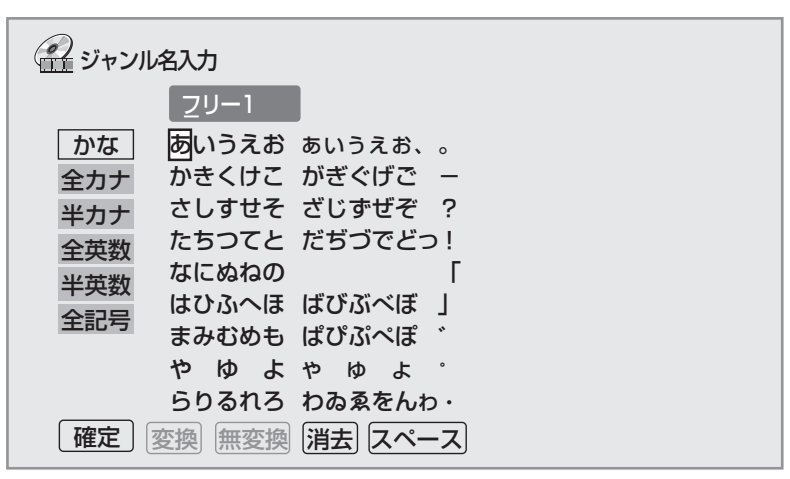

1 **メニューを表示する**



2 **[ジャンル名変更]を選んで決定する**



3 **名前を変更したいジャンルを選んで決定する**


- フリー１～フリー１０のみ変更できます。
- 入力できる文字数は半角１２(全角６)文字です。

4 **ジャンル名を入力する**

文字の入力方法は P.70 をご覧ください。


いくつかのタイトルをまとめて編集する　複数選択モード　HDD

HDD では複数のタイトルをまとめて消去 / 保護 / 保護解除 / ジャンル変更できます。

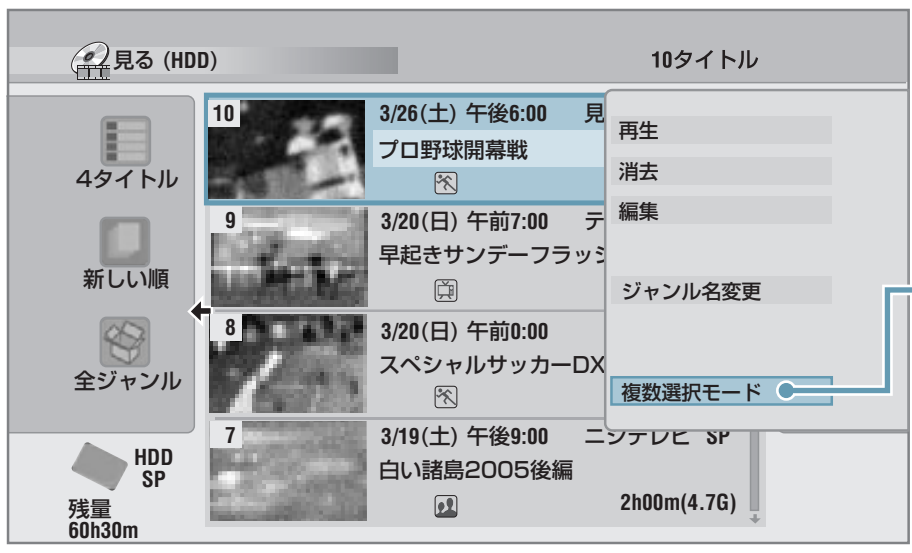

1 メニューを表示する

2 [複数選択モード]を選んで決定する

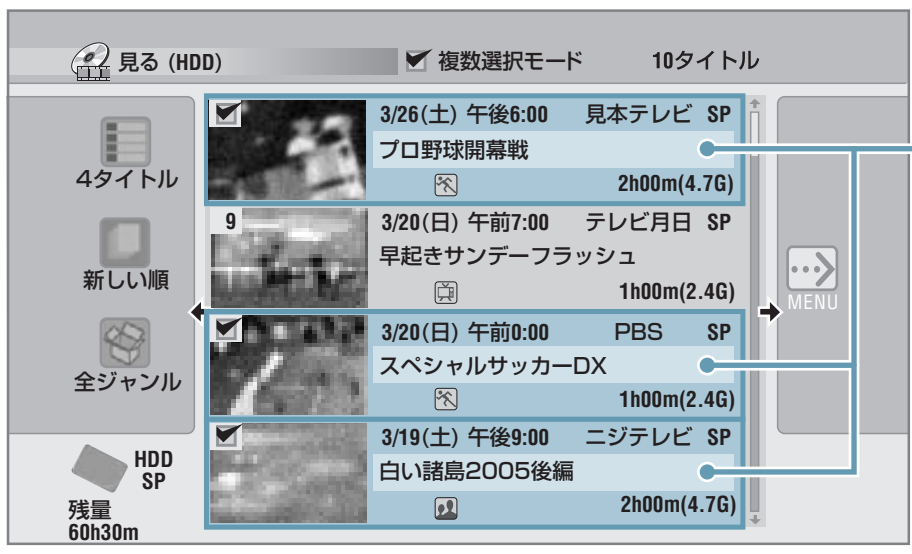


3 編集したいタイトルを選んで決定する

- タイトルに ☑ が付きます。
- 編集したいタイトルをすべて選んだら 4 に進みます。

4 メニューを表示する

5 [次画面へ]を選んで決定する

6 メニューを表示する

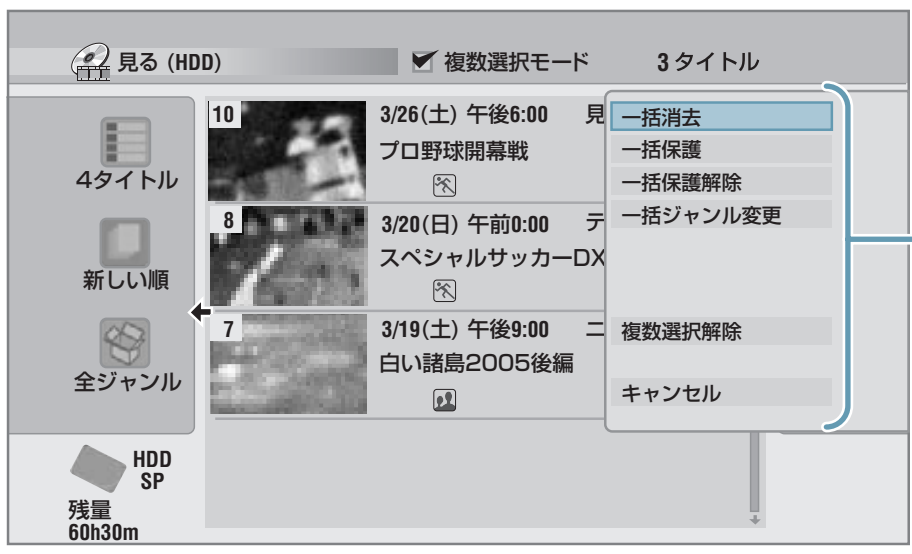

7 編集したいメニューを選んで決定する

□**一括消去**：
選んだすべてのタイトルを消去します。確認画面で[はい]を選んで 決定 を押してください。

□**一括保護**：
選んだすべてのタイトルを保護します(タイトル欄に 🔒 が表示されます)。

□**一括保護解除**：
選んだすべてのタイトルの保護を解除します(タイトル欄の 🔒 が消えます)。

□**一括ジャンル変更**：
選んだすべてのタイトルのジャンルを変更します。ジャンルを選んで 決定 を押してください。

□**複数選択解除**：
[複数選択モード]を終了します。

[複数選択モード]では[見る]画面の表示順は変更できません。また、[見る]画面のジャンルも変更できません。

消去と編集

ダビング

録画からダビングまでの流れ

例 HDD に録画したタイトルを DVD にダビングして MY DVD を作ります

STEP 1 録画する

HDDに番組(タイトル)を録画します。P.30

STEP 2 録画したタイトルを編集する？しない？

録画したタイトルの編集については P.64 をご覧ください。
もちろん、編集しなくてもダビングできます。

STEP 3 ダビングする

再生中のタイトルを
そのままダビングしたい。

自動でCMをカットして
ダビングしたい。
(オートCMカットダビング)

P.77


いくつかのタイトルを
まとめてダビングしたい。

P.78

ワンタッチダビングする P.76



ダビングリストを作成/確認する P.78

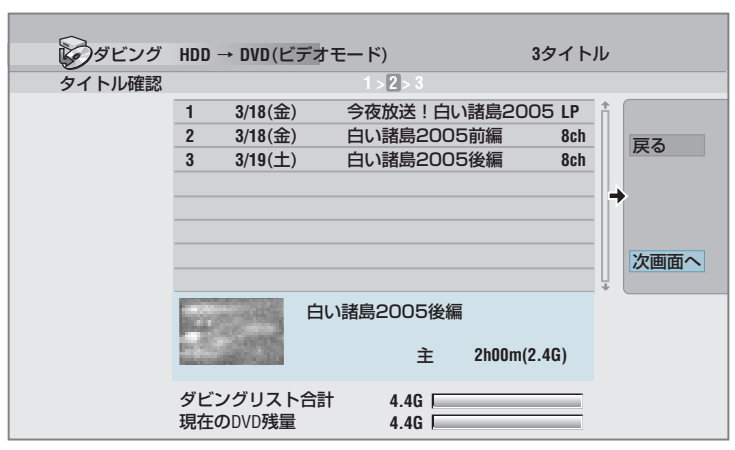

> リストを確定してダビングを開始する

MY DVDのできあがり



- 他のDVDプレーヤーやDVDレコーダーなどで再生したいときはファイナライズしてください。P.51
- ダビングが終了してから何も操作しない状態が約20分続くと自動で電源がオフになります。

録画するディスクと記録方式を選ぶ

こんなときは

- 録画したあとに映像を編集したい。
- 録画中の番組を録画しながら再生したい[※1]。P.58
- 「1回だけ録画可能」な番組を録画してダビングしたい[※2]。
- 16:9の映像の横と縦の比率(アスペクト比)をそのままの比率で録画したい。
- 二カ国語放送の音声を切り換えられるように録画したい。

VRモードで録画

使うディスクは...


録画用 DVD-RW

繰り返し録画/消去ができます。

録画用 DVD-R

一度録画すると消去して書き換えができません。

DVD-RをVRモードで録画するには、未使用のディスクをVRモードで初期化する必要があります。 P.92

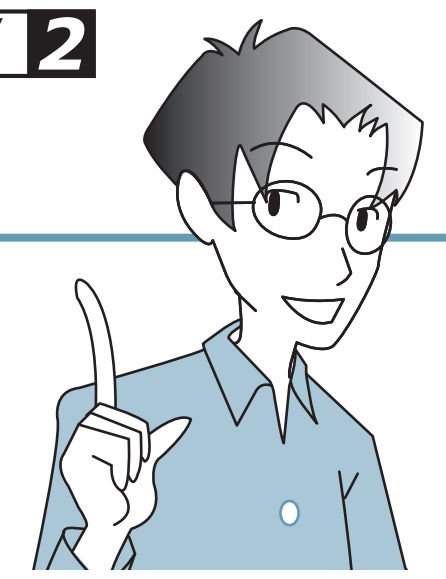

こんなときは

本機で録画したディスクを他のDVDレコーダー、DVDプレーヤー、カーDVD、または市販のDVDビデオを再生できるパソコンで再生したい。(再生できないプレーヤーもあります。)

ビデオモードで録画

使うディスクは...

録画用 DVD-RW

繰り返し録画/消去ができます。未使用の **DVD-RW**をセットするとお買い上げ時の設定では自動でVRモードに初期化されます。**DVD-RWをビデオモードで録画するには、ビデオモードで初期化する必要があります。** P.92

録画用 DVD-R

一度録画すると消去して書き換えができません。



ファイナライズする P.51

- **本機は、DVD-R DL、DVD+RW、DVD+R、およびDVD-RAMに録画できません。**
- 「録画用」または「for Video」と記載されている **DVD-R/-RW** をお使いください。
- 未使用の **DVD-R** は VR モードで初期化しないと自動でビデオモードで録画されます。一度ビデオモードで録画した **DVD-R** は VR モードで初期化できません。

※1 下記のディスクをお使いください。
→ Ver.1.1/2x の **DVD-RW**
→ Ver.1.2/4x の **DVD-RW**

※2 CPRM対応の **DVD-R/-RW**にダビングリストを作成してダビングしてください。P.78

DVD-RW の Ver.1.2 ディスクをお使いになるときのご注意

DVD-RW Ver.1.2 ディスクをすでに発売されている DVD レコーダーや DVD/CD ライターにセットすると、ディスクテーブルが出てきてしまうことがあります。DVD-RW ディスクを本機以外の DVD 記録機器でもお使いになるときは、Ver.1.1 をお使いください。

※3 本機でファイナライズしてから再生してください。VRモード/ビデオモード共にファイナライズしないと再生できないことがあります。P.51 P.93

DVD-RW Ver.1.2 ディスクに非対応のパイオニア製 DVD レコーダー

型番	録画	再生
DVR-1000 / DVR-2000 DVR-3000	×	○※3 4
DVR-7000	×	○※3 4 5
DVR-55 / DVR-77H DVR-99H / DVR-310 DVR-510H / DVR-515H DVR-610H / DVR-710H	×	○※3


※4 「1 回だけ録画可能」な番組を録画したディスクは再生できません。

※5 [CPRM 情報が正しく読めません。]と表示されますが、再生に支障はありません。

ワンタッチダビング　再生中のタイトルをダビングする

困ったとき P.107

再生中のタイトルをまるごとダビングします(再生中のタイトルのみダビングします)。
ファイナライズ済みのDVD-R/-RW(Video)からHDDにダビングするときもワンタッチダビングでダビングします。
「1回だけ録画可能」な番組はワンタッチダビングできません。ダビングリストを作成してダビングしてください。 P.78

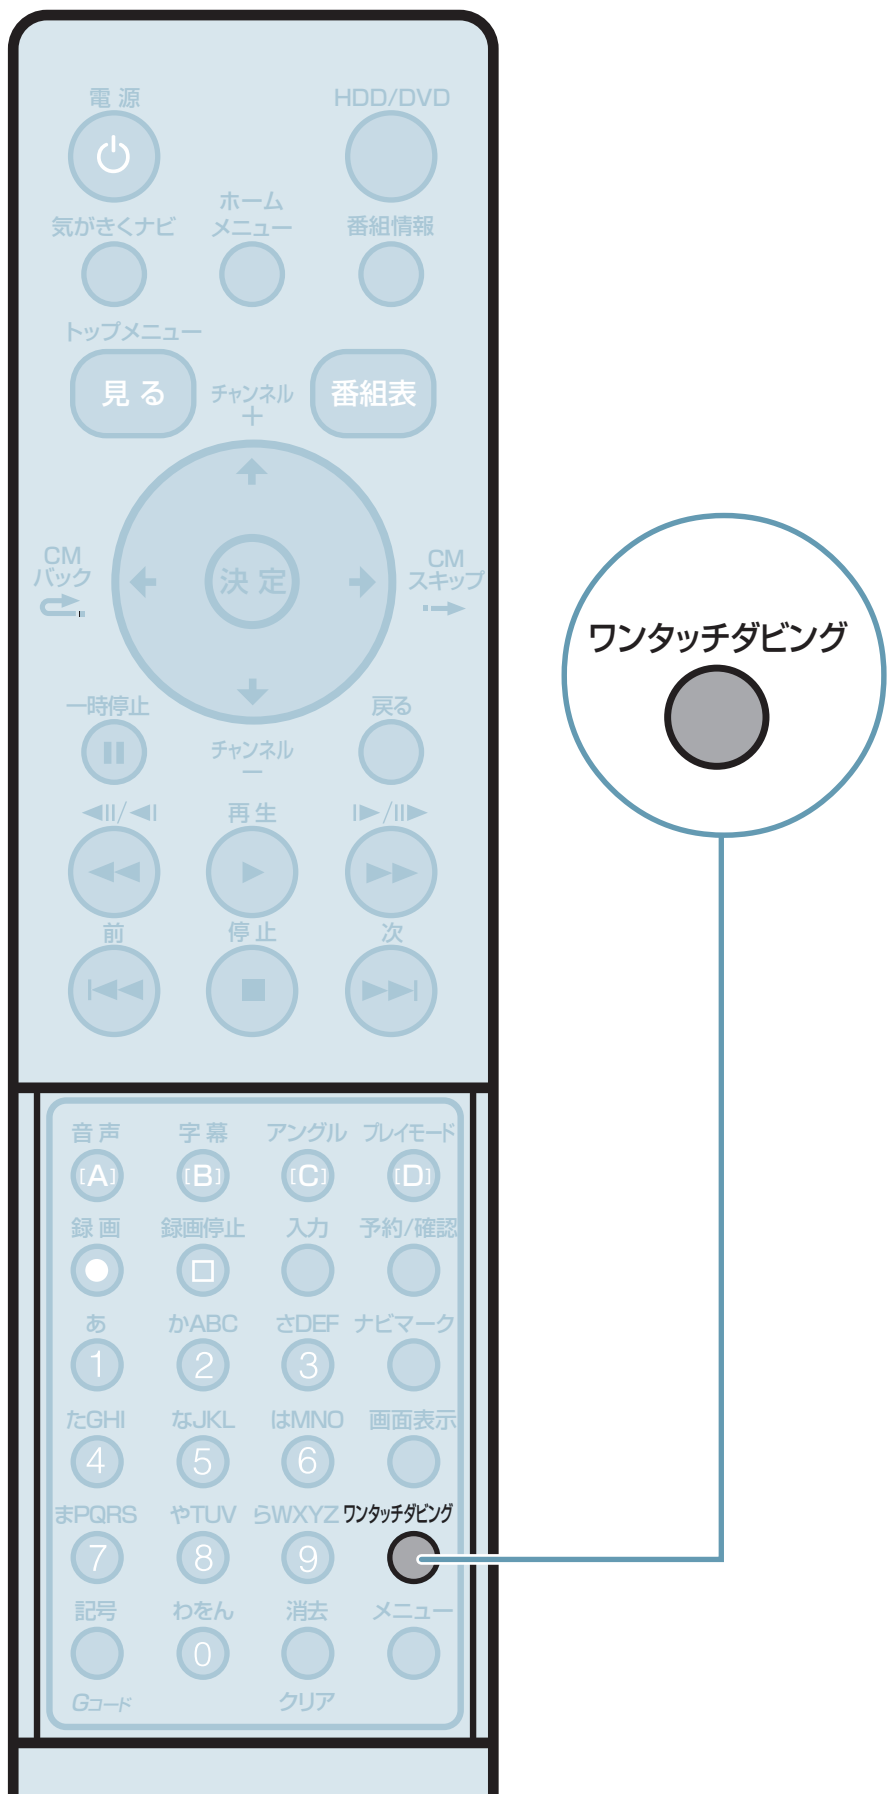

準備
① **録画モードを選ぶ**
DVDからHDDにダビングするときのみ選べます。ホームメニューから[本体設定]→[録画]→[録画モード]を選んで変更します。P.88
② **ダビングしたいタイトルを再生する**

ワンタッチダビングを始める

HDD ▶ DVD
必ず高速でダビングされます。タイトルの再生は継続されます。

DVD ▶ HDD
必ず等速でダビングされます。再生中のタイトルの先頭に戻って、再生しながらダビングします。

ダビングを中止する


ワンタッチダビング を１秒以上押す

ダビングを中止すると、ダビング先にタイトルはコピーされません(ダビング先のタイトルは消去されますが、ダビング元のタイトルは残ります)。**DVD-Rでは残量が減り、元には戻りません。**

ダビング中の状態を確認する


ダビング中に 画面表示 を押す

例 HDDからDVDに高速ダビング中

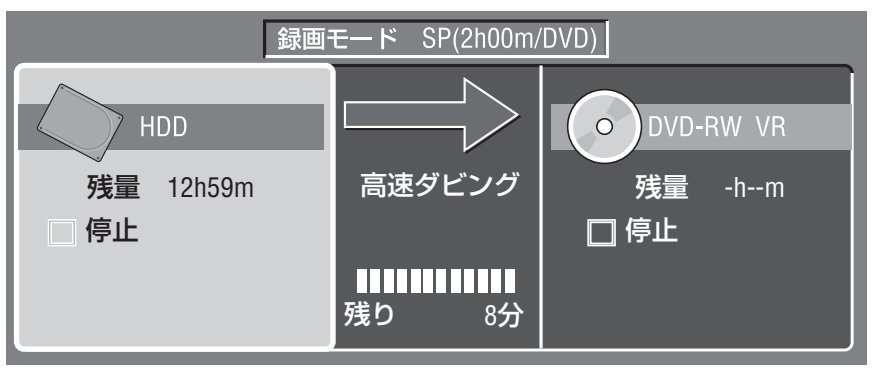

HDDからDVD-R/-RW(Video)にダビングしたときは、編集位置が１秒以内でずれることがあります。

[見る]画面からワンタッチダビングを始める

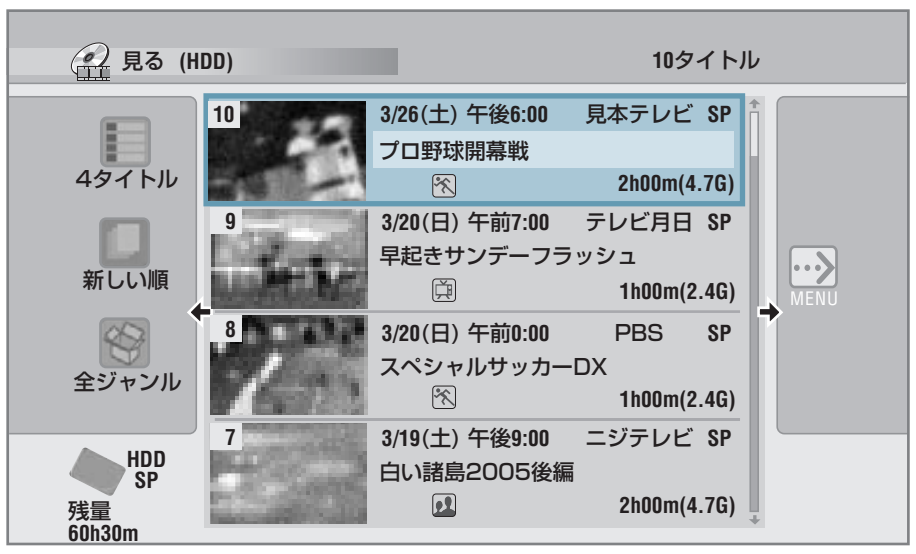

1. **[見る]画面でダビングしたいタイトルを選ぶ ▶ ↑↓**
2. **ワンタッチダビングを始める ▶ ワンタッチダビング**

オートCMカットダビング　自動でCMをカットしてHDD ▶ DVDにダビングする

録画したタイトルの音声がモノラルまたは二カ国語のとき、自動でCM(ステレオ音声部分)をカットしてダビングします。

1 ダビングしたいタイトルを再生する

2 [オート]を選ぶ ▶ CMスキップ を2秒以上押す

- [オート]を選べないことがあります。詳しくはP.54をご覧ください。
- しばらく再生してダビングしたい部分がとばされるときは、正常にダビングできません。ダビングを中止してください。

3 ワンタッチダビング を押す

テレビ画面に[表示中もう一度[ワンタッチダビング]を押すとCMカットダビングを開始します。]と表示されます(CMをカットする前とCMをカットしたあとのタイトルの総時間も表示されます)。

4 オートCMカットダビングを始める ▶ ワンタッチダビング

CMが多少残ることがあります。

DVDの残量が足りないとき

ダビングリストを作成してダビングしてください。P.78DVD残量が足りないときは自動で録画モードを変更します(残量によってはダビングできないことがあります。

ダビング

いくつかのタイトルを選んでダビングする

困ったとき P.108

例 HDD のタイトル 1、3、および 5 を選んで DVD にダビングする


準備
① ダビング先のディスクをセットする
② ホームメニューから[ダビング]を選んで 決定 を押す
セットしたディスクの記録方式にあわせてダビングします。記録方式については P.75 をご覧ください。




COPY があるタイトルは「1 回だけ録画可能」な映像を含みます。

HDD から DVD-R/-RW(Video) にダビングするとき
≡ があるタイトルは高速ダビングができます。
oo があるタイトルは二カ国語音声が記録されています。

[主]または[副]は二カ国語音声で実際にダビングされる方の音声です。変更したいときは P.84をご覧ください。

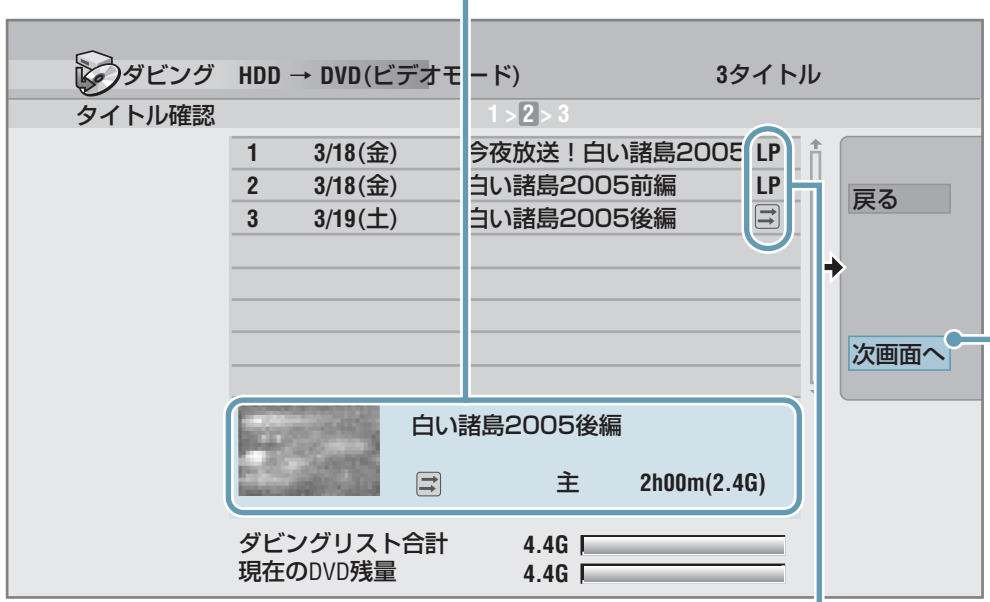


1 タイトル 1 を選んで決定する



タイトルの色が変わります。
高速でダビングできるタイトルは録画モードが[高速]でダビングリストに追加されます。それ以外のタイトルは等速(例：EP で録画されたタイトル→[EP])でダビングリストに追加されます。

2 続けてタイトル３と５を選んで決定する

3 右のメニューにカーソルを移動する



4 [次画面へ]を選んで決定する

5 [次画面へ]を選んで決定する

- タイトル名の右側にダビングするときの録画モードが表示されます(ただし、自動で録画モードを変更したときは表示されません)。
- 録画モードが[高速]のときは ≡ が表示されます。

ダビングリストが消去される条件

- ダビングが終了したとき
- ダビング画面を終了したとき

6 [ダビング開始]を選んで決定する

ダビングが始まります。ダビングリストに録画モードが[高速]のタイトルとそれ以外のタイトルが混在するときは録画モード[等速(混在)]と表示されます。[等速(混在)]ダビング中はタイマー予約録画は実行されません。また、他の操作もできません。



ディスク名入力：
ディスクに名前を付けられます。P.92

ファイナライズ：
HDDから DVD-R/-RW(Video)にダビングするときのみ、ダビングしたあとに続けてディスクをファイナライズするか選びます。P.51 予約録画やその他の録画と重なるときはファイナライズできないことがあります。

➡ ダビングを中止する

ワンタッチダビング を 1 秒以上押す

- DVD から HDD にダビングリストを使ってダビングすることはできません。「ワンタッチダビング」P.76 でダビングしてください。
- HDDから DVD-R/-RW(Video)に高速ダビングしたときは、オリジナルの映像と実際にダビングされた映像で編集位置が 1 秒以内でずれることがあります。

ダビングについての注意

高速ダビング

データコピーすることでダビングします。

- **データコピーなので画質や音質が劣化しません。**
- 録画モードは変更できません。
- 所要時間は下記の表をご覧ください。
- ダビング中に HDD の再生／録画ができます(ただし、所要時間は表示される時間よりも多少長くなります)。また、ダビングが終わったあとカウンター表示の時間が正しく表示されないことがあります。

高速ダビング所要時間

ディスクの種類 / 録画モード	DVD-R Ver.2.0 DVD-RW Ver.1.0 Ver.1.1	DVD-RW Ver.1.1/2x	DVD-R Ver.2.0/4x Ver.2.0/16x Ver.2.1/16x DVD-RW Ver.1.2/4x	DVD-R Ver.2.0/8x Ver.2.1/8x
XP	約 60 分	約 30 分	約 15 分	約 8 分
SP	約 30 分	約 15 分	約 7.5 分	約 4 分
LP	約 15 分	約 7.5 分	約 4 分	約 2 分
EP	約 10 分	約 5 分	約 2.5 分	約 1.25 分
SLP	約 7.5 分	約 4 分	約 2 分	約 1.1 分
SEP	約 6 分	約 3 分	約 1.5 分	約 1 分

- **上記の表は、1 時間のタイトルを HDD から DVD にダビングするときの目安です。**
- 16 倍速記録対応の DVD-R は最高 4 倍速でダビングします。
- **実際のダビング所要時間は、ディスク管理情報などを作成するために条件によってはもう少々時間がかかります。**
- ディスクの状態によっては、8/4/2倍速記録対応ディスクでも速度を落としてダビングします。たとえば 8 倍速記録対応のディスクでも 4 倍速でダビングすることがあります。
- 未使用ディスクを他の DVD レコーダーで初期化したときは、1 倍速でのダビングになることがあります。

動作確認済みの 8 倍速記録対応 DVD-R ディスク (Ver.2.0/8x、Ver.2.1/8x)のメーカー

- □ SONY 株式会社
- □ 太陽誘電株式会社(That's)
- □ 富士フィルム株式会社(FUJIFILM)
- □ 三菱化学メディア株式会社(MITSUBISHI)
- □ 日本ビクター(JVC)
- □ TDK 株式会社
- □ RITEK Corporation
- □ 日立マクセル株式会社(maxell)

(2005 年 7 月現在)

- **上記メーカーにおいても 8 倍速記録未対応のディスクがあります。ご使用するディスクの対応状況についてはディスク発売元にご確認ください。**
- 未掲載メーカーのディスクについては、弊社での確認作業が終了しておりません。

等速ダビング

再生しながら録画することでダビングします。

- [画質設定] P.84 および[オーディオ DRC] P.85 の設定は反映されません。
- 所要時間は再生時間と同じです。
- ダビング元より高画質 / 高音質の録画モードを選んでも、画質 / 音質は向上しません。また、高速ダビングは等速ダビングよりも高画質でダビングできます。
- ダビング中はタイマー予約録画が実行されません。
- ダビング中に他の操作はできません。

ワンタッチダビングできないとき

○…ワンタッチダビングできます。
×…ワンタッチダビングできません(ダビングリストを作成してダビングすることはできます)。

ダビング先のディスク / 映像の種類	DVD-R/-RW (VR)	DVD-R/-RW (Video)
「1回だけ録画可能」な映像	×	× ※1
[LP]、[EP]、[SLP]、[SEP]で録画した16:9(ワイド)の映像	○	×
16:9(ワイド)と4:3の映像が混在したタイトル	○	×
二カ国語放送が録画されているタイトル	○	×
上記以外の録画可能な映像	○	○

※1 「1 回だけ録画可能」な番組はワンタッチダビングできません。

ダビングできないとき

HDD から DVD にダビングできないとき

- DVD の残量が足りない
- DVD のタイトル数がすでに 99 になっている
- 録画できない DVD がセットされている
- DVD に録画中(HDD に録画中は高速ダビングができます)
- 2 秒未満のタイトル

DVD から HDD にダビングできないとき

- HDD の残量がない(足りないときはできる限り録画します)
- HDD のタイトル数がすでに 999 になっている
- 他機器で作成した DVD(再生中に<PLAY>と本体表示窓に表示されるタイトルなど)
- 12 時間を超えるタイトル
- 2 秒未満のタイトル

DVD から HDD にダビングするときの制限

- DVD-R/-RW(VR) のプレイリストのタイトルもダビングできます。
- ダビングが始まってから12時間経過したときは、ダビングが自動で停止します。
- 「1回だけ録画可能」な映像を含むタイトルではワンタッチダビングは開始されますが、「1回だけ録画可能」な映像の部分は録画されません。

上記以外にも、他のDVDレコーダーで録画したタイトルをダビングできないことがあります。

ダビングリストでダビングするときの ディスクの記録方式による制限

○…ダビングできます。　×…ダビングできません。

映像の種類 ＼ ダビング先のディスク	DVD-R/-RW (VR)	DVD-R/-RW (Video)
「1回だけ録画可能」な映像	○ ※2	×
[LP]、[EP]、[SLP]、[SEP]で録画した16:9(ワイド)の映像	○	○ ※3
16:9(ワイド)と4:3の映像が混在したタイトル	○	○ ※4
二カ国語放送が録画されているタイトル	○	○ ※5
上記以外の録画可能な映像	○	○

※2 CPRM 対応ディスクにのみダビングできます。
※3 4：3 の映像として等速でダビングされます。
※4 [SP][XP]で録画した二カ国語放送ではないタイトルをダビングリストに追加すると、映像の横と縦の比率の変化点でタイトルが分割されます。
※5 等速でダビングされます(どちらか一方の音声しかダビングできません)。

- HDD に録画したタイトルを DVD-R/-RW(Video) に高速ダビングするとチャプターマークやその他の編集位置が多少ずれることがあります。

「1 回だけ録画可能」な映像を含むタイトルを ダビングするときの制限

HDD から DVD にダビングするとき

- CPRM 対応の DVD-R/-RW(VR) にのみダビングできます。
- ダビングしたタイトルは HDD から消去されます。このため、タイトルが保護されているときはダビングが実行できません。
- 同じタイトルは 2 回以上ダビングリストに追加できません。

DVD から HDD にダビングするとき

DVD から HDD にはダビングできません。

ダビングしたときのチャプターマーク(区切り)について

○…コピーされます。
×…コピーされません。

ダビングの方法	ダビング先	ダビング速度	チャプターマークのコピー
ワンタッチダビング	HDD ▶ DVD	高速のみ	○
ダビングリスト	HDD ▶ DVD-R/-RW(VR)	高速	○
		等速	○ ※6
	HDD ▶ DVD-R/-RW (Video)	高速	○
		等速	× ※7

※6 編集箇所が多いとコピーされる位置のずれが大きくなります。
※7 10 分間隔でチャプターマークが入ります。[オートチャプター(ビデオ)] P.88 の設定でチャプターマークが入る間隔を設定できます。

- 1秒以内の間隔のチャプターマークはコピーされないことがあります。
- チャプターマークのコピーされる位置は多少ずれることがあります。
- DVDから HDDにダビングしたときも、チャプターマークはコピーされます(コピーされる位置が多少ずれます。編集箇所が多いとずれが大きくなります)。


ダビングしたときの タイトル名やナビマークについて

- タイトル名やナビマークもコピーされます。ただし、ファイナライズ済みの DVD-R/-RW(Video) から HDD にダビングしたときはコピーされません。
- DVD-R/-RW(Video)にダビングしたときのタイトル名は半角40(全角20)文字までコピーされます。
- DVD には、㊂、㊋、または◇などの文字がコピーされません。
- HDD に番組表から番組名を取得して録画したタイトルを DVD にダビングしたときは、タイトルの末尾に[GG]が付いて記録されます(タイトル名を編集したときを除く)。
- ナビマークのコピーされる位置は多少ずれることがあります。


設定を変更する

困ったとき P.108

ホームメニューを表示する

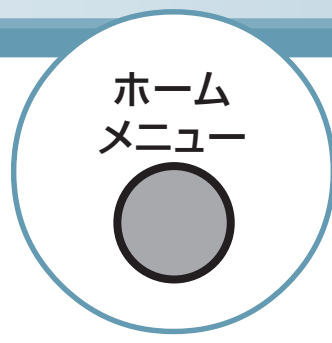



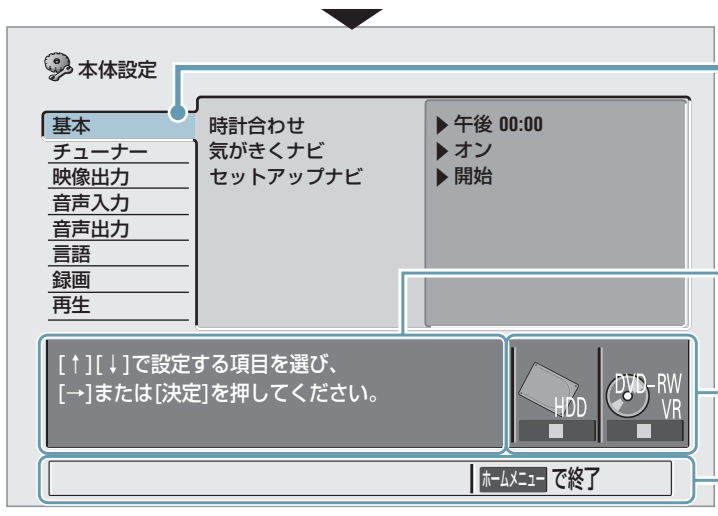

決定または ➡ で右の項目にカーソルが移動する。

↕ でカーソルが上下に移動する。



① 簡単な操作および選択している項目の内容説明
② HDD/DVD の動作状態
③ 本体設定画面で主に使うリモコンのボタン

本機では、画面表示にNECのフォント「Font Avenue※」を使用しています。
※ Font Avenue は NEC の登録商標です。

ボタン	操作
十字キー	項目を選ぶまたはカーソルを移動する
決定	項目を決定する
戻る	１つ前の画面に戻る

➡ ホームメニューを終了する

ホームメニュー を押す

再生中などに設定できない項目

変更できない項目は灰色で表示されます。また、本機の状態によって選べる項目が異なります。
何も操作しない状態で約20分が経過すると、自動で設定画面が終了します。すでに**決定ボタン**を押して設定した項目は有効になります。

本体設定

時計やチャンネルなど本体に関する設定を変更します。 P.83



ディスク設定

初期化やファイナライズなどディスクに関する設定をします。P.92



本体設定　基本 / チューナー / 映像出力 / 音声入力 / 音声出力 / 言語 / 録画 / 再生 / オプション

メニュー　設定項目　　設定内容　■ はお買い上げ時の設定です。

基本


● 時計合わせ

[西暦]→[月]→[日]→[時]→[分]→[ジャストクロックチャンネル] の順に設定します。(決定) を押すと時計が動作します。「ジャストクロック」については P.23 をご覧ください。

● 気がきくナビ設定

各種情報や操作ガイド画面を自動で表示する、または自動で表示しないを設定します。

例. HDD の残量が少ないとき

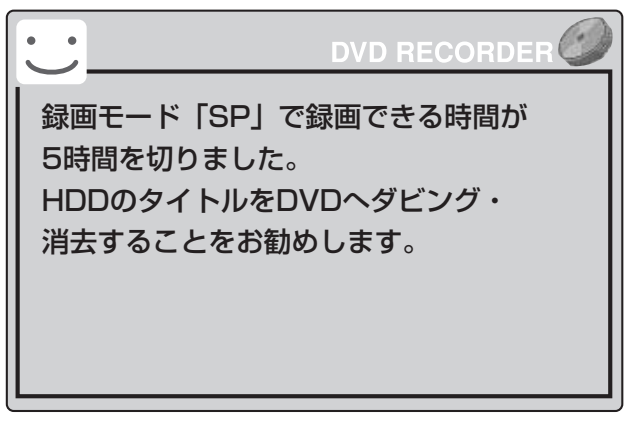

- ■ **オン**：自動で表示します。
- □ **オフ**：自動で表示しません。

[オフ]に設定しても画面右下に(顔マーク)が表示されているときは、(気がきくナビ) を押して各種情報や操作ガイド画面を参照できます。

● セットアップナビ

本機をお使いになる際に必要な最低限の設定をします。P.22

チューナー

● 自動チャンネル設定

- □ **オートスキャン** P.95
- □ **一括チャンネル設定** P.95

● 個別チャンネル設定

P.96

● ガイドチャンネル設定

P.98

● 番組表設定

番組表を取得するチャンネルと時刻を設定します。通常は本機が自動で取得しますので設定する必要はありません。ホスト局の都合によって変更があったときのみ手動で設定します(間違って設定すると番組表が使えなくなることがあります)。

- ■ **自動**
- □ **手動**

[手動]に設定したあとに番組表を受信すると[自動]に戻ります。

● 番組表受信感度

番組表を受信するときの感度を切り換えます。受信が不安定なときのみ[高い]に設定します。

- ■ **通常**
- □ **高い**

映像出力

● コンポーネント出力

D1/D2映像出力端子から出力される映像信号を切り換えます。

プログレッシブ映像信号に対応していないテレビと接続しているとき[プログレッシブ]に設定すると映像が映らなくなります。このようなときは、本体の■**停止ボタン**を押しながら●**録画ボタン**を押してください。[インターレース]に切り換えられます。

- ■ **インターレース**：
プログレッシブ映像信号に対応していないテレビまたはプロジェクターのときに選びます。
- □ **プログレッシブ**：
プログレッシブ映像信号に対応しているテレビまたはプロジェクターのときに選びます。

メニュー 設定項目 設定内容 ■ はお買い上げ時の設定です。


メニュー	設定項目	設定内容
映像出力	**S映像出力** S映像端子から出力される映像信号を切り換えます。	□ S1： 16:9の映像がテレビに送られたとき、テレビの画面が自動でフルモードに切り換わります。 ■ S2： S1の機能に加えて、4:3レターボックスの映像がテレビに送られたとき、テレビの画面が自動でズームモードに切り換わります。
映像出力	**画質設定** お使いのテレビに合わせて、再生する映像の画質をお好みに調整できます。	■ テレビ(CRT) 普通のテレビと接続しているときに選びます。 □ PDP プラズマテレビと接続しているときに選びます。 □ プロフェッショナル 映像信号処理を抑えた設定です。プロ用モニターと接続しているときに選びます。
映像出力	**ピュアシネマ** プログレッシブスキャン回路の動作をフィルム素材に最適な設定にします。通常は[自動1]に設定しますが、映像が不自然なときは[自動2]、[オン]、または[オフ]に切り換えてください。『ピュアシネマモード』 P.112 もあわせてご覧ください。 [コンポーネント出力]が[プログレッシブ]に設定されているときのみ設定できます。	■ 自動1 □ 自動2 □ オン □ オフ
音声入力	**外部音声** 本機の入力1～2端子に接続した外部機器の入力音声を選びます • 外部機器から二カ国語放送などの二重音声(主音声／副音声)の映像を録画するときは、必ず[二カ国語]を選んでください。[ステレオ]を選んでいると再生したときに2つの音声(主音声／副音声)が重なって聞こえます。 • [二カ国語]に設定して外部機器からの映像を録画するときは[二カ国語時記録音声] 下記 の設定が必要なことがあります。	■ ステレオ： 左右のスピーカーから音声を出力します。 □ 二カ国語： 主音声と副音声を切り換えて出力します。
音声入力	**二カ国語時記録音声** 二カ国語放送を録画するときの音声を選びます。 下記のときは二カ国語の主音声と副音声を同時に記録できません。記録する音声をあらかじめ選んでください。 → 録画先がDVDで **DVD-R/-RW(Video)** がセットされているとき → **DVD-R/-RW(Video)** に二カ国語放送のタイトルをダビングするとき	■ **主音声**：主音声のみを記録します。 □ **副音声**：副音声のみを記録します。

メニュー	設定項目	設定内容　■ はお買い上げ時の設定です。
音声入力	**入力１音声レベル** **入力２音声レベル** 本機の入力(1 ～ 2)端子に接続した外部機器から入力される音声のレベルを調整します。	－6dB～＋6dB(3dBごと)の範囲で調整できます(お買い上げ時：0dB)。ただし、受信しているテレビ番組から入力される音声のレベルは調整できません。
音声出力	**デジタル出力** 同軸デジタル音声出力端子から音声を出力する、または出力しないを設定します。	■ **オン**： 音声を出力します。 □ **オフ**： 音声を出力しません。下記の[音声出力]の設定がすべて変更できなくなります(オーディオDRCの設定を除く)。
	Dolby Digital 出力 デジタル接続しているAVアンプがドルビーデジタル音声に対応していないとき は[Dolby Digital → PCM]を選びます。	■ **Dolby Digital**： ドルビーデジタル信号を出力します。 □ **Dolby Digital → PCM**： ドルビーデジタル信号をリニアPCM信号に変換して出力します。
	DTS 出力 デジタル接続しているAVアンプがDTS音声に対応していないときは[オフ]を選びます。	■ **オン**： DTS 信号を出力します。 □ **オフ**： DTS信号を出力しません。ただし、DTS CDでは、常にDTS信号が出力されます。 DTSに対応していないアンプに接続しているときに[オン]を選ぶと異音が出ることがあります。このとき、スピーカーを破損したり耳に悪影響を及ぼす恐れがあります。DTSに対応していないアンプに接続するときは必ず[オフ]を選んでください。
	96kHz PCM 出力 デジタル接続しているAVアンプが96kHzリニアPCM音声に対応しているときは[96kHz]を選びます。	■ **96kHz→48kHz**： 96kHzの信号を48kHzに変換して出力します。 □ **96kHz**： 96kHzの信号を出力します。
	MPEG 出力 デジタル接続しているAVアンプがMPEG音声に対応しているときは[MPEG]を選びます。	□ **MPEG**： MPEG音声を出力します。 ■ **MPEG→PCM**： MPEG音声信号をリニアPCM信号に変換して出力します。
	オーディオ DRC オーディオDRC(ダイナミックレンジコントロール)には、大きい音を小さく、小さい音を大きくして再生する効果があります。たとえば、映画のセリフなどが聞きづらいときや深夜に映画を見るようなときに変更します。	■ **オフ** □ **小** □ **中** □ **最大** • オーディオDRCは DVDのドルビーデジタル音声にのみ働きます。 • ディスクによって効果が小さいことがあります。

メニュー	設定項目	設定内容 ■ はお買い上げ時の設定です。
言語	**音声言語** DVD-Video の音声言語を変更します。 ディスクによっては選んだ言語に変更されないことがあります。	■ 日本語 □ 英　語 □ その他 P.87
	字幕言語 DVD-Video の字幕言語を変更します。 ディスクによっては選んだ言語に変更されないことがあります。	■ 日本語 □ 英　語 □ その他 P.87
	自動言語設定 DVD-Video の音声や字幕を自動で選びます。	■ **オン**： [音声言語]と[字幕言語]で選んでいる言語が同じで、さらに[字幕表示]が[オン]のとき有効となります。たとえば[日本語]を選んだときは、一般の洋画 DVD-Video では、音声がオリジナル言語、字幕が日本語になります。また、邦画 DVD-Video では、音声が日本語、字幕がオフになります。 □ **オフ**： 音声が[音声言語]、字幕が[字幕言語]で選んでいる言語になります。
	DVD メニュー言語 DVD-Videoのディスクメニューに表示する言語を変更します。 ディスクによっては選んだ言語に変更されないことがあります。	■ **字幕言語に連動**： [字幕言語]で選んでいる言語でディスクメニューを表示します。 □ **日本語**： 日本語でディスクメニューを表示します。 □ **英　語**： 英語でディスクメニューを表示します。 □ **その他**：P.87
	字幕表示 DVD-Video の字幕を表示する、または表示しないを設定します。	■ **オン**： 字幕を表示します。 □ **オフ**： 字幕を表示しません。ただし、DVD-Video の中には強制的に字幕を表示するディスクもあります。 □ **アシスト字幕**： アシスト字幕を表示します。ただし、アシスト字幕がディスクに収録されていないときは表示されません。 **アシスト字幕とは** 耳の不自由な方のために場面の状況などを説明する字幕です。

[その他]を選んだとき(言語を設定する)

136 言語の中から言語を選ぶことができます。☞下記

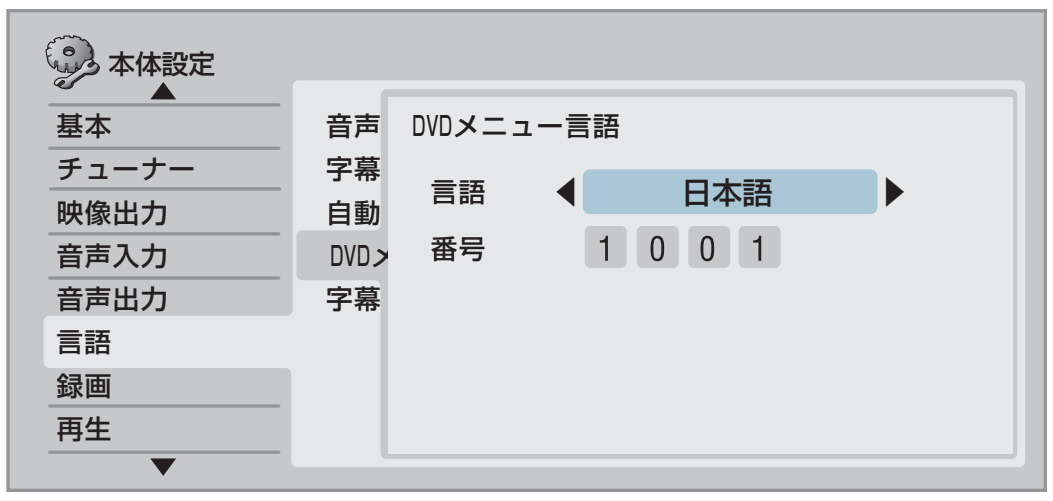

1 **[その他]を選んで決定する**

2 **[言語]を選んで決定する**

➡ **番号で言語を選ぶ**

数字ボタン(0〜9)で番号を入力して決定を押す

言語コード表

言語名(言語コード), 番号

Japanese (ja), **1001**
English (en), **0514**
French (fr), **0618**
German (de), **0405**
Italian (it), **0920**
Spanish (es), **0519**
Chinese (zh), **2608**
Dutch (nl), **1412**
Portuguese (pt), **1620**
Swedish (sv), **1922**
Russian (ru), **1821**
Korean (ko), **1115**
Greek (el), **0512**
Afar (aa), **0101**
Abkhazian (ab), **0102**
Afrikaans (af), **0106**
Amharic (am), **0113**
Arabic (ar), **0118**
Assamese (as), **0119**
Aymara (ay), **0125**
Azerbaijani (az), **0126**
Bashkir (ba), **0201**
Byelorussian (be), **0205**
Bulgarian (bg), **0207**
Bihari (bh), **0208**
Bislama (bi), **0209**
Bengali (bn), **0214**
Tibetan (bo), **0215**
Breton (br), **0218**
Catalan (ca), **0301**
Corsican (co), **0315**
Czech (cs), **0319**
Welsh (cy), **0325**
Danish (da), **0401**
Bhutani (dz), **0426**
Esperanto (eo), **0515**
Estonian (et), **0520**
Basque (eu), **0521**
Persian (fa), **0601**
Finnish (fi), **0609**
Fiji (fj), **0610**
Faroese (fo), **0615**
Frisian (fy), **0625**
Irish (ga), **0701**
Scots-Gaelic (gd), **0704**
Galician (gl), **0712**
Guarani (gn), **0714**
Gujarati (gu), **0721**
Hausa (ha), **0801**
Hindi (hi), **0809**
Croatian (hr), **0818**
Hungarian (hu), **0821**
Armenian (hy), **0825**
Interlingua (ia), **0901**
Interlingue (ie), **0905**
Inupiak (ik), **0911**
Indonesian (in), **0914**
Icelandic (is), **0919**
Hebrew (iw), **0923**
Yiddish (ji), **1009**
Javanese (jw), **1023**
Georgian (ka), **1101**
Kazakh (kk), **1111**
Greenlandic (kl), **1112**
Cambodian (km), **1113**
Kannada (kn), **1114**
Kashmiri (ks), **1119**
Kurdish (ku), **1121**
Kirghiz (ky), **1125**
Latin (la), **1201**
Lingala (ln), **1214**
Laothian (lo), **1215**
Lithuanian (lt), **1220**
Latvian (lv), **1222**
Malagasy (mg), **1307**
Maori (mi), **1309**
Macedonian (mk), **1311**
Malayalam (ml), **1312**
Mongolian (mn), **1314**
Moldavian (mo), **1315**
Marathi (mr), **1318**
Malay (ms), **1319**
Maltese (mt), **1320**
Burmese (my), **1325**
Nauru (na), **1401**
Nepali (ne), **1405**
Norwegian (no), **1415**
Occitan (oc), **1503**
Oromo (om), **1513**
Oriya (or), **1518**
Panjabi (pa), **1601**
Polish (pl), **1612**
Pashto, Pushto (ps), **1619**
Quechua (qu), **1721**
Rhaeto-Romance (rm), **1813**
Kirundi (rn), **1814**
Romanian (ro), **1815**
Kinyarwanda (rw), **1823**
Sanskrit (sa), **1901**
Sindhi (sd), **1904**
Sangho (sg), **1907**
Serbo-Croatian (sh), **1908**
Sinhalese (si), **1909**
Slovak (sk), **1911**
Slovenian (sl), **1912**
Samoan (sm), **1913**
Shona (sn), **1914**
Somali (so), **1915**
Albanian (sq), **1917**
Serbian (sr), **1918**
Siswati (ss), **1919**
Sesotho (st), **1920**
Sundanese (su), **1921**
Swahili (sw), **1923**
Tamil (ta), **2001**
Telugu (te), **2005**
Tajik (tg), **2007**
Thai (th), **2008**
Tigrinya (ti), **2009**
Turkmen (tk), **2011**
Tagalog (tl), **2012**
Setswana (tn), **2014**
Tonga (to), **2015**
Turkish (tr), **2018**
Tsonga (ts), **2019**
Tatar (tt), **2020**
Twi (tw), **2023**
Ukrainian (uk), **2111**
Urdu (ur), **2118**
Uzbek (uz), **2126**
Vietnamese (vi), **2209**
Volapük (vo), **2215**
Wolof (wo), **2315**
Xhosa (xh), **2408**
Yoruba (yo), **2515**
Zulu (zu), **2621**

メニュー 設定項目 設定内容 ■ はお買い上げ時の設定です。

録画

録画モード

右記の６段階から選べます。

DVD-R/-RW(VR)			HDD DVD-R/-RW(Video)	
解像度	録画時間		録画時間	解像度
352×240	600分	SEP	600分	352×240
	480分	SLP	480分	
	360分	EP	360分	
352×480	240分	LP	240分	352×480
720×480	120分	SP	120分	720×480
	61分	XP	61分	

- 録画時間は 12cm 片面未使用ディスクの容量を 4.7GB として算出した場合の目安です。
- 画質が大きく変わる録画モードの境界を線で示しています。
- お買い上げ時は[SP]に設定されています。

- [EP]と[LP]の境界で音質が変わります。
- VBR(可変ビットレート)制御※で録画されるため、映像によって録画時間が変わります。録画時間は目安としてお考えください。

※ Variable Bit Rate 制御の略で、動きの速い部分や色の移り変わりの激しいところなどの複雑な映像には符号量を多く割り当て、逆の場合には少なく割り当てるというようにビットレート(一定時間に転送する符号量)を可変で制御することです。

ナビマーク

[見る]画面に表示するナビ画面(タイトルの小画面)の取り込み位置を変更します。ナビ画面をお好みの場面に変更することもできます。P.56

■ **0 秒**：
録画を始めたときの映像を[見る]画面に表示します。

□ **30 秒**：
録画を始めてから30秒後の映像を[見る]画面に表示します。

□ **3 分**：
録画を始めてから３分後の映像を[見る]画面に表示します。

オートチャプター(HDD/VR)

HDD DVD-R/-RW(VR)

番組の音声(モノラル/ステレオ/二カ国語)の切り換わりに合わせて、自動でタイトルに区切り(チャプターマーク)が入ります。P.64

■ **オン**：
音声の切り換わりに連動してタイトルに区切りが入ります。区切りは多少ずれることがあります。ステレオ放送の番組では CM 部分に区切りは入りません。

□ **オフ**：
タイトルに区切りが入りません。

オートチャプター(ビデオ) DVD-R/-RW(Video)

タイトルに自動で区切り(チャプターマーク)が入る間隔を設定します。区切りが入る時間は目安です。設定した時間と多少ずれることがあります。
高速ダビングしたときは **HDD**の任意の位置に入れた区切りがコピーされます。詳しくはP.81をご覧ください。

□ **区切りなし**：区切りが入りません。
■ **10 分**：約 10 分ごとに区切りが入ります。
□ **15 分**：約 15 分ごとに区切りが入ります。

DVD-RW 自動初期化

未使用の **DVD-RW**をセットしたときに自動で初期化するモードを選びます。


■ **VR モード**：VR モードで初期化します。
□ **ビデオモード**：ビデオモードで初期化します。

メニュー　設定項目　　設定内容　　■ はお買い上げ時の設定です。

再生

テレビ画面サイズ

お使いのテレビに合わせてテレビ画面の横と縦の比率(アスペクト比)を設定します。

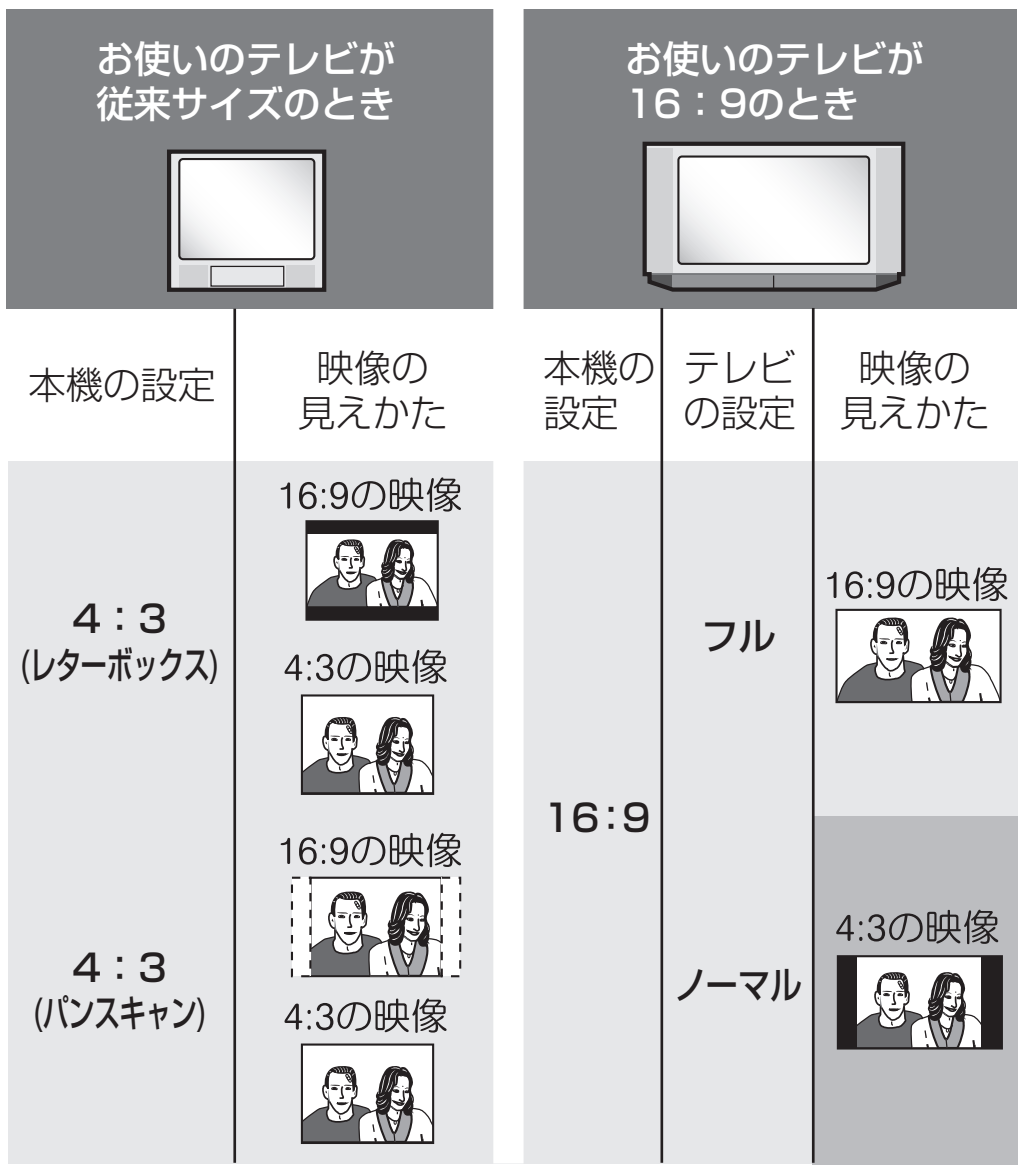

■ 4:3(レターボックス)：
従来サイズのテレビと接続して、16:9 の映像をレターボックス方式(画面の上下に黒い帯を入れて、4:3の画面で16:9の映像を再現する方式)で見たいときに選びます。

□ 4:3(パンスキャン)：
従来サイズのテレビと接続して、16:9 の映像をパンスキャン方式(16:9の映像の左右をカットして4:3の画面全体に映し出す方式)で見たいときに選びます。

□ 16:9：
ワイド(16:9)テレビと接続したときに選びます。

シームレス再生　HDD　DVD-R/-RW(VR)

編集内容によっては[シームレス再生]しないことがあります。

□ オン：
編集作業などでできた映像のつなぎ目を滑らかに再生します。ただし、映像のつなぎ目が多少ずれることがあります。また、音声がとぎれることがあります。

■ オフ：
映像のつなぎ目で一瞬再生が一時停止したように見えますが、映像のつなぎ目はずれません。

メニュー	設定項目	設定内容 ■ はお買い上げ時の設定です。

再生

● 視聴制限 DVD-Video

暴力シーンなどを含むDVD-Videoには、視聴制限のレベルを設けたものがあります(ディスクのジャケットなどの表示で確認できます)。本機のレベルをディスクのレベルより小さく設定しておくと、これらのディスクの視聴を制限できます。

国 / 地域コード表


国/地域名,入力コード,国/地域コード	国/地域名,入力コード,国/地域コード
アメリカ, **2119, us**	チリ, **0312, cl**
アルゼンチン, **0118, ar**	デンマーク, **0411, dk**
イギリス, **0702, gb**	ドイツ, **0405, de**
イタリア, **0920, it**	日本, **1016, jp**
インド, **0914, in**	ニュージーランド, **1426, nz**
インドネシア, **0904, id**	ノルウェー, **1415, no**
オーストラリア, **0121, au**	パキスタン, **1611, pk**
オーストリア, **0120, at**	フィリピン, **1608, ph**
オランダ, **1412, nl**	フィンランド, **0609, fi**
カナダ, **0301, ca**	ブラジル, **0218, br**
韓国, **1118, kr**	フランス, **0618, fr**
シンガポール, **1907, sg**	ベルギー, **0205, be**
スイス, **0308, ch**	ポルトガル, **1620, pt**
スウェーデン, **1905, se**	香港, **0811, hk**
スペイン, **0519, es**	マレーシア, **1325, my**
タイ, **2008, th**	メキシコ, **1324, mx**
台湾, **2023, tw**	ロシア, **1821, ru**
中国, **0314, cn**	

暗証番号を忘れてしまったときは、お買い上げ時の設定に戻して再度暗証番号を登録してください。お買い上げ時の設定に戻すときはP.101をご覧ください。

□ **暗証番号登録**


すでに暗証番号が登録されているときは[暗証番号変更]が表示されます。

数字ボタン(0 ～ 9)で入力して 決定 を押す

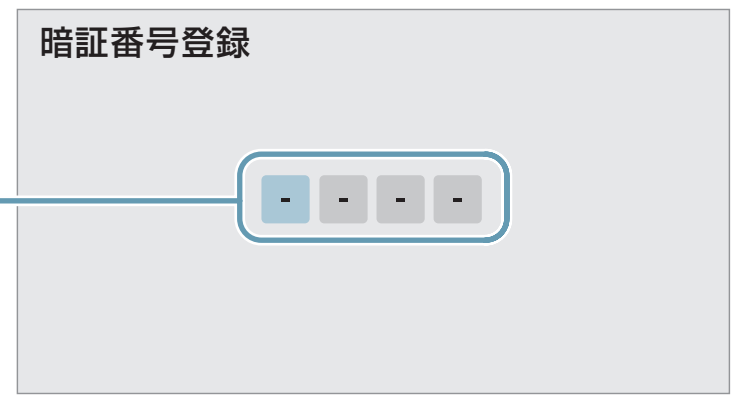

□ **レベル変更(お買い上げ時：オフ)**


1 登録した暗証番号を入力して 決定 を押す

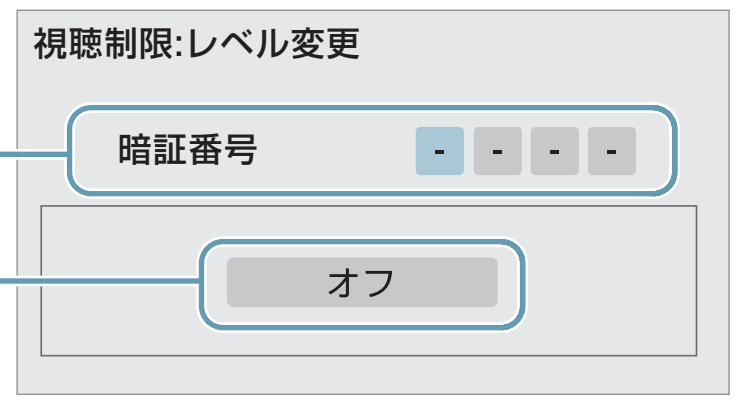

2 ←→ でレベルを変更して決定ボタンを押す

□ **国 / 地域コード(お買い上げ時：jp1016)**

1 登録した暗証番号を入力して 決定 を押す

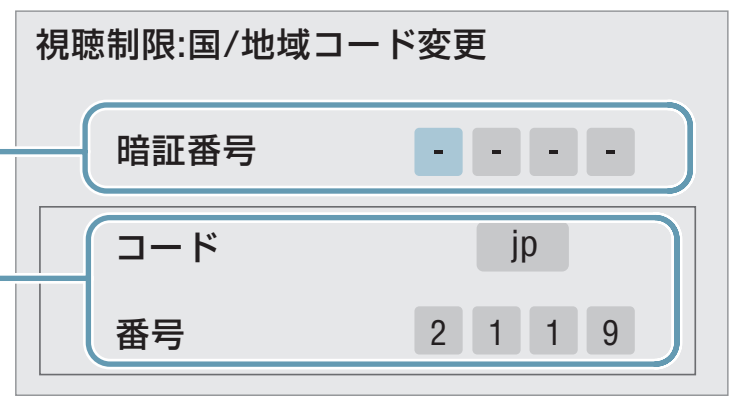

2 ←→ で国/地域コードを選んで決定ボタンを押す

数字ボタン(0 ～ 9)で番号を入力しても国コードを選べます。『国/地域コード表』左記をご覧ください。

● アングルマーク表示 DVD-Video

(アングルマーク)を表示する、または表示しないを設定します。

■ **オン**：テレビ画面に を表示します。

□ **オフ**：テレビ画面に を表示しません。

オプション

● リモコンモード

複数のパイオニア製DVDレコーダーをお使いのときに本機とリモコンを対応させて他のDVDレコーダーが誤動作をしないようにします。

■ **レコーダー 1**：

リモコンモードを1に設定したリモコンと対応します。本体表示窓に<1>は表示されません。

□ **レコーダー 2**：

リモコンモードを2に設定したリモコンと対応します。本体表示窓に<2>が表示されます。

□ **レコーダー 3**：

リモコンモードを3に設定したリモコンと対応します。本体表示窓に<3>が表示されます。

リモコンモードを設定する

- [リモコンモード]を設定して、複数のDVDレコーダーを使い分けることができます。ただし、本体とリモコンのリモコンモードを必ず合わせてください。
- **リモコンモードを変更するときは必ず本体から設定してください。また、本体でリモコンモードを変更したときは、本体に合わせて必ずリモコンも変更してください。**

例 本機のリモコンモードを[レコーダー 2]に設定して使用するには

1 ホームメニューを表示する ▶ ホームメニュー

2 [本体設定]を選んで決定する ▶ 決定

3 [オプション]を選ぶ ▶ 決定

[オプション]は2ページ目にあります。↑でページを切り換えます。


4 [リモコンモード]→[レコーダー 2]を選んで決定する ▶ 決定

- 本体のリモコンモードの設定が完了しました。
- 本体のリモコンモードを[1]に設定するときは[レコーダー 1]を選びます。
- 本体のリモコンモードを[3]に設定するときは[レコーダー 3]を選びます。

5 リモコンのリモコンモードを[レコーダー 2]に設定する ▶ 戻る を押しながら ② を3秒以上押す

- リモコンのリモコンモードの設定が完了しました。正しく動作するか確認してください。
- リモコンのリモコンモードを[1]に設定するときは、戻る を押しながら ① を3秒以上押します。
- リモコンのリモコンモードを[3]に設定するときは、戻る を押しながら ③ を3秒以上押します。

例 リモコンモードを変更して、2台のパイオニア製DVDレコーダーを使う

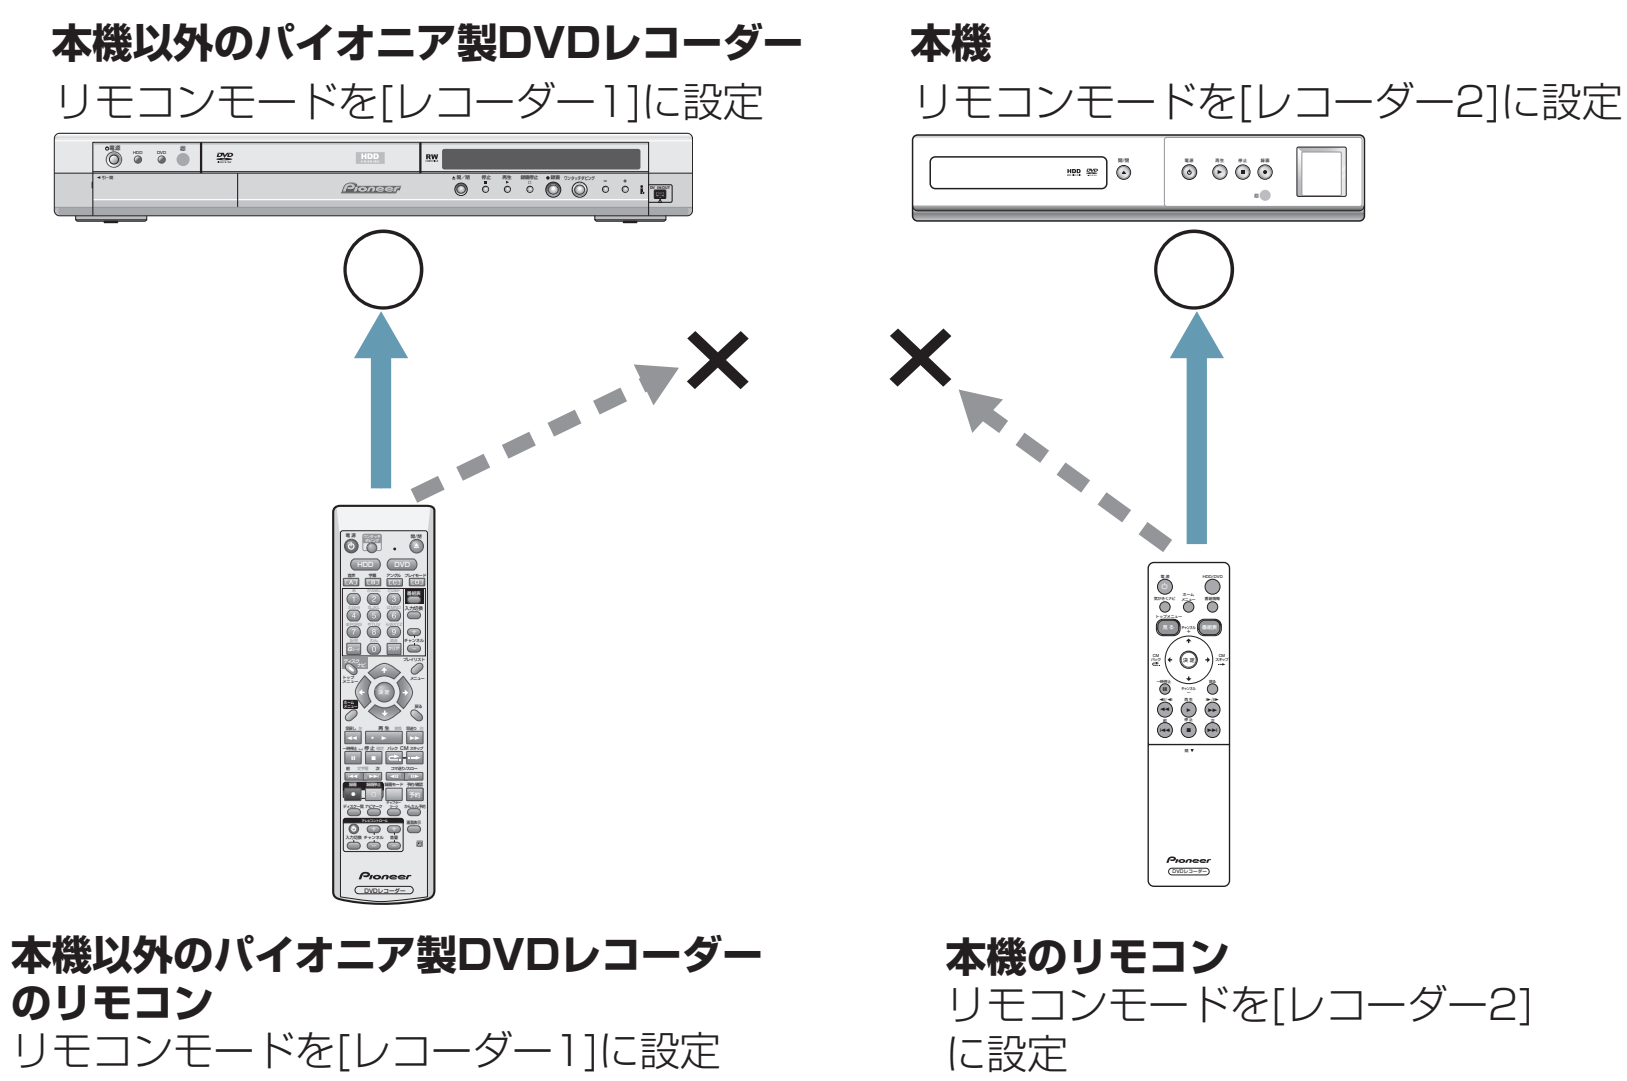

○：同じリモコンモードに設定されたリモコンの操作のみ受け付けます。
×：同じリモコンモードに設定されたリモコン以外の操作を受け付けません。

応用設定

ディスク設定　基本 / 初期化 / ファイナライズ / HDD の最適化

メニュー	設定項目	設定内容　■ はお買い上げ時の設定です。
基本	**ディスク名入力**	ディスクに名前を付けられます。文字の入力方法は P.70 をご覧ください。 DVD-RW を初期化したとき、または未使用の DVD-R に録画したときは、自動でディスク名が付きます。ディスク名は[DISC ＊＊]と付けられ、＊＊には 1 〜 99 の数字が順に入ります。
基本	**ディスク保護** DVD-R/-RW(VR) のみ保護できます。 [ディスク保護]が[オン]に設定されていても初期化 下記 できます。初期化するときは十分にご注意ください。	□ **オン**： ディスクを保護します。録画および編集などができなくなります。 □ **オフ**： ディスク保護を解除します。
初期化	**VR モード** 一度ビデオモードで録画した DVD-R は VR モードで初期化できません。	VR モードで初期化します。
初期化	**ビデオモード** • Ver.1.0 の DVD-RW はビデオモードで初期化できません。 • 一度 VR モードで初期化した DVD-R はビデオモードには戻せません。	ビデオモードで初期化します。
初期化	**HDD 初期化** 保護されているタイトルを含め、すべての録画内容が消去されます。また、受信した番組表も消去されます。	HDD の管理情報に不具合が生じたときのみ初期化します。通常は[HDD 初期化]は表示されません。テレビ画面に[HDD の情報が正しくありません。ディスク設定から HDD 初期化を行ってください。]と表示されたときのみ選べます。

メニュー　設定項目　　　　　　　　　　設定内容　　　■ はお買い上げ時の設定です。

ファイナライズ

ファイナライズ

- 本機で録画した DVD-R/-RW(VR) を他の DVD-RW対応のプレーヤーやレコーダーで再生できないときはディスクをファイナライズしてください。
- DVD-R/-RW(Video) のファイナライズについては P.51 をご覧ください。

- 本機でファイナライズした DVD-R/-RW(VR) はファイナライズしたあとも録画/編集できます。
- 他機でファイナライズされた DVD-RW(VR) をセットすると[ファイナライズ解除してください]と表示されることがあります。このときは、ファイナライズを解除してください。右記 本機で録画 / 編集できるようになります。
- ファイナライズに必要な時間は、ディスクの種類や録画されている時間/タイトル数によって異なります(数分～ 1 時間程度)。未録画部分が多いほどファイナライズに時間がかかります。


1. ファイナライズしたいディスクをセットする
2. ホームメニューから[ディスク設定]を選んで 決定 を押す
3. [ファイナライズ]→[ファイナライズ実行]→[次画面へ]と選んで 決定 を押す

➡ ファイナライズを途中で中止する

[中止]が表示されているときに 決定 を押す([中止]が最初から表示されていないときは中止できません)

➡ ファイナライズを解除する

[ファイナライズ]→[ファイナライズ解除]→[開始]と選んで 決定 を押す

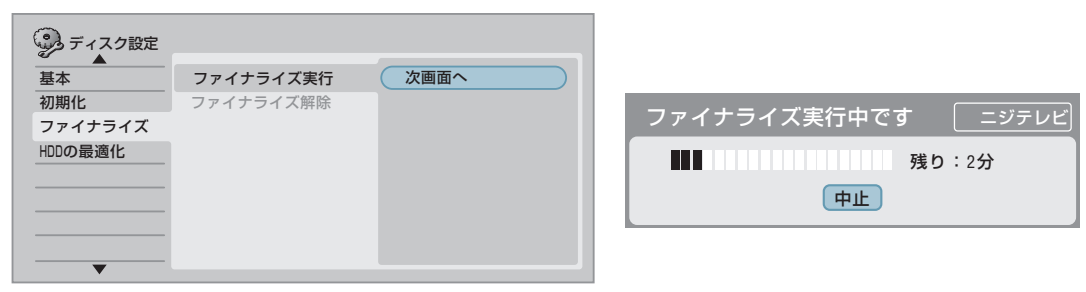

HDDの最適化

HDD の最適化


テレビ画面に[HDD の最適化を行うことをお奨めします。ディスク設定で設定することができます。]または[HDD の最適化を行ってください。ディスク設定で設定することができます。]と表示されたときに実行します(警告文が表示されなくても実行できます)。

- HDD の最適化には最大 8 時間かかります。HDD の最適化実行中は録画や再生など一切の機能が働きません。
- 途中で中止したときは、中止するまでの処理が有効になります。

最適化とは

録画/消去を繰り返すことで発生した記録領域の不連続化を解消して整理することです。

1. ホームメニューから[ディスク設定]を選んで 決定 を押す
2. [HDD の最適化]→[最適化実行]→[開始]と選んで 決定 を押す

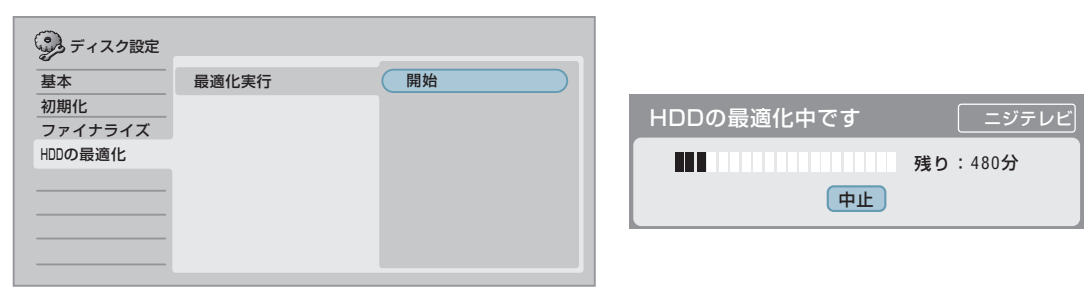

➡ HDD の最適化を途中で中止する

[中止]が表示されているときに 決定 を押す([中止]が最初から表示されていないときは中止できません)


本体設定からチャンネルを設定する

困ったとき P.102




1 ホームメニューを表示する

2 [本体設定]を選んで決定する

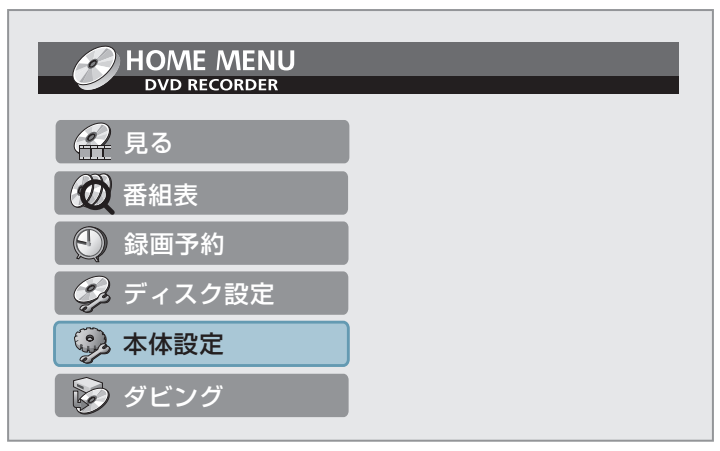

3 [チューナー]を選んで決定する

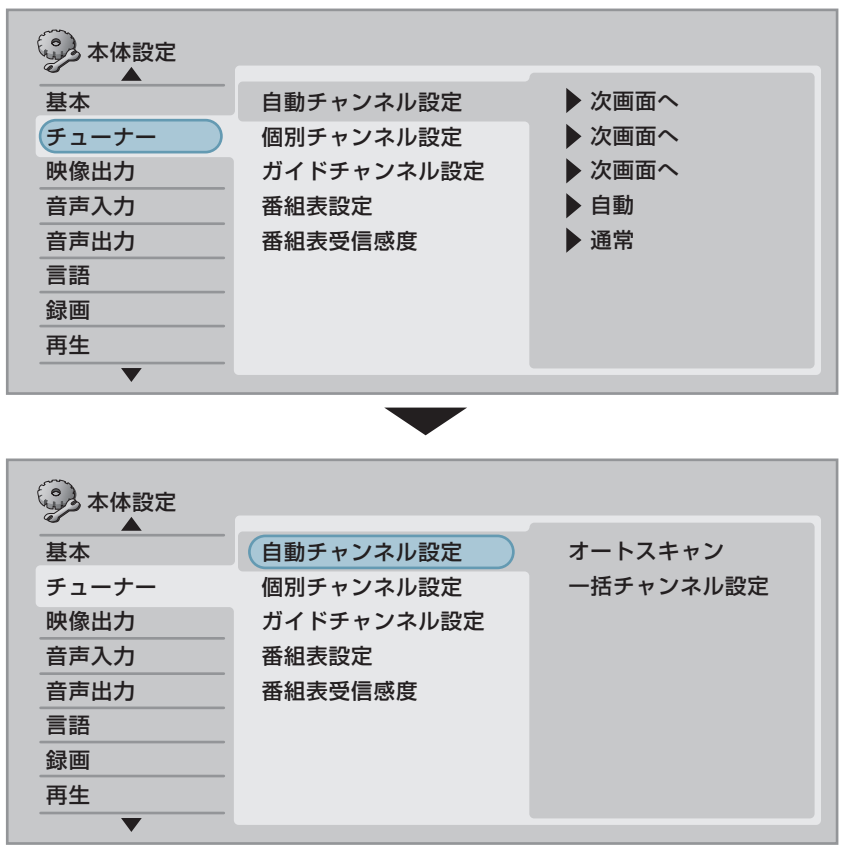


- □ 自動チャンネル設定 → オートスキャン P.95
  → 一括チャンネル設定 P.95
- □ 個別チャンネル設定 P.96
- □ ガイドチャンネル設定 P.98

オートスキャン



受信可能なすべてのチャンネルを設定します。CATV やマンションの共同アンテナで受信しているときはこの方法で設定します。 P.95

一括チャンネル設定

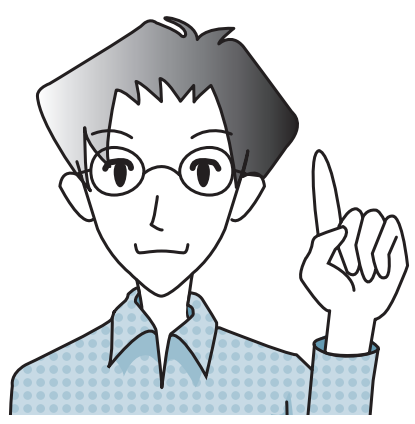

あらかじめ決められた放送局のみ設定します。地域によってはほとんど映らないことがあります。 P.95

個別チャンネル設定




[自動チャンネル設定]で設定したあと、**特定のチャンネルだけ受信できなかったとき**または**映りが悪かったとき**はこの方法で設定します。 P.96


- 不要なチャンネルを削除したいときは P.97 をご覧ください。
- 地上デジタル放送の開始によって、現在の地上アナログ放送のチャンネルが変更されたときは、[個別チャンネル設定] P.96 で該当する放送局の受信チャンネルを変更してください。

オートスキャン

受信可能な放送局を自動で選んでチャンネルを設定します。

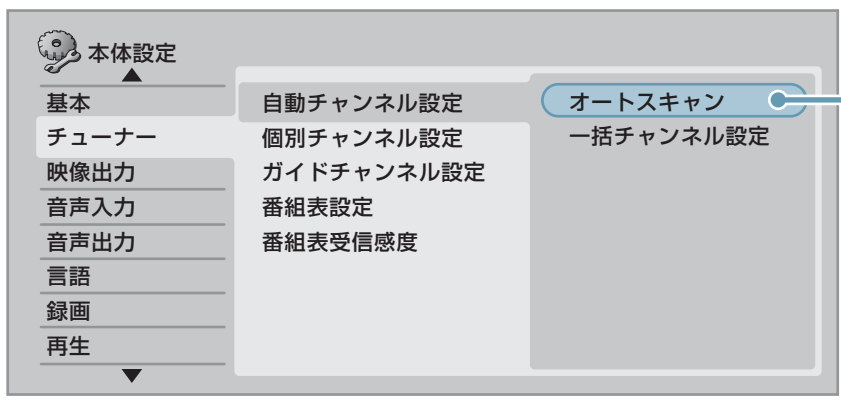

1 [自動チャンネル設定]→[オートスキャン]を選んで決定する

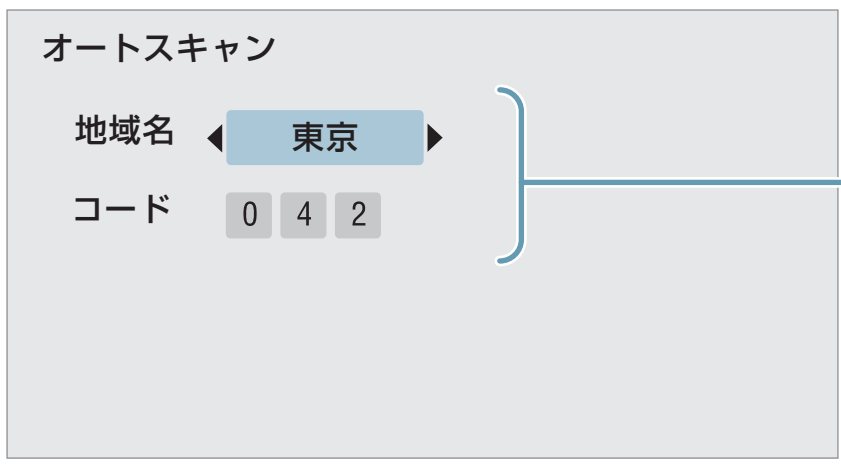

2 [地域名]を選んで決定する

『地域別地域コード・放送局一覧』 P.114をご覧になり、最寄りの[地域名]を選んでください(数字ボタン(0 ～ 9)で[コード]を入力しても地域名を選べます)。ここで選んだ地域の番組表を受信します。



オートスキャンが終わるまでしばらくお待ちください。
決定 を押すと中止できます。


3 [チャンネル設定結果]を確認して決定する

- [時計合わせ] P.83 の[ジャストクロックチャンネル]が正しく設定されているか確認してください。
- ガイドチャンネルが正しく設定されているか確認してください。 P.98


設定したあとに映らないチャンネルがあるときは P.102 の『故障かな？と思ったら(チャンネル設定)』をご覧ください。

一括チャンネル設定

VHF/UHF の放送局の受信チャンネルを設定します。

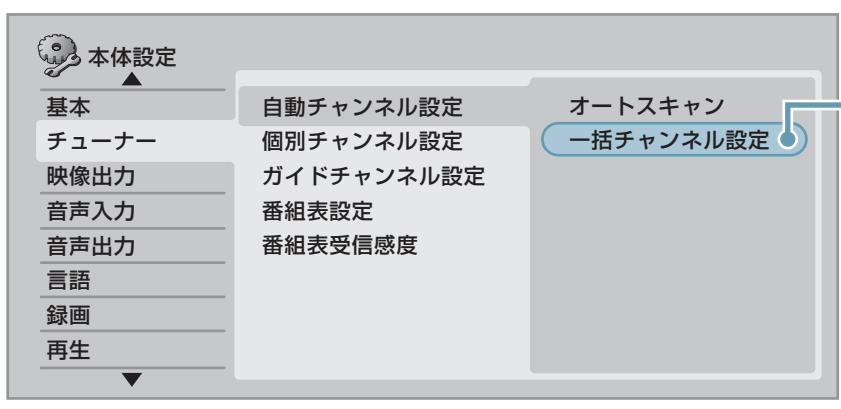

1 [自動チャンネル設定]→[一括チャンネル設定]を選んで決定する

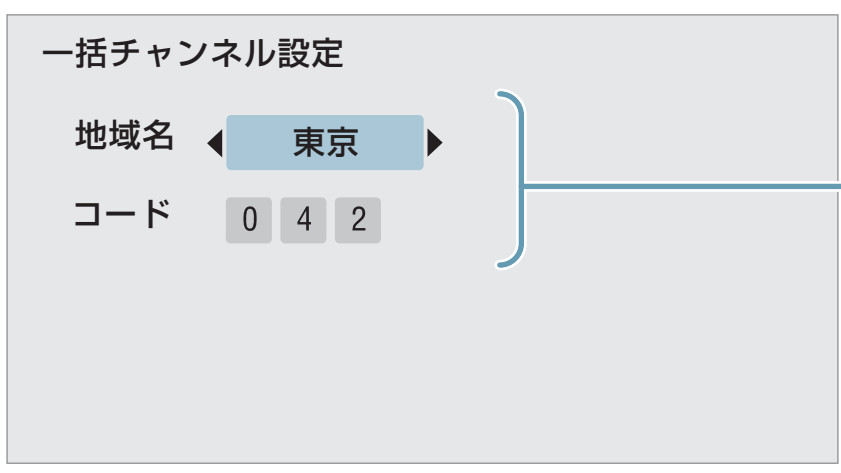

2 [地域名]を選んで決定する


『地域別地域コード・放送局一覧』 P.114 をご覧になり、最寄りの[地域名]を選んでください(数字ボタン(0 ～ 9)で[コード]を入力しても地域名を選べます)。ここで選んだ地域の番組表を受信します。

3 [一括チャンネル設定結果]を確認して決定する

設定したあとに映らないチャンネルがあるときは P.102 の『故障かな？と思ったら(チャンネル設定)』をご覧ください。

応用設定

個別チャンネル設定

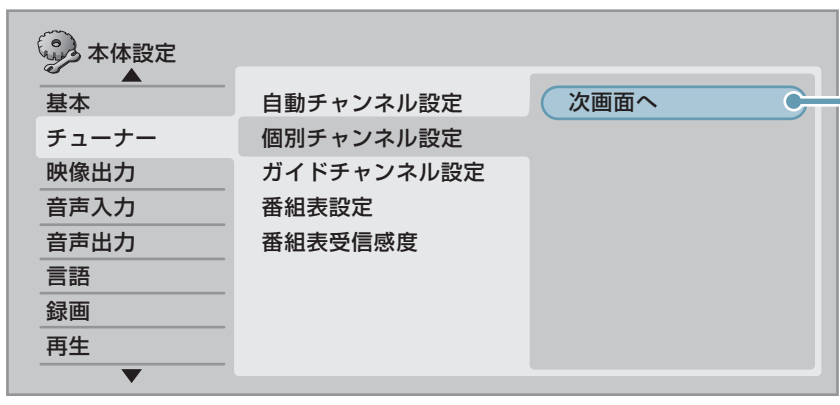

1 [個別チャンネル設定]→[次画面へ]を選んで決定する

2 表示チャンネルを切り換える

- 設定を変更したチャンネルはガイドチャンネルも変更してください。P.98
- NHK教育チャンネルの表示チャンネルを変更したときは、[時計合わせ]P.83の[ジャストクロックチャンネル]も設定してください。



3 [スキップ]にカーソルを移動して[しない]を選ぶ

[する]を選ぶとチャンネルを切り換えたときにチャンネルが飛ばされます。

4 [受信チャンネル]にカーソルを移動して、割り当てたいチャンネルを選ぶ

表示チャンネルをC13〜C63(CATV)に設定したときは受信チャンネルを変更できません。

➡ 映像の映りが悪いとき

1. ↕ で[レベル]にカーソルを移動する
2. ↔ で映りが良くなるレベルに調整する

➡ 放送局名表示を設定する

1. ↕ で[放送局名表示]にカーソルを移動する
2. ↔ で[オン]または[オフ]を選ぶ

オン：放送局名で表示します([ガイドチャンネル設定]P.98で表示される放送局名の[表示ch]が設定されているときに表示できます)。
オフ：表示チャンネルで表示します。


受信チャンネルとは

放送局が実際に送信しているチャンネルです。

- 番組表ホスト局の表示チャンネルを変更すると、番組表が受信できなくなります。

表示チャンネルを変更する

例. [一括チャンネル設定]で設定された受信チャンネル38chの表示チャンネルを11chから38chに変更する

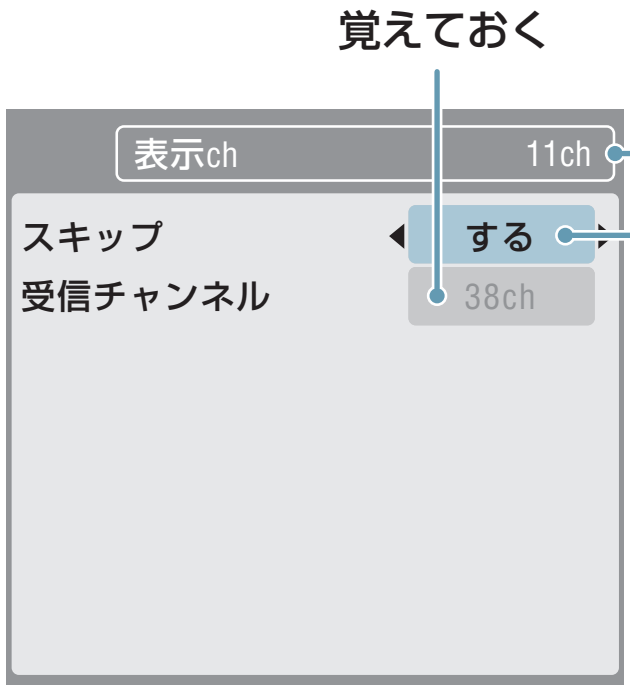


1 [個別チャンネル設定]→[次画面へ]を選んで決定する

2 11ch(変更したいチャンネル)を選ぶ

受信チャンネル(例では 38ch)を覚えておいてください。

3 [スキップ]にカーソルを移動して[する]を選ぶ

11ch が表示されなくなります。

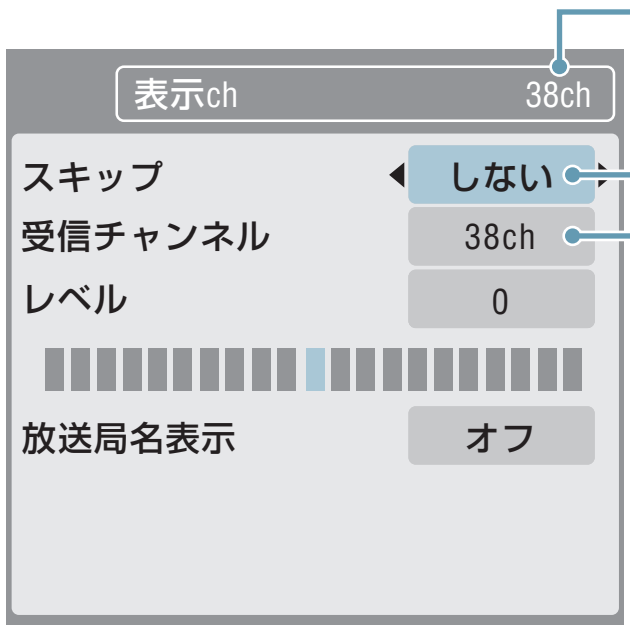

4 38ch(表示させたいチャンネル)を選ぶ

5 [スキップ]にカーソルを移動して[しない]を選ぶ

6 [受信チャンネル]にカーソルを移動して覚えておいた受信チャンネル(38ch)を選んで決定する

- 表示チャンネルが 11ch から 38ch に切り換わります。
- 表示チャンネルを変更したときはガイドチャンネルも変更してください。P.98

➡ 不要なチャンネルを削除する


1. 前 次 で削除したいチャンネルを選ぶ
2. [スキップ]→[する]を選ぶ

表示チャンネルとは

本体表示窓またはテレビ画面に表示されるチャンネルです。チャンネルを切り換えるとき、または録画を予約するときは表示チャンネルを使います。

ガイドチャンネル設定

例 [下関]のNHK教育のガイドチャンネルを設定する

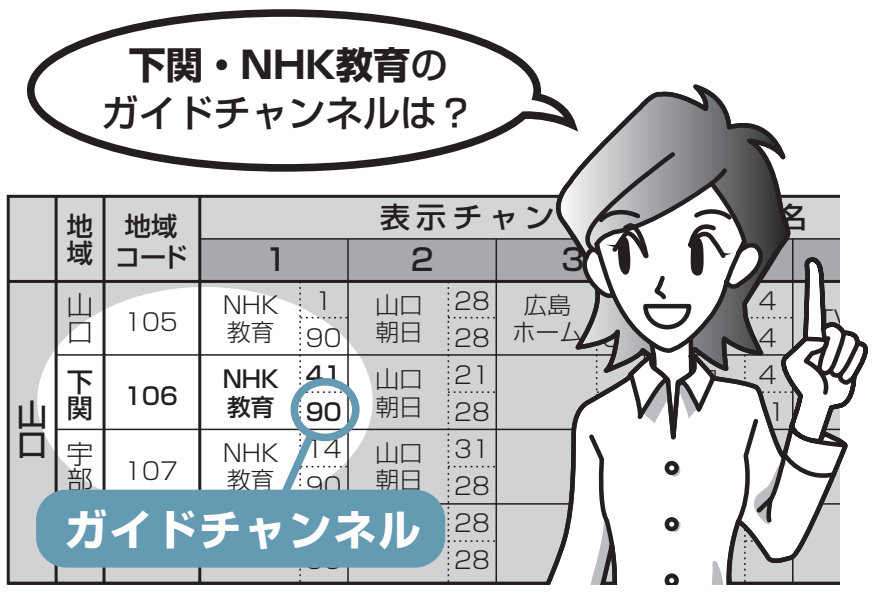


1 設定したい放送局のガイドチャンネルを確認する

P.114

[下関]のNHK教育のガイドチャンネルは[90]です。

2 設定したい放送局(例では[NHK教育])が映っているチャンネルに切り換える ▶ 前 次

本体表示窓に表示されるチャンネルを確認してください。

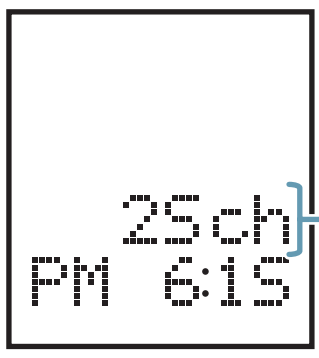

たとえば、NHK教育が25chに映っているとき
(このチャンネルを覚えておいてください)。

3 ホームメニューから[本体設定]→[チューナー]→[ガイドチャンネル設定]→[次画面へ]を選んで決定する ▶ 決定 ホームメニュー

4 [ガイドch]欄に 1 で確認したガイドチャンネル(または放送局名)が表示されているページに切り換える ▶ 前 次

例では、2ページ目を選びます。

ガイドチャンネル設定 2/21

ガイドch	放送局名	表示ch
80	NHK総合	9
90	NHK教育	1
1		----
2		----
3		----

5 設定したいガイドチャンネルを選ぶ ▶

例では、[90](NHK教育)を選びます。

ガイドチャンネル設定 2/21

ガイドch	放送局名	表示ch
80	NHK総合	9
90	NHK教育	25
1		----
2		----
3		----

6 2 で確認したチャンネルに合わせて決定する ▶ 決定

- 例では、[表示ch]欄を[25]にします。
- 放送局名表示の設定はP.96をご覧ください。

ガイドチャンネルとは

Gコードシステムでの予約録画に使うチャンネルです。放送局ごとに指定されています。
また、番組表を取得するときも使います。

番組表に表示されない放送局があるとき

番組表に表示される放送局は地域ごとに決められています。設定した地域に登録されていない放送局は、映像が受信できても番組表には表示されません。
表示される放送局とそのガイドチャンネルは『番組表対応放送局一覧』で確認してください。P.118

CATV(ケーブルテレビ)または外部機器などからBSアナログ放送を録画するときのWOWOW放送、および衛星放送のガイドチャンネルについては下記の表をご覧ください。

		ガイドチャンネル
衛星放送	WOWOW	73
	NHK衛星第一	74
	NHK衛星第二	76

気がきくナビ


各種情報や操作ガイド画面を表示します。

気がきくナビボタンを押して表示する

画面右下に マークが表示されているときに 気がきくナビ を押す


もう一度押すとガイド画面が消えます。

例 [見る]画面の操作方法を確認する

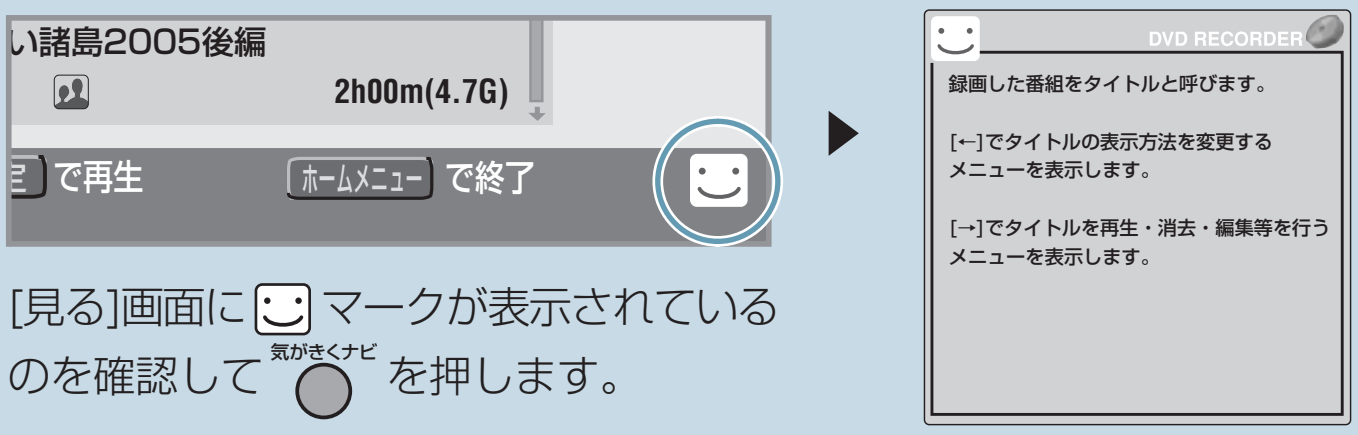

[見る]画面に マークが表示されているのを確認して 気がきくナビ を押します。

こんなときに気がきくナビを表示します。

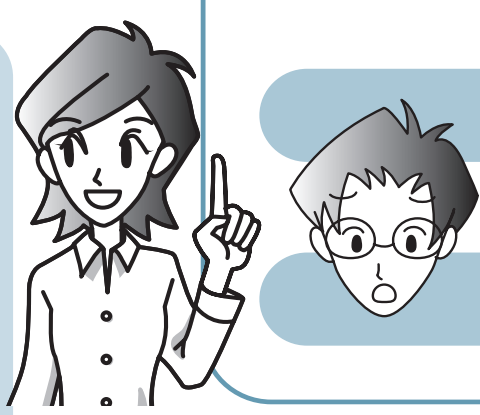


停止中に 気がきくナビ を押すと、まだ視聴していないタイトルを再生したり番組表データ送信時刻を確認することができます。

自動で表示される気がきくナビ

本機の情報や、予約するときに最適な設定などを自動で表示します。

例 HDD 残量が不足すると、電源オン時にお知らせします。

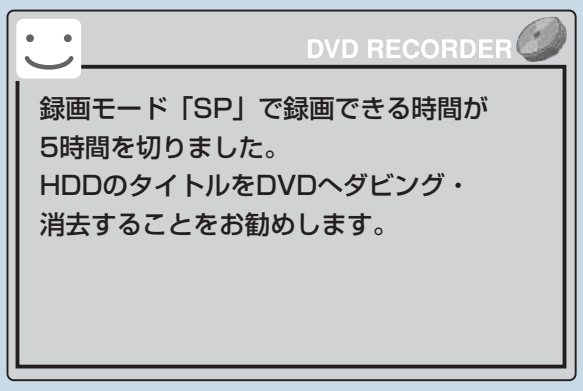

自動で表示したくないときは、[本体設定]→[基本]→[気がきくナビ]→[オフ]に設定してください。

P.83[オフ]に設定しても画面に マークが表示されているときは、気がきくナビ を押して各種情報や操作ガイド画面を参照できます。

応用設定

ディスク情報を見る

困ったとき P.108

表示される情報やディスク情報画面の数はディスクの種類や動作状態によって異なります。


ディスク情報を表示する ▶ 画面表示

- 押すたびにディスク情報画面が切り換わります。
- 1回押すとHDDとDVDの動作状態が同時に表示されます。
- 2回押し以降は、現在操作しているディスクの詳しい情報が表示されます。等速ダビング中、同時録画再生中、および追いかけ再生中は再生中のディスク情報が表示されます。


➡ ディスク情報画面を消す

ディスク情報画面が消えるまで数回 画面表示 を押す

例 HDDで追いかけ再生をしているとき

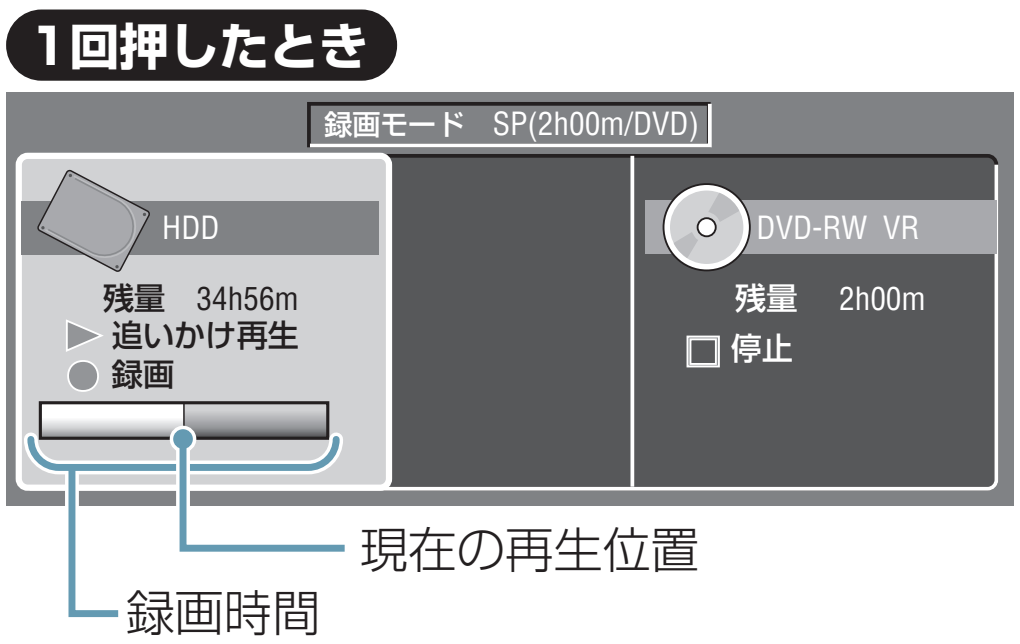


例 DVD-RW(VR)の停止中

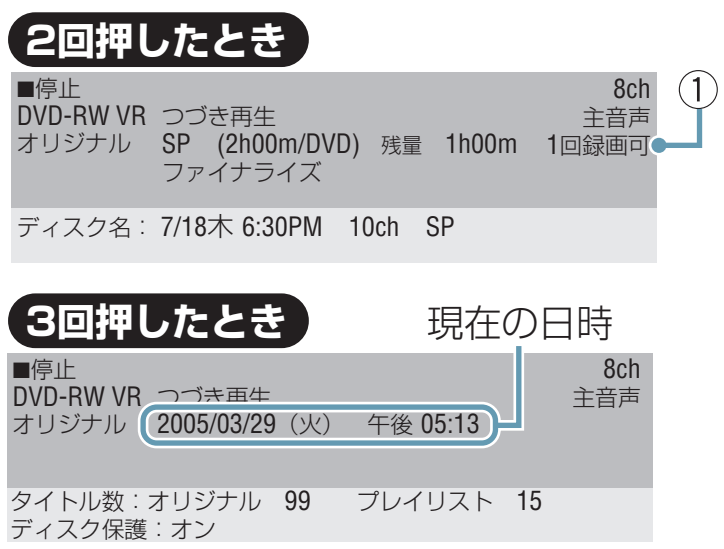

①コピーコントロール情報
「1回だけ録画可能」または「録画禁止」の番組を受信中に表示されます。

例 DVD-Videoの再生中

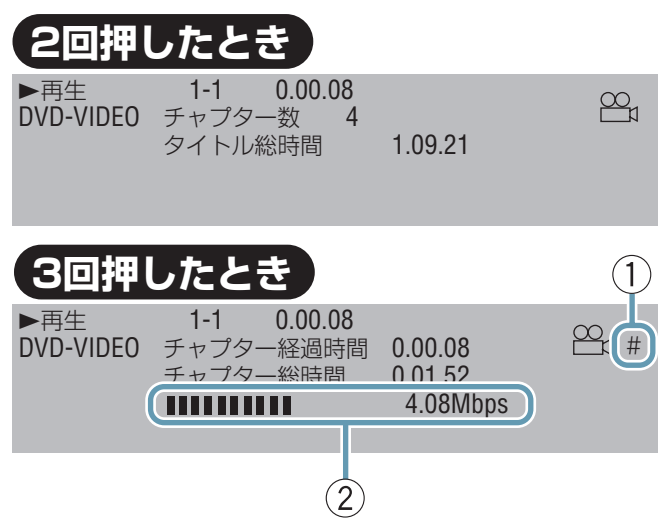

①24コマ/秒で記録されたフィルム素材の映像を再生中に[#]が表示されます。「1回だけ録画可能」な映像を録画して再生すると[!]が表示されます。

②転送レート
DVDに記録されている映像/音声などの情報量(合計)を表示します。


すべての設定をお買い上げ時の状態に戻す

ディスクがセットされているときは、あらかじめ取り出してください。

電源オン中に

■ 停止ボタンを押しながら ⏻ 電源ボタンを押す

- すべての設定をお買い上げ時の状態に戻り、本機の電源がオフになります。
- 再度、電源をオンにするとセットアップナビが表示されます。☞ P.22

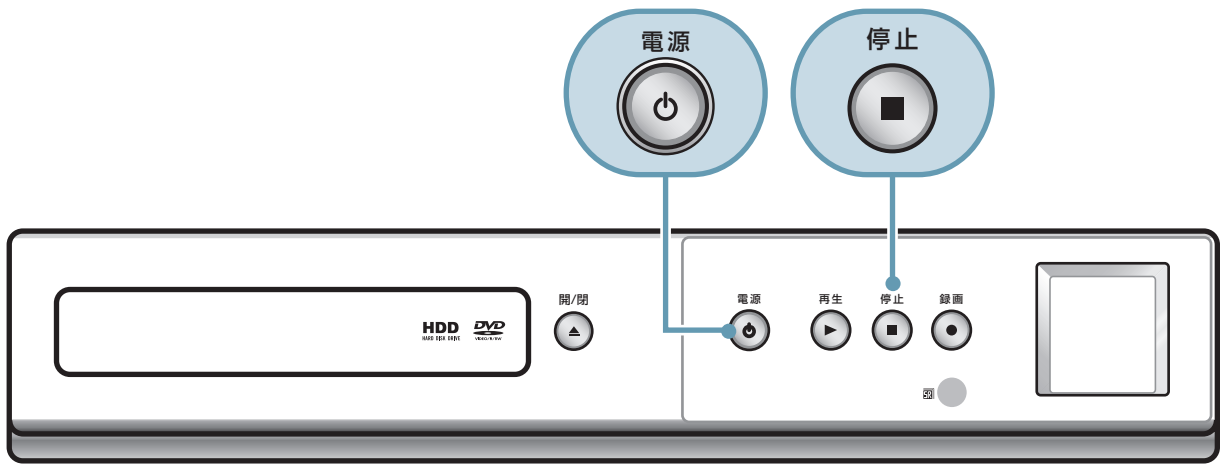


- 記憶していたメモリー(予約内容など)も同時に消去されます(HDDに録画されているタイトルは残ります)。
- [リモコンモード] ☞ P.91 も[レコーダー 1]に戻ります。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら以下の項目を確認してください。また、本機と接続している機器(テレビなど)もあわせて確認してください。それでも正常に動作しないときは『保証とアフターサービスについて』P.120 をお読みのうえ、販売店にお問い合わせください。

症状	原因 / 対策
映像	
映像が映らない。	• ビデオケーブルが正しく接続されているか確認してください。P.12 • テレビの入力を切り換えてください。 • D1/D2映像出力端子でプログレッシブ映像信号に対応していないテレビと接続しているときに[コンポーネント出力]を[プログレッシブ]に設定すると映像が映らなくなることがあります。もし、映らなくなってしまったときは本体の■**停止ボタン**を押しながら●**録画ボタン**を押してください。
外部機器(ビデオ、BSチューナーなど)の映像が映らない。	• リモコンの**入力ボタン**を数回押してください。 • ビデオケーブルが正しく接続されているか確認してください。P.14-21
映像が不自然に見える。	• [コンポーネント出力]を[プログレッシブ]に設定していると映像が不自然に見えることがあります。このようなときは、[本体設定]→[映像出力]→[ピュアシネマ]の設定を変更してください。P.84
映像が横方向に伸びているように見える。	• 本機とテレビをS映像端子で接続しているとき、テレビによっては映像を横方向に引き伸ばしてしまうことがあります。このようなときは[S映像出力]を[S1]に設定してください。P.84
テレビ画面サイズが切り換わらない。 画面が縦、または横に伸びている。	• お使いのテレビに合わせて[テレビ画面サイズ]を設定してください。P.89 • **DVD-R/-RW(Video)** に 16：9(ワイド)の映像を録画したときは切り換わりません。 • アスペクト信号(ID-1)が入っていない縦長の映像を外部入力(L1/L2)から録画したときは切り換わりません。外部入力端子に接続している機器側で4：3の正常な映像を出力させてから録画してください。 • 4：3(パンスキャン)に設定しても **DVD-Video** のディスクや録画モードによっては4：3(レターボックス)に切り換わることがあります。 • 本機で設定できないときは、テレビ側で設定してください。
再生中に画像が乱れる、または画像が暗い。 ビデオデッキで録画すると映像が乱れる。	• 本機はアナログコピープロテクションシステムに対応しています。コピー禁止信号が入っているディスクをビデオデッキなどを経由して再生したりビデオデッキに録画して再生したりすると、コピープロテクションシステムにより正常に再生できません。本機とテレビは直接接続してください。
セットアップナビ	
セットアップナビが表示されない。	• ホームメニューから[本体設定]→[基本]→[セットアップナビ]を選んで**決定ボタン**を押してください。 • テレビの入力を切り換えてください。 • ビデオケーブルが正しく接続されているか確認してください。P.12
セットアップナビでチャンネルを設定したが映像が映らない、または映りが悪い。	• アンテナが正しく接続されているか確認してください。P.12 • [本体設定]から再度チャンネルを設定してください。P.94
チャンネル設定	
[一括チャンネル設定]で設定したが、ほとんどのチャンネルが映らない、または映りが悪い。	• マンションなどの共同アンテナでチャンネルを受信しているとき、またはCATV(ケーブルテレビ)をアンテナで受信しているときは[オートスキャン]で設定してください。また、[一括チャンネル設定]で隣接した地域コードを入力して再度設定すると改善されることがあります。P.95
[オートスキャン]で設定したが、ほとんどのチャンネルが映らない。	• アンテナが正しく接続されているか確認してください。P.12

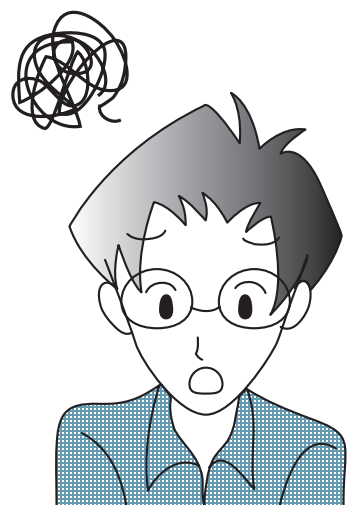症状	原因 / 対策
チャンネル設定	
・[一括チャンネル設定]または[オートスキャン]で設定できない。 ・一部のチャンネルが映らない、または映りが悪い。 ・CATV(ケーブルテレビ)のチャンネルが映らない。	• [個別チャンネル設定]で設定してください。 P.96(チャンネルを追加または変更したときは、ガイドチャンネルも設定してください。 P.98) • 本機で受信できないスクランブル処理されたCATVのチャンネルなどがあります(詳しくはCATV局にお問い合わせください)。CATVチューナーで受信できるチャンネルは、本機の外部入力端子に接続してご覧ください。 P.21
録画	
ディスクテーブルが出てきてしまう。	• 本機で録画できないディスク(DVD+RW/DVD+Rなど)の可能性があります。 P.52 • ディスクをクリーニングしてください。 P.119 • ディスク不良の可能性があります。新しいディスクまたは国内メーカーのディスクに交換してください。
録画できない、またはできなかった。 	• 「録画禁止」信号が記録されている映像は録画できません(DVD-VideoまたはCS放送のペイ・パー・ビューの映像など)。 • 残量が足りているか確認してください。残量がないときは不要なタイトルを消去してください(HDD、 DVD-RW(VR)のみ)。 P.66 • 予約録画待機中または予約録画中に停電がなかったか確認してください。 • 録画した時間(予約録画のとき)が重なっていないか確認してください。 P.44 **録画先が HDD のとき** • タイトル数がすでに999になっているときは録画できません。不要なタイトルを消去してください。 P.66 **録画先が DVD のとき** • タイトル数がすでに99になっているディスクがセットされているときは録画できません。不要なタイトルを消去してください。 P.66 • DVD-R/-RW(Video)に「1回だけ録画可能」な番組は録画できません。 • [ディスク保護]が[オン]に設定されているディスクがセットされているときは録画できません。 P.92 • 他機でビデオモード録画したディスクは本機で追加録画することはできません。
「1回だけ録画可能」な番組を録画できない。	• HDDまたはCPRM対応の DVD-R/-RW(VR)にのみ録画できます。 P.52
DVDの記録方式(VRモードとビデオモード)を切り換えられない。	• DVD-RWでは、お使いになるディスクを初期化してください。 P.92 ただし、録画されている映像がすべて消去されます。 • Ver.1.0の DVD-RWにはビデオモードで録画できません。Ver.1.1またはVer.1.2のディスクをお使いください(バージョンはジャケットなどに表示されています)。 • 一度VRモードで初期化した DVD-Rはビデオモードに戻せません。 • 一度ビデオモードで録画した DVD-RはVRモードで初期化できません。
二カ国語の主音声と副音声を同時に記録できない。	• 下記のときは二カ国語の主音声と副音声を同時に記録できません。 → 録画先がDVDで DVD-R/-RW(Video)がセットされているとき → DVD-R/-RW(Video)に二カ国語放送のタイトルをダビングするとき [二カ国語時記録音声]で記録する音声をあらかじめ選んでください(選んだ音声だけが記録されるため、再生中に音声を切り換えられません)。 P.84
録画したタイトルがなくなっている。	• 「自動録画」 P.38 で録画したタイトルは、 HDDの残量が少なくなる、または HDDのタイトル数が998以上になると自動で消去されます。消去したくないときはタイトルを保護してください。 P.68

症状	原因／対策
番組表	
番組表が表示されない、または更新されない。	• ホスト局とその他のチャンネルのガイドチャンネルが正しく設定されているか確認してください。☞ **P.27** (お住まいの地域のホスト局は ☞ **P.114** で確認してください)。 • アンテナが正しく接続されているか確認してください。☞ **P.12** • 取得チャンネルや時刻を手動で設定していないか([番組表設定]が[手動]に設定されていないか)確認してください。[番組表設定]を[自動]に設定してください ☞ **P.83** 。取得チャンネルや時刻が放送局などの都合で変更になったときのみ[手動]で設定してください。☞ **P.83** • 地域名や受信チャンネルが正しく設定されているか確認してください。☞ **P.95** • 時計が合っているか確認してください。☞ **P.83** 番組表データは 1 日数回送信されます。お買い上げ時は番組表を表示できるまでに 1 日程度かかることがあります。また、番組表データの送信時刻に本機をお使いのときは番組表を受信できません。電源をオフにしているときのみ受信できます。 • ホスト局の受信状態が悪いときは表示／更新されません。 • 取得チャンネルや時刻が変更されたときは番組表を受信できません。[番組表設定]を[手動]に設定して取得チャンネルや時刻を選んでください。☞ **P.83** • **HDD** を初期化したときは受信した番組表が消去されます。
番組表ボタンを押すと、「指定した地域での番組表取得チャンネルが受信できません」と表示される。	• 指定した地域のホスト局が受信できません。近隣の地域のホスト局が受信できるときは、再度地域を指定してチャンネルを設定すると番組表を受信できます。☞ **P.94**
番組表に表示されない放送局がある。	• 表示されない放送局のガイドチャンネルが正しく設定されているか確認してください。☞ **P.98** • 番組表に表示される放送局は地域ごとに決められています。設定した地域に登録されていない放送局の番組では、映像が受信できても番組表は表示できません。☞ **P.118** • 地域名や受信チャンネルが正しく設定されているか確認してください。☞ **P.94**
番組表に表示されない番組がある。	• 受信状態によっては、すべての番組表データを受信できないことがあります。[番組表受信感度]を[高い]に設定すると改善されることがあります。☞ **P.83** • 時刻別番組表には、30 分未満の番組が表示されません。番組の右側に ☰ が表示されているときは、番組を選んで**決定ボタン**を押すと表示されます。またはチャンネル別番組表で確認してください。☞ **P.29**
予約して録画すると黒い画面が録画される。 間違った放送局が表示される。 予約するとチャンネルが正しく設定されない。	• その放送局のガイドチャンネルが正しく設定されているか確認してください。☞ **P.98** • 地域名や受信チャンネルが正しく設定されているか確認してください。☞ **P.94** •「自動録画」は、番組表に表示されている番組を録画するため、映像が受信されていない放送局の番組を録画することがあります。受信されていない放送局は[個別チャンネル設定] ☞ **P.96** でスキップ[する]に設定してください。
録画した番組とタイトル名が合っていない。	• 番組を予約したあとに番組内容が変更されたときは予約したときのタイトル名で録画されます。 • **DVD** に録画したときは、㊂ や ㊁ などの記号がタイトル名から削除されます。またタイトルの末尾に[GG]が付きます(タイトル名を編集したときを除く)。
予約録画	
予約(G コード予約含む)できない。 予約の延長ができない。	• すでに 32 番組予約されているときは予約できません。
G コード予約が正しくできない。 本体表示窓に < CODE ERROR > と表示された。	• ガイドチャンネルが設定されているか確認してください。☞ **P.98**
予約録画が始まらない。	• 下記の動作中は始まりません。動作が終了すると録画が始まります。 → 録画 ● ボタンを押してすでに録画が始まっているとき → 等速ダビング中 → 初期化中 → ファイナライズ中またはファイナライズ解除中 → **HDD** の最適化実行中

症状	原因 / 対策
予約録画	
本体表示窓の < ◴ > が点滅している。	• 予約した番組を正常に録画できないとき(タイトル数がすでに999になっているときに点滅します)。
予約録画の開始時刻がずれる。	• ジャストクロック機能が働いているか確認してください。下記のようなときはジャストクロック機能が働きません。P.23 P.83 → ジャストクロックチャンネルが正しく設定されていないとき → 時報が放送されないとき(高校野球が放送されているときなど) → 時報が放送されるときに本機の電源がオンのとき → 時報と本機の現在時刻が３分以上ずれているとき → 時報のバックに別の音声が流れているとき → 時報の前後数分間に録画が予約されているとき
ファイナライズ	
背景が選べない(作成されたディスクメニューが文字情報のみだった)。	• **DVD-R/-RW(VR)** では背景を選ぶことができません。 • 下記の機種で録画した **DVD-R/-RW(Video)** をファイナライズすることはできますが、背景を選ぶことはできません(作成されるディスクメニューは文字情報のみとなります)。 DVR-1000 アップグレード /DVR-2000/DVR-7000/DVR-3000
ファイナライズが解除できない。	• 下記のディスクのファイナライズは解除できません。 → 本機以外で録画した **DVD-R/-RW(Video)**をディスクバックアップした **DVD-RW** → **DVD-R** → **DVD-R/-RW(VR)**(ファイナライズ済でも追加して録画 / 編集できます) → **DVD-R(Video)** をディスクバックアップした **DVD-RW**
ファイナライズできない。	• 他機で録画したディスクはファイナライズできないことがあります。
再生	
再生できない、またはディスクテーブルが出てきてしまう。	• パソコンで記録されたディスクは再生できないことがあります。 • ディスクをディスクテーブルに正しくセットしてください。 • ディスクの表裏を正しくセットしてください。 • ディスクをクリーニングしてください。P.119 • リージョン No. が一致していることを確認してください(**DVD-Video**)。P.112 • 本機で再生できるディスクであることを確認してください。P.62
本機で録画したディスクを DVD プレーヤーまたは他の DVD レコーダーで再生できない。	• **DVD-R/-RW(Video)**を再生するときは、ファイナライズしてください(ファイナライズしても再生できないDVDプレーヤーやDVD-ROMドライブもあります)。P.51 • **DVD-R(VR)** を DVD-ROM ドライブで再生するときは、ファイナライズしてください(ファイナライズしても再生できないDVD-ROMドライブもあります)。 •「1 回だけ録画可能」な番組を録画したディスクは、CPRM に対応していない DVD プレーヤーまたは DVD レコーダーで再生できません。P.52-53 • 記録したレコーダーの記録特性、ディスクの特性、ディスクの傷 / 汚れ、再生する機器のピックアップレンズの汚れ / 結露などにより再生できないことがあります。 • 本機で録画した **DVD-RW(VR)**は RW COMPATIBLE の表記のあるDVD-RW対応プレーヤーやDVDレコーダーで再生できます。再生できないときは、本機でディスクをファイナライズしてください。P.51 また、再生する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 • **DVD-R(VR)** は DVD プレーヤーでは再生できません。 • **DVD-R(VR)** は DVD レコーダーでは再生できないことがあります。 • 録画されたタイトルの合計時間が12時間を超える **DVD-R/-RW(VR)**は再生できない DVD レコーダーがあります。

故障かな？と思ったら

症状	原因 / 対策
再生	
他のDVDレコーダーで録画したディスクを再生できない。	• 他機でビデオモード録画したファイナライズされていないディスクは、本機で再生、追加録画及び編集(ファイナライズ含む)できません。 • 記録したレコーダーの記録特性やディスクの特性、ディスクの傷／汚れ、本機のピックアップレンズの汚れ／結露などにより再生できないことがあります。
つづき再生機能が解除されてしまう。	• 本機をお買い上げ時の設定に戻すとつづき再生は解除されます。 • **DVD-R**、**DVD-RW**、**DVD-Video** では、下記のときも解除されます。 → ディスクを取り出したとき → 録画、消去、または編集したとき → オリジナルとプレイリストを切り換えて再生したとき(**DVD-R/-RW(VR)** のときのみ) → [本体設定]の[言語] **P.86** または[視聴制限] **P.90** の設定を変更したとき → **DVD-R/-RW(Video)** をファイナライズしたとき → **DVD-RW(Video)** のファイナライズを解除したとき
特殊再生(早送り / 早戻し / コマ戻し / コマ送り / スロー再生)	
特殊再生ができない、またはスムーズに再生できない。	• **DVD-Video** では特殊再生できないことがあります。 • 逆再生および逆方向のスロー再生がスムーズにできないディスクがあります。
通常の再生に戻ってしまう。	• チャプターの変わり目などで通常の再生に戻ってしまうことがあります。
特殊再生中の画質が悪い。	• コマ戻し再生中、逆再生中、および逆方向のスロー再生中は画質が低下します。
音声、字幕、アングル切り換え	
音声ボタン / 字幕ボタンを押しても音声 / 字幕が切り換わらない。	• 再生中に音声／字幕が切り換えられないディスクがあります。ディスクメニューで音声／字幕を切り換えてください。 **P.56**
再生中に字幕が表示されない。	• 早送り／早戻し、コマ戻し再生中、逆再生中、および逆方向のスロー再生中は字幕が表示されません。
再生中に音声が出力されない。	• 早送り／早戻し中、コマ送り／コマ戻し中、およびスロー再生中は音声が出力されません。ただし、早送り１中のみ音声が出力されることがあります。 • オーディオ・ビデオケーブルが正しく接続されているか確認してください。 **P.12**
切り換えた音声 / 字幕が元に戻ってしまった。	• ディスクを取り出したとき、またはつづき再生機能を解除したときは[音声言語] **P.86** /[字幕言語] **P.86** の設定に戻ります。
音声を切り換えたとき音声がしばらくとぎれた。	• 静止画再生中(スライドショー)は音声がとぎれることがあります。
二カ国語の音声が切り換えられない。	• 録画先がDVDで **DVD-R/-RW(Video)**がセットされているときは切り換えられません。 • 外部入力(L1/L2)を選んでいるときは、[外部音声]を[二カ国語]に設定して録画してください。 **P.84** • 二カ国語放送の番組を録画したディスクを再生中にドルビーデジタル音声をそのままデジタル出力しているときは音声を切り換えられません。付属のオーディオ・ビデオケーブルでアナログ音声端子を接続するか、または[Dolby Digital 出力] **P.85** を[Dolby Digital → PCM]に設定すると音声を切り換えられます。
外部機器から二重音声(主音声と副音声)の収録されている映像を録画して再生したとき、主音声と副音声が重なって聞こえる。	• 外部機器から二カ国語放送などの二重音声の記録されている映像を録画するときは、必ず[外部音声]を[二カ国語]に設定してください。[ステレオ]に設定していると2つの音声(主音声／副音声)が重なって聞こえます。 **P.84**
[96kHz PCM 出力]で[96kHz]に設定しているのにもかかわらず音声が48kHzで出力される。	• ディスクによっては48kHzに強制的に変換されることがあります。また、デジタル出力されないこともあります。
が表示されたがアングルが切り換えられない。	• が表示されても切り換えられないディスクがあります。ディスクメニューで切り換えてください。 **P.56**


症状	原因／対策
プレイモード	
「プレイモード再生」できない。 プレイモード画面が表示できない。	• **DVD-Video** ではプレイモード再生ができないことがあります。 • **DVD-Video** のディスクメニュー表示中はプレイモード画面を表示できません。
サーチモード	
指定した時間にサーチできない。	• タイムサーチでは指定した時間より少しずれた位置から再生を始めることがあります。
A-B リピート再生	
A-B リピート再生ができない。	• **HDD**、**DVD-Video**、**DVD-R/-RW(Video)** では、タイトルをまたいだA-Bリピート再生ができません。 • A-B リピート再生とプログラム再生を同時に行うことはできません。
消去と編集	
編集したタイトルが残っていない。	• 編集中に停電など電源がオフになったときは残りません。
タイトルを消去したが残量が増えない。	• **DVD-R**、**DVD-RW(Video)** では、消去されたタイトルが表示されなくなるだけで、残量は増えません。ただし、**DVD-RW(Video)** の最後に録画したタイトルを消去したときのみ残量が増えます。 • **DVD-RW(VR)** では、約 1 分以上連続した映像を消去しないと残量は増えません。残量を増やすにはできる限り長い範囲の映像を消去することをお勧めします（短い範囲の映像をたくさん消去したときは、消去した映像の合計時間と残量が一致しないことがあります）。 • ダビングリストのタイトルを消去しても残量は変わりません。
消去や編集ができない。	• **DVD** では、録画中に消去や編集ができません。 • **DVD-R/-RW(VR)** では、5 秒未満の映像を消去できないことがあります。 • **DVD-R(VR)** の残量がなくなると編集操作ができなくなることがあります（**DVD-R** に管理情報を記録するための容量がなくなるためです）。
編集部分の映像がずれる。	• 本機以外のDVD レコーダーで録画／編集したディスクを再生すると編集部分の映像が多少ずれることがあります。 • [シームレス再生]を[オン]に設定すると編集部分の映像が多少ずれることがあります。 P.89
DVDプレーヤーまたは他のDVDレコーダーでタイトル名が正しく表示できない。	• お使いの DVD プレーヤーまたは DVD レコーダーが全角文字表示に対応しているか確認してください。 • タイトル名を全角文字で入力した **DVD-R/-RW(Video)** を全角文字表示に対応していないDVD レコーダーでファイナライズすると正しく表示されません。このディスクは本機でも正しく表示できませんのでご注意ください。
ワンタッチダビング	
ワンタッチダビングできない。	• 下記のときはワンタッチダビングできません。 → 録画中 **ダビング先が HDD のとき** → **HDD** の残量がないとき(足りないときはできる限り録画します) → タイトル数がすでに 999 になっているとき → 他機で作成したDVDのタイトル(再生中に<PLAY>と本体表示窓に表示されるタイトルなど)をダビングしようとしたとき **ダビング先が DVD のとき** → **DVD** の残量が足りないとき → タイトル数がすでに 99 になっているとき → 録画できないディスク(ファイナライズ済の **DVD-R/-RW(Video)** など)がセットされているとき → 「1 回だけ録画可能」な映像を **DVD-R/-RW** にダビングしようとしたとき → [LP]、[EP]、[SLP]、[SEP]で録画した 16：9(ワイド)の映像を **DVD-R/-RW(Video)** にダビングしようとしたとき → 16：9(ワイド)と 4：3 の映像が混在したタイトルを **DVD-R/-RW(Video)** にダビングしようとしたとき → 二カ国語放送が録画されたタイトルを **DVD-R/-RW(Video)** にダビングしようとしたとき

症状	原因 / 対策
ダビング / ダビングリスト	
高速でダビングできない。	• DVD-R/-RW から HDD には高速でダビングできません。 •「1 回だけ録画可能」な映像が録画されているタイトルは DVD-R/-RW(VR) から HDD にダビングできません。また、他のDVD レコーダーで録画したタイトルをダビングできないことがあります。
「1 回だけ録画可能」な映像をダビングできない。	• HDD に録画した「1 回だけ録画可能」な映像を DVD にダビングするには、CPRM 対応の DVD-R/-RW(VR) にダビングしてください。ただし、ダビングされたタイトルは HDD から消去されます。また、タイトルが保護されているときはダビングが実行されません。 • DVD-R/-RW(VR) に録画した「1 回だけ録画可能」な映像は HDD にダビングできません。
ダビングリストにタイトルを追加できない。	• 下記のときは、HDD に録画した「1 回だけ録画可能」な映像を含むタイトルはダビングリストに追加できません。 → [ビデオモード]のディスクをセットしたとき → DVD-R/-RW(Video) または CPRM に対応していない DVD-R/-RW(VR) がセットされているとき → すでに「1 回だけ録画可能」な映像を含むタイトルがダビングリストに追加されているとき(すでに追加されている「1 回だけ録画可能」なタイトルを消去すると、再度追加することができます。)
本体設定 / ディスク設定	
項目が灰色で表示された。	• 変更できない、または実行できない項目は灰色で表示されます。また、本機の動作状態により選べる項目が異なります。
初期化できない。 記録方式を切り換えられない。	• DVD-R をVRモードで使うときは未使用のものを初期化してください(初期化しないと自動でビデオモードで録画されます)。 • 一度 VR モードで初期化した DVD-R はビデオモードに戻せません。 • 一度ビデオモードで録画した DVD-R は VR モードで初期化できません。
オーディオ DRC の効果が小さい。	• 効果の小さいディスクがあります。 • お使いのスピーカー、テレビ、または AV アンプの音量設定によっても効果が異なります。実際に設定を切り換えながら一番効果のある設定を選んでください。
ディスク情報表示	
[!]が表示された。	•「1 回だけ録画可能」な映像を録画して再生すると表示されます。P.100
[#]が表示された。	• 24 コマ / 秒で記録されたフィルム素材の映像を再生中に表示されます。P.100
録画または再生時間が実際の時間より短く表示される。	• 本機の録画 / 再生時間は、実際の録画 / 再生時間より 0.1%程度短く表示されます。放送などの映像では、1 秒当たり 29.97 フレームの映像が送られてきます。本機では、便宜上 30 フレームを 1 秒として計算しています。このため、時間が約 0.1%短く表示されます。たとえば、1 時間録画をすると実際に 1 時間録画されますが、本機の時間表示は $60(分) \times \frac{29.97}{30} = 59.94(分) = 59(分)56(秒)$ となります。

症状	原因 / 対策
その他	
DVD と CD で音量差を感じる。	• ディスクの記録方式の違いにより音量差を感じることがあります。
リモコンで操作できない。	• 本体とリモコンの[リモコンモード]を合わせてください。リモコンの[リモコンモード]は乾電池を交換したときや消耗したときに[レコーダー 1]に戻ることがあります。P.91 • リモコン受光部との距離が 7m の範囲で操作してください。 • リモコンを本体前面部のリモコン受光部に向けて操作してください。P.10 • 直射日光や蛍光灯の強い光が直接リモコン受光部に当たると、操作できないことがあります。設置場所を変えるか本機を蛍光灯から離してください。 • 新しい乾電池と交換してください。
スピーカーから音が出ない、または音が歪む。	• テレビまたは AV アンプなどの音量が最小になっていないか確認してください。 • 外部入力端子からの音声のときは[入力音声レベル]の設定を変更してください。P.85 • オーディオケーブルが正しく接続されているか確認してください。P.12 • 接続プラグの差し込みが外れたり、不十分になっていないか確認してください。P.12 • デジタル接続しているときは[デジタル出力]を[オン]に設定してください。P.85 • DTS音声は同軸デジタル音声出力端子からのみ出力されます。DVD-Video、CD(-R/-RW)のDTS音声を楽しむときは、本機の同軸デジタル音声出力端子とDTS対応アンプの同軸デジタル音声入力端子を接続して、[DTS出力] P.85 を[オン]に設定してください。接続している AV アンプが DTS 音声に対応していないときは、リモコンの音声ボタン、またはディスクメニューで DTS 以外の音声を選んでください(DVD-Video のときのみ)。
電源コードを抜いたあと、または停電が復帰したあとに時計が表示されない(時計が[−−:−−]と表示される)。	• 工場出荷後約５年間は、内蔵電池によって停電したあとも時計を保持(バックアップ)します。電池が消耗すると停電したときに時計の保持ができません。停電したあとは時計を合わせてください。P.83 内蔵電池の交換についてはお買い求めの販売店または修理受付センターにご相談ください。P.122

画面が止まったり、操作を受け付けないときには…

• 再生中にこの症状が出たときは、本体またはリモコンの**停止 ■ ボタン**を押してから再度再生してください。
• **停止■ボタン**を受け付けないときは、**電源⏻ボタン**を押して電源をオフにしてから再度電源を入れなおしてください。
• **電源 ⏻ ボタン**を受け付けないときは、本体の**電源 ⏻ ボタン**を５秒以上押し続けると電源がオフになります(この操作を行いますと、電源コードを一度抜き差しした状態と同じになります)。

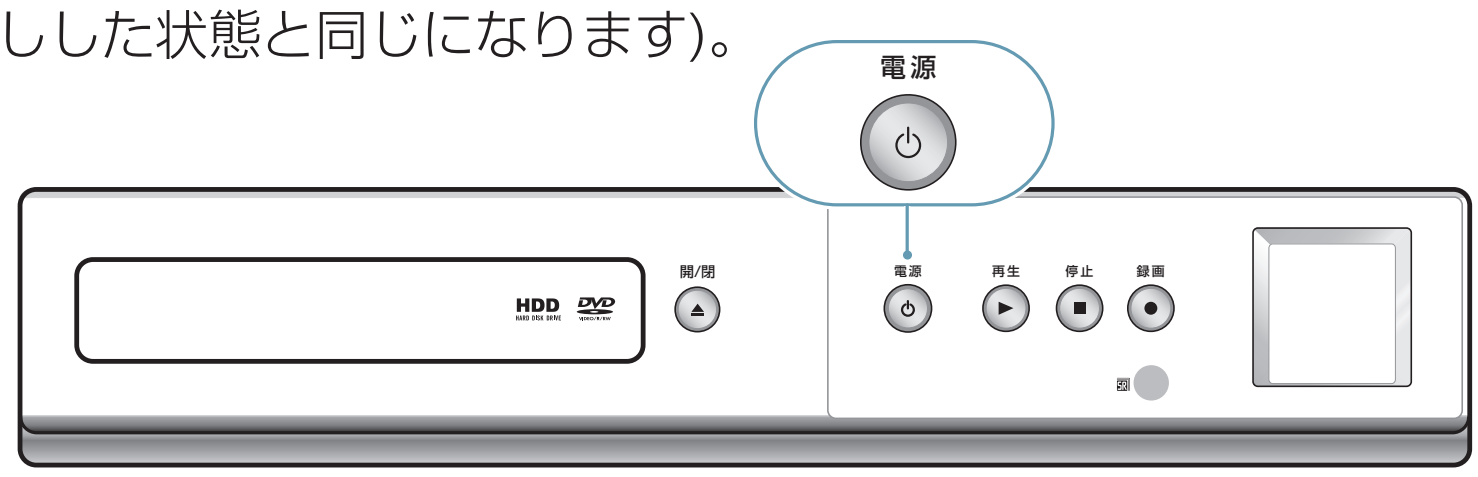

静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しないことがあります。このようなときは、電源コードを一度抜いて再び差し込むことで正常動作になる場合があります。それでも正常に動作しない場合は『保証とアフターサービスについて』P.120 をお読みのうえ、販売店にお問い合わせください。

愛情点検

長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。こんな症状はありませんか?
- **電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。**
- **電源コードにさけめやひび割れがある。**
- **電気が入ったり切れたりする。**
- **本体から異常な音、熱、臭いがする。**

故障や事故防止のため、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、『保証とアフターサービスについて』P.120 をお読みのうえ、修理受付センター P.122 に点検をご依頼ください。

こんな表示が出たら

表示	原因 / 対処
テレビ画面	
■ ディスクを初期化しています。 約 1 分ほどお待ちください。	未使用の **DVD-RW** をセットすると自動で初期化を始めます。
■ リージョン No. が合っていません。	DVDプレーヤーと **DVD-Video**には地域番号(リージョンNo.)が設けられています。左記内容が表示されるディスクは、本機(日本向け)で設定された番号(2 番)を含んでいないため再生できません。
■ これ以上タイトルを録画できません。	• タイトル数が一杯です。不要なタイトルを消去してください。 **P.66** • 予約録画中にタイトル数が一杯になり、自動で録画が停止したときに表示されます。
■ 管理情報が一杯です。 ■ これ以上チャプターマークを追加できません。	チャプター数、またはその他の管理情報が一杯です。不要なタイトルを消去してください。 **P.66**
■ このディスクは録画できません。 ファイナライズ解除してください。	他社DVDレコーダーでファイナライズされたディスクに録画しようとしたときに表示されます。[ディスク設定]の[ファイナライズ解除]を実行してください。 **P.93**
■ 本機で対応していないディスク、または読込みできないディスクです。 ■ このディスクは再生できません。 ■ このディスクは録画できません。 ■ CPRM 情報が正しく読めません。 ■ ディスクに情報を記録できませんでした。 ■ 編集できませんでした。 ■ 初期化できませんでした。 ■ 正しくファイナライズできませんでした。 ■ 正しくファイナライズ解除できませんでした。 ■ 正しくディスク保護解除できませんでした。	• ディスクに傷 / 汚れなどが付いている可能性があります。ディスクをクリーニングしてから、再度ディスクをセットしてください。それでも左記の内容が表示されるときは、新しいディスクまたは国内メーカーのディスクと交換してください。ディスクを交換しても表示されるときは『保証とアフターサービスについて』 **P.120** をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。 • 本機で録画できないディスク(DVD+RW/DVD+R/DVD-RAMなど)の可能性があります。
■ CPRM 非対応ディスクには録画できません。 ■ この映像はビデオモードでは録画できません。	「1 回だけ録画可能」な映像を録画しようとしています。「1 回だけ録画可能」な映像は、 **HDD** または CPRM 対応の **DVD-R/-RW(VR)** にのみ録画することができます。詳しくは **P.52** をご覧ください。
■ 録画禁止の映像がありました。 [画面表示]を押すと、この表示は消えます。	「録画禁止」の映像を録画しようとしたときに表示されます(このとき、録画禁止の部分は録画されません)。
■ CPRM 情報が正しくありません。	CPRM情報を正しく読み取れないときに表示されます。故障の可能性もありますので『保証とアフターサービスについて』 **P.120** をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。
■ ディスクを修復しています。	録画中に停電などで電源が切れ、次回電源が入ったときに表示されます。
■ ディスクを修復できませんでした。	録画中に電源が切れたあとで行われるディスク修復に失敗したときに表示されます。この場合、そのときに録画していたタイトルは失われることがあります。
■ DVD の管理情報が一杯になりました。 ■ HDD の管理情報が一杯になりました。	録画中に管理情報が一杯になり、自動で録画が停止したときに表示されます。
■ チャンネルが設定されていません。 本体設定から自動チャンネル設定を行ってください。	[自動チャンネル設定]でチャンネルを設定してください。 **P.94**

表示	原因 / 対処
テレビ画面	
■ 指定した地域での番組表取得チャンネルが受信できません。	指定した地域のホスト局が受信できていません。他の地域のホスト局を受信できるときは、その地域を指定してチャンネルを設定すると番組表を受信できます。 P.94
■ HDD 情報が正しくありません。	HDDの情報を正しく読み取れないときに表示されます。HDDが破損している可能性があります。『保証とアフターサービスについて』 P.120 をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。
■ 辞書情報が正しくありません。	番組表のキーワード検索に使う辞書情報が正しくないときに表示されます。『保証とアフターサービスについて』 P.120 をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。
■ 1つのタイトルとして録画できる時間を超えたので録画を停止しました。	HDDでは、1タイトルとして記録できる時間が約12時間に制限されています。約12時間を超えると自動で録画を停止します。
■ HDD情報が正しくありません。ディスク設定からHDD初期化を行ってください。	HDDの情報を正常に読み取れないため、録画などができない状態になっています。 HDDを初期化すると再度録画などができる可能性があります([HDD初期化] P.92)。ただし、HDDを初期化すると、保護されているタイトルを含めすべての録画内容が消去されます。
■ 温度上昇により、動作を停止しました。 [画面表示]を押すと、この表示は消えます。	本体内部の温度が制限値を越えた場合に表示されます。繰り返し表示される場合は『保証とアフターサービスについて』 P.120 をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。
■ HDD の最適化を行うことをお奨めします。 ディスク設定で設定することができます。	HDDの最適化をお勧めします。[ディスク設定] P.93 で設定してください。
■ HDD の最適化を行ってください。 ディスク設定で設定することができます。	このまま使い続けると HDDの情報を正しく読み出せなくなります。HDDを最適化してください。[ディスク設定] P.93 で設定してください。
■ HDDの最適化が不十分です。もう一度実行してください。	HDDの最適化を実行しているのに何度も表示されるときは、HDDの最適化を実行するための残量が不足しています。タイトルを消去してください。 P.66
本体表示窓	
■ TIMER READY	録画開始時刻の約2分前になると表示されます。本機は予約待機状態になり、操作が制限されます。再生、編集、または各種設定を行っているときは、強制的に操作を終了して予約待機状態になります。
■ CODE ERROR	• 入力したGコード番号が間違っていないか確認してください。 • ガイドチャンネルが設定されているか確認してください。 P.98
■ CAN’T SET	入力したGコード番号の番組がすでに終了してないか確認してください。
■ LSI NG	故障している可能性があります。『保証とアフターサービスについて』 P.120 をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。
■ EPG	番組表(EPG)データを受信中に表示されます。
■ DIC ERROR	番組表のキーワード検索に使う辞書情報が正しくないときに表示されます。『保証とアフターサービスについて』 P.120 をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。
■ HDD ERROR	HDD 情報に異常があるときに表示されます。

用語解説

あ

アスペクト比
テレビ画面の横と縦の比率です。従来サイズのテレビは画面の比率が4：3です。ハイビジョンテレビやワイドテレビは画面の比率が16：9となっているので臨場感あふれる映像を楽しめます。

インターレース(飛び越し走査)
映像の1画面を半分ずつ2回に分けて描きます。最初に奇数番目の走査線を描き、目の残像を利用して、次に偶数番目の走査線を描いて1画面(フレーム)を表示します。従来のテレビの走査方式として採用されています。通常は、解像度の数字の後ろに“ｉ”を付けて(525i など)表記します。

映像出力(コンポジット)
輝度信号(Y)と色信号(C)を混合して1本のコードで伝送できるようにした信号です。ただし、入力機器側で混合された輝度信号(Y)と色信号(C)を分離しなければなりません。この輝度信号(Y)と色信号(C)を分離するときの精度で画質の良さが決まります。

音声言語
DVDビデオには1枚の中に複数の音声が記録されているディスクがあります(最大8言語(8ストリーム)の音声を記録できます)。記録されている音声を切り換えて再生できます。

さ

視聴制限
暴力シーンなどを含むDVDビデオには、視聴制限のレベル(大小)が設けられたディスクがあります。本機の視聴制限のレベルをディスクのレベルよりも小さく設定すると再生するときに暗証番号の入力が必要になります。

字幕言語
映画などでおなじみの字幕の言語です。DVDビデオには1枚の中に複数の字幕が記録されているディスクがあります(最大32カ国語まで記録することができます)。記録されている字幕を切り換えて再生できます。

た

ダイナミックレンジ
ダイナミックレンジとは、ディスクに記録されている音声レベルの最大値と最小値の差異のことです。ダイナミックレンジはデシベル(dB)単位で測定されます。ダイナミックレンジを圧縮する(オーディオ DRC)と最小の信号レベルが上がり最大の信号レベルが下がります。これにより、高いレベル音声信号（破裂音など）が低減され、低いレベルの音声信号（人の声など）がはっきりと聞こえるようになります。

ドルビー※1デジタル
DVDの標準音声タイプのことです。モノラルやステレオで記録されているソフトや現在最も主流となっている5.1ch サラウンドで記録されているソフトがあります。ドルビーデジタル(5.1ch サラウンド)で記録されているソフトには、5つのチャンネルにそれぞれのシーンに合った音声が個別で記録されています。また、サブウーファーから出力される低音も記録されています。本機をドルビーデジタル対応AVアンプなどと接続してこのソフトを再生すると臨場感あふれるマルチチャンネル再生を楽しめます。

ドルビー※1デジタルステレオクリエーター
ドルビーデジタルステレオクリエーター−によって、ドルビーデジタルの目の覚めるような音質でステレオ音声のDVDビデオを作成することができるようになります。
この技術をPCM記録の代わりに用いることで記録容量を節約することが可能となり、その結果、より高い解像度(ビットレート)の映像、または、より長い記録時間を実現することが可能になります。
ドルビーデジタルステレオクリエーターを用いてマスタリングしたDVD はすべての DVD ビデオプレーヤーで再生することが可能です。

は

ビデオモード
市販の DVD ビデオと同じ記録方式です。本機で録画した映像を他のDVDプレーヤー、DVDレコーダー、またはDVDビデオ対応パソコンで再生できます。他のDVDプレーヤーなどで再生するにはファイナライズという処理が必要です。

ピュアシネマモード
DVD ビデオには、「ビデオ素材」と「フィルム素材」の2種類の映像信号があります。「ビデオ素材」は、映像情報を 30 コマ / 秒で記録した信号です。「フィルム素材」は、映像情報を24/秒で記録した信号です。ピュアシネマモードは、「フィルム素材」の映像信号を異なるコマが混じりあうことなく60コマ/秒のプログレッシブ映像信号に変換して、鮮明な映像を楽しめます。フィルム素材の映像が再生されているときは、ディスクの情報画面に[#]が表示されます。P.100

プログレッシブ(順次走査)
映像の1画面を2回に分けずに1画面ずつ描きます。特に静止画の文字やグラフィックス、または横線などの多い画像でチラツキを抑えた美しい画像がご覧になれます。通常、解像度の数字の後ろに“ｐ”を付けて(525p など)表記します。

ま

マルチアングル
舞台中継やスポーツ中継などでは、複数台のカメラで撮影している場合がほとんどです。DVD ビデオでは、最大9つのカメラアングルで撮影された映像を同時に収録できます。アングルマークが付いたDVDビデオでは、同一場面を複数のアングルで楽しめます。

ら

リージョン No. [2] [ALL]
ディスクの地域番号です。DVD レコーダーまたは DVD プレーヤーとDVDビデオディスクには、発売地域ごとに地域番号が設定されています。再生するディスクに記載された地域番号がお使いの DVD レコーダーまたはDVDプレーヤーに設定されている番号に含まれていないときは、そのディスクを再生できません。本機(日本向け)で再生できるディスクの地域番号は2番ですので、地域番号が“2”を含むか“ALL”となっているディスクのみ再生できます。

リニア PCM
音声の圧縮を行わない方式です。ミュージカルや音楽コンサートなどを収録した DVD ビデオによく使用されます。48kHz/16bit、96kHz などの表示があることもあります。

英

DTS※2
DTSとはデジタルシアターシステムズ(Digital Theater Systems)の略です。5.1chのデジタル・サラウンド録音再生方式で、DVDビデオのオプション音声タイプとして認められています。本機を DTS 対応 AV アンプなどと接続して DTS デジタル・サラウンドで記録された DVDビデオを再生すると、ドルビーデジタル(5.1ch サラウンド)で記録されているソフトと同様に 5.1ch 音声を楽しめます。

D 映像端子
デジタル放送に対応したテレビなどに装備されている映像信号(Y、CB/PB、CR/PR)と映像信号のフォーマットを識別する制御信号を 1 つのコネクタで接続する端子です。

MPEG(エムペグ)
Moving Picture Experts Groupの略です。これは動画音声圧縮方法の国際標準です。DVD ビデオの映像やビデオ CD の映像 / 音声はこの方式で記録されています。DVD ビデオには、この方式でデジタル音声を圧縮して記録しているディスクもあります。

S 映像出力
S1 とは映像のアスペクト比(4:3、16:9)の識別信号の入ったS映像信号です。
S2 とは S1 に加え画像信号形態(レターボックス、パンスキャン)の識別信号の入ったS映像信号です。S2 対応のワイドテレビでは、適切な映像モードに自動的に切り換わります。

VR モード
VRはVideo Recording(ビデオレコーディング)の略です。DVD-RW の基本記録方式で、録画または消去を繰り返すことができます。また、部分消去などの編集もできます。

※1 DOLBY DIGITAL STEREO CREATOR

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

※2 dts® DIGITAL OUT

"DTS" および "DTS Digital Out" は米国のDigital Theater Systems, Inc. 登録商標です。米国 Digital Theater Systems, Inc. からの実施権に基づき製造されています。

用語解説

地域別地域コード・放送局一覧

地上デジタル放送の開始によって、現在の地上アナログ放送のチャンネルが変更されたときは、[個別チャンネル設定] P.96 で該当する放送局の受信チャンネルを変更してください。

地域		地域コード	表示チャンネルと放送局名 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道	札幌	001	HBC 1 1		NHK総合 3 80	TVh 17 17	STV 5 5			UHB 27 27		HTB 35 35		NHK教育 12 90
	小樽	002		NHK教育 2 90		HTB 4 35		TVh 24 17	STV 7 5	UHB 26 27	HBC 9 1		NHK総合 11 80	
	旭川	003		NHK教育 2 90		TVh 33 17			STV 7 5	UHB 37 27	NHK総合 9 80	HTB 39 35	HBC 11 1	
	名寄	004				NHK総合 4 80		STV 6 5	HTB 24 35	UHB 26 27		HBC 10 1		NHK教育 12 90
	稚内	005		NHK教育 30 90		HTB 24 35			STV 22 5	UHB 26 27	NHK総合 28 80	HBC 10 1		
	室蘭	006		NHK教育 2 90				TVh 29 17	STV 7 5	UHB 37 27	NHK総合 9 80	HTB 39 35	HBC 11 1	
	苫小牧	007		NHK教育 49 90				TVh 47 17	STV 57 5	UHB 53 27	NHK総合 51 80	HTB 61 35	HBC 55 1	
	函館	008				NHK総合 4 80	TVh 21 17	HBC 6 1	HTB 35 35	UHB 27 27		NHK教育 10 90		STV 12 5
	帯広	009				NHK総合 4 80		HBC 6 1	HTB 34 35	UHB 32 27		STV 10 5		NHK教育 12 90
	釧路	010		NHK教育 2 90				HTB 39 35	STV 7 5	UHB 41 27	NHK総合 9 80		HBC 11 1	
	網走	011	HBC 1 1		NHK総合 3 80		STV 5 5		HTB 35 35	UHB 27 27				NHK教育 12 90
	北見	012		NHK教育 2 90				HTB 61 35	STV 7 5	UHB 59 27	NHK総合 9 80		HBC 53 1	
青森	青森	013	青森放送 1 1		NHK総合 3 80	青森朝日 34 34	NHK教育 5 90			UHB 27 27			HTB 35 35	青森テレビ 38 38
	八戸	014		IBC 2 6	テレビ岩手 37 35	青森朝日 31 34	STV 12 5		NHK教育 7 90	UHB 27 27	NHK総合 9 80	めんこい 29 33	青森放送 11 1	青森テレビ 33 38
	むつ	015				NHK総合 4 80		青森朝日 56 34				青森放送 10 1	青森テレビ 58 38	NHK教育 12 90
岩手	盛岡	016	東北放送 1 1	めんこい 33 33	テレビ岩手 35 35	NHK総合 4 80		IBC 6 6	東日本放送 32 32	NHK教育 8 90	ミヤギTV 34 34	青森テレビ 38 38	岩手朝日 31 20	仙台放送 12 12
	釜石	017		NHK総合 2 80	テレビ岩手 58 35						めんこい 60 33	IBC 10 6	岩手朝日 62 20	NHK教育 12 90
	二戸	018		IBC 2 6	テレビ岩手 37 35		NHK総合 5 80				めんこい 29 33		岩手朝日 27 20	NHK教育 12 90
宮城	仙台	019	東北放送 1 1		NHK総合 3 80		NHK教育 5 90		東日本放送 32 32		ミヤギTV 34 34			仙台放送 12 12
	石巻	020	東北放送 59 1		NHK総合 51 80		NHK教育 49 90		東日本放送 61 32		ミヤギTV 55 34			仙台放送 57 12
	気仙沼	021		NHK総合 2 80		東北放送 4 1		仙台放送 6 12	東日本放送 43 32		ミヤギTV 37 34	NHK教育 10 90		
秋田	秋田	022		NHK教育 2 90			秋田朝日 31 31				NHK総合 9 80		秋田放送 11 11	秋田テレビ 37 37
	大館	023	青森放送 1 1			NHK総合 4 80	秋田朝日 59 31	秋田放送 6 11		NHK教育 8 90				秋田テレビ 57 37
	大曲	024		NHK教育 43 90			秋田朝日 41 31				NHK総合 45 80		秋田放送 47 11	秋田テレビ 51 37
山形	山形	025				NHK教育 4 90		テレビユー山形 36 36		NHK総合 8 80		山形放送 10 10	さくらんぼ 30 30	山形テレビ 38 38
	鶴岡	026	山形放送 1 10		NHK総合 3 80			NHK教育 6 90		テレビユー山形 22 36			さくらんぼ 24 30	山形テレビ 39 38
	米沢	027				NHK教育 50 90		テレビユー山形 56 36		NHK総合 52 80		山形放送 54 10	さくらんぼ 60 30	山形テレビ 58 38
福島	福島	028	東北放送 1 1	NHK教育 2 90		テレビユー福島 31 31		福島中央TV 33 33	東日本放送 32 32	ミヤギTV 34 34	NHK総合 9 80	福島放送 35 35	福島テレビ 11 11	仙台放送 12 12
	いわき	029	東北放送 1 1	テレビユー福島 32 31		NHK総合 4 80		福島中央TV 34 33	東日本放送 61 32	福島テレビ 8 11		NHK教育 10 90	仙台放送 12 12	福島放送 36 35
	会津若松	030	NHK総合 1 80		NHK教育 3 90	テレビユー福島 47 31		福島テレビ 6 11	東日本放送 32 32	福島中央TV 37 33	ミヤギTV 34 34	福島放送 41 35		仙台放送 12 12
茨城	水戸	031	NHK総合 44 80		NHK教育 46 90	日本テレビ 42 4	放送大学 16 16	TBS 40 6		フジテレビ 38 8	ちばテレビ 39 46	テレビ朝日 36 10		テレビ東京 32 12
	日立	032	NHK総合 52 80		NHK教育 50 90	日本テレビ 54 4		TBS 56 6		フジテレビ 58 8		テレビ朝日 60 10		テレビ東京 62 12
栃木	宇都宮	033	NHK総合 51 80		NHK教育 49 90	日本テレビ 53 4	放送大学 16 16	TBS 55 6		フジテレビ 57 8	とちぎTV 31 23	テレビ朝日 41 10	群馬テレビ 48 48	テレビ東京 44 12
	矢板	034	NHK総合 40 80		NHK教育 30 90	日本テレビ 36 4		TBS 42 6		フジテレビ 45 8	とちぎTV 33 23	テレビ朝日 59 10		テレビ東京 61 12

表のみかた

放送局名 → NHK総合 52 / 80（52：受信チャンネル、80：ガイドチャンネル）

表示チャンネル：6 ／ 番組表のホスト局：TBS

番組表のホスト局が受信できないときは、番組表の取得ができません。

地域		地域コード	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
群馬	前橋	035	NHK総合 52 / 80		NHK教育 50 / 90	日本テレビ 54 / 4	群馬テレビ 48 / 48	TBS 56 / 6	放送大学 40 / 16	フジテレビ 58 / 8	テレビ埼玉 38 / 38	テレビ朝日 60 / 10		テレビ東京 62 / 12
群馬	桐生	036	NHK総合 51 / 80		NHK教育 57 / 90	日本テレビ 53 / 4	群馬テレビ 41 / 48	TBS 55 / 6	放送大学 40 / 16	フジテレビ 35 / 8		テレビ朝日 59 / 10		テレビ東京 61 / 12
埼玉	さいたま	037	NHK総合 1 / 80	MXTV 14 / 14	NHK教育 3 / 90	日本テレビ 4 / 4	放送大学 16 / 16	TBS 6 / 6	テレビ埼玉 38 / 38	フジテレビ 8 / 8	ちばテレビ 46 / 46	テレビ朝日 10 / 10	群馬テレビ 48 / 48	テレビ東京 12 / 12
埼玉	熊谷	038	NHK総合 51 / 80		NHK教育 35 / 90	日本テレビ 53 / 4		TBS 55 / 6	テレビ埼玉 30 / 38	フジテレビ 57 / 8		テレビ朝日 59 / 10		テレビ東京 61 / 12
埼玉	秩父	039	NHK総合 14 / 80		NHK教育 49 / 90	日本テレビ 16 / 4		TBS 18 / 6	テレビ埼玉 47 / 38	フジテレビ 29 / 8		テレビ朝日 38 / 10		テレビ東京 44 / 12
千葉	千葉	040	NHK総合 1 / 80	MXTV 14 / 14	NHK教育 3 / 90	日本テレビ 4 / 4	放送大学 16 / 16	TBS 6 / 6	tvk 42 / 42	フジテレビ 8 / 8	ちばテレビ 46 / 46	テレビ朝日 10 / 10	テレビ埼玉 38 / 38	テレビ東京 12 / 12
千葉	銚子	041	NHK総合 51 / 80		NHK教育 49 / 90	日本テレビ 53 / 4		TBS 55 / 6		フジテレビ 57 / 8	ちばテレビ 39 / 46	テレビ朝日 59 / 10		テレビ東京 61 / 12
東京	東京	042	NHK総合 1 / 80	MXTV 14 / 14	NHK教育 3 / 90	日本テレビ 4 / 4	放送大学 16 / 16	TBS 6 / 6	tvk 42 / 42	フジテレビ 8 / 8	ちばテレビ 46 / 46	テレビ朝日 10 / 10	テレビ埼玉 38 / 38	テレビ東京 12 / 12
東京	八王子※1	043	NHK総合 33 / 80	MXTV 40 / 14	NHK教育 29 / 90	日本テレビ 35 / 4		TBS 37 / 6		フジテレビ 31 / 8		テレビ朝日 45 / 10		テレビ東京 62 / 12
東京	多摩市※1	044	NHK総合 49 / 80	MXTV 61 / 14	NHK教育 47 / 90	日本テレビ 51 / 4		TBS 53 / 6		フジテレビ 55 / 8		テレビ朝日 57 / 10		テレビ東京 59 / 12
神奈川	横浜1	045	NHK総合 52 / 80		NHK教育 50 / 90	日本テレビ 54 / 4		TBS 56 / 6	tvk 48 / 42	フジテレビ 58 / 8		テレビ朝日 60 / 10		テレビ東京 62 / 12
神奈川	横浜2	046	NHK総合 1 / 80	MXTV 14 / 14	NHK教育 3 / 90	日本テレビ 4 / 4	放送大学 16 / 16	TBS 6 / 6	tvk 42 / 42	フジテレビ 8 / 8		テレビ朝日 10 / 10		テレビ東京 12 / 12
神奈川	平塚	047	NHK総合 33 / 80		NHK教育 29 / 90	日本テレビ 35 / 4		TBS 37 / 6	tvk 31 / 42	フジテレビ 39 / 8		テレビ朝日 41 / 10		テレビ東京 43 / 12
神奈川	秦野	048	NHK総合 47 / 80		NHK教育 49 / 90	日本テレビ 51 / 4		TBS 53 / 6	tvk 61 / 42	フジテレビ 55 / 8		テレビ朝日 57 / 10		テレビ東京 59 / 12
神奈川	小田原	049	NHK総合 52 / 80		NHK教育 50 / 90	日本テレビ 54 / 4		TBS 56 / 6	tvk 46 / 42	フジテレビ 58 / 8		テレビ朝日 60 / 10		テレビ東京 62 / 12
山梨	甲府	050	NHK総合 1 / 80		NHK教育 3 / 90	日本テレビ 4 / 4	山梨放送 5 / 5	UTY 37 / 37	TBS 6 / 6	フジテレビ 8 / 8		テレビ朝日 10 / 10		テレビ東京 12 / 12
長野	長野1	051		NHK総合 44 / 80		長野朝日 50 / 20		テレビ信州 40 / 30			NHK教育 46 / 90	長野放送 42 / 38	信越放送 48 / 11	
長野	長野2	052		NHK総合 2 / 80		長野朝日 20 / 20		テレビ信州 30 / 30			NHK教育 9 / 90	長野放送 38 / 38	信越放送 11 / 11	
長野	松本	053		NHK総合 44 / 80		長野朝日 50 / 20		テレビ信州 48 / 30			NHK教育 46 / 90	長野放送 42 / 38	信越放送 40 / 11	
長野	飯田	054	長野朝日 44 / 20		NHK教育 3 / 90	NHK総合 4 / 80		信越放送 6 / 11		テレビ信州 42 / 30		長野放送 40 / 38		
長野	岡谷諏訪	055	長野朝日 61 / 20			NHK総合 4 / 80		信越放送 6 / 11		NHK教育 8 / 90	テレビ信州 59 / 30	長野放送 47 / 38		
新潟	新潟	056			新潟テレビ21 21 / 21	テレビ新潟 29 / 29	新潟放送 5 / 5			NHK総合 8 / 80		新潟総合TV 35 / 35		NHK教育 12 / 90
新潟	上越	057	NHK教育 1 / 90		NHK総合 3 / 80	テレビ新潟 27 / 29	新潟テレビ21 37 / 21					新潟放送 10 / 5	新潟総合TV 33 / 35	
富山	富山	058	北日本放送 1 / 1	北陸放送 6 / 6	NHK総合 3 / 80	石川テレビ 37 / 37		チューリップ 32 / 32				NHK教育 10 / 90		富山テレビ 34 / 34
富山	高岡	059	北日本放送 50 / 1		NHK総合 48 / 80			チューリップ 42 / 32				NHK教育 46 / 90		富山テレビ 44 / 34
石川	金沢	060	北日本放送 1 / 1	北陸朝日 25 / 25	富山テレビ 34 / 34	NHK総合 4 / 80		北陸放送 6 / 6		NHK教育 8 / 90		テレビ金沢 33 / 33		石川テレビ 37 / 37
石川	七尾	061		北陸朝日 59 / 25			NHK教育 5 / 90				NHK総合 9 / 80	テレビ金沢 57 / 33	北陸放送 11 / 6	石川テレビ 55 / 37
福井	福井	062			NHK教育 3 / 90			北陸放送 6 / 6			NHK総合 9 / 80		福井放送 11 / 11	福井テレビ 39 / 39
福井	敦賀	063						NHK総合 6 / 80		福井放送 8 / 11		福井テレビ 38 / 39		NHK教育 12 / 90
岐阜	岐阜	064	東海テレビ 1 / 1		NHK総合 39 / 80		CBC 5 / 5	テレビ愛知 25 / 25	岐阜放送 37 / 37	三重テレビ 33 / 33	NHK教育 9 / 90		メ～テレ 11 / 11	中京テレビ 35 / 35
岐阜	高山	065		NHK教育 2 / 90		NHK総合 4 / 80		CBC 6 / 5	岐阜放送 38 / 37	東海テレビ 8 / 1			中京テレビ 26 / 35	メ～テレ 12 / 11
岐阜	中津川	066				NHK総合 4 / 80		メ～テレ 6 / 11	岐阜放送 28 / 37	CBC 8 / 5		東海テレビ 10 / 1	中京テレビ 26 / 35	NHK教育 12 / 90

※1 地域によっては東京の地域コードを入力してください。

表のみかた

放送局名：NHK総合　52（受信チャンネル）／80（ガイドチャンネル）

6（表示チャンネル）　TBS 56（番組表のホスト局）

地上デジタル放送の開始によって、現在の地上アナログ放送のチャンネルが変更されたときは、[個別チャンネル設定] P.96 で該当する放送局の受信チャンネルを変更してください。

（表中の各セル：放送局名 受信チャンネル / ガイドチャンネル）

地域		地域コード	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
静岡	静岡	067	東海テレビ 1 / 1	NHK教育 2 / 90		第一テレビ 31 / 31	CBC 5 / 5	静岡朝日 33 / 33	テレビ愛知 25 / 25		NHK総合 9 / 80		静岡放送 11 / 11	テレビ静岡 35 / 35
静岡	浜松	068	東海テレビ 1 / 1	第一テレビ 30 / 31		NHK総合 4 / 80	CBC 5 / 5	静岡放送 6 / 11	テレビ愛知 25 / 25	NHK教育 8 / 90		静岡朝日 28 / 33		テレビ静岡 34 / 35
静岡	富士	069		NHK教育 54 / 90		第一テレビ 27 / 31		静岡朝日 29 / 33			NHK総合 52 / 80		静岡放送 41 / 11	テレビ静岡 39 / 35
静岡	三島沼津	070		NHK教育 51 / 90		第一テレビ 61 / 31		静岡朝日 57 / 33			NHK総合 53 / 80		静岡放送 55 / 11	テレビ静岡 59 / 35
静岡	島田	071	NHK総合 1 / 80		NHK教育 3 / 90	第一テレビ 48 / 31	静岡放送 5 / 11	静岡朝日 50 / 33						テレビ静岡 58 / 35
静岡	藤枝	072	NHK総合 42 / 80		NHK教育 44 / 90	第一テレビ 24 / 31	静岡放送 40 / 11	静岡朝日 26 / 33						テレビ静岡 38 / 35
愛知	名古屋	073	東海テレビ 1 / 1		NHK総合 3 / 80		CBC 5 / 5	岐阜放送 37 / 37	中京テレビ 35 / 35	三重テレビ 33 / 33	NHK教育 9 / 90		メ～テレ 11 / 11	テレビ愛知 25 / 25
愛知	豊橋	074	東海テレビ 56 / 1		NHK総合 54 / 80		CBC 62 / 5		中京テレビ 58 / 35		NHK教育 50 / 90		メ～テレ 60 / 11	テレビ愛知 52 / 25
愛知	豊田	075	東海テレビ 57 / 1		NHK総合 53 / 80		CBC 55 / 5		中京テレビ 59 / 35		NHK教育 51 / 90		メ～テレ 61 / 11	テレビ愛知 49 / 25
三重	津	076	東海テレビ 1 / 1	テレビ愛知 25 / 25	NHK総合 31 / 80	毎日放送 4 / 4	CBC 5 / 5	ABCテレビ 6 / 6	三重テレビ 33 / 33	関西テレビ 8 / 8	NHK教育 9 / 90	読売テレビ 10 / 10	メ～テレ 11 / 11	中京テレビ 35 / 35
三重	伊勢	077	東海テレビ 57 / 1		NHK総合 53 / 80		CBC 55 / 5		三重テレビ 59 / 33		NHK教育 49 / 90		メ～テレ 61 / 11	中京テレビ 47 / 35
三重	名張	078	東海テレビ 62 / 1		NHK総合 52 / 80		CBC 60 / 5		三重テレビ 58 / 33		NHK教育 50 / 90		メ～テレ 56 / 11	中京テレビ 54 / 35
滋賀	大津	079		NHK総合 28 / 80		毎日放送 36 / 4		ABCテレビ 38 / 6	KBS京都 34 / 34	関西テレビ 40 / 8	びわ湖放送 30 / 30	読売テレビ 42 / 10		NHK教育 46 / 90
滋賀	彦根	080		NHK総合 52 / 80		毎日放送 54 / 4		ABCテレビ 58 / 6		関西テレビ 60 / 8	びわ湖放送 56 / 30	読売テレビ 62 / 10		NHK教育 50 / 90
京都	京都	081		NHK総合 2 / 80	テレビ大阪 19 / 19	毎日放送 4 / 4		ABCテレビ 6 / 6	KBS京都 34 / 34	関西テレビ 8 / 8	サンテレビ 36 / 36	読売テレビ 10 / 10		NHK教育 12 / 90
京都	舞鶴	082		NHK総合 51 / 80		毎日放送 53 / 4		ABCテレビ 55 / 6	KBS京都 57 / 34	関西テレビ 59 / 8		読売テレビ 61 / 10		NHK教育 49 / 90
京都	福知山	083		NHK総合 50 / 80		毎日放送 54 / 4		ABCテレビ 58 / 6	KBS京都 56 / 34	関西テレビ 60 / 8		読売テレビ 62 / 10		NHK教育 52 / 90
大阪	大阪	084		NHK総合 2 / 80	テレビ大阪 19 / 19	毎日放送 4 / 4		ABCテレビ 6 / 6	KBS京都 34 / 34	関西テレビ 8 / 8	サンテレビ 36 / 36	読売テレビ 10 / 10		NHK教育 12 / 90
兵庫	神戸	085		NHK総合 28 / 80	テレビ大阪 19 / 19	毎日放送 31 / 4		ABCテレビ 41 / 6		関西テレビ 43 / 8	サンテレビ 36 / 36	読売テレビ 47 / 10		NHK教育 45 / 90
兵庫	神戸灘	086		NHK総合 52 / 80	テレビ大阪 19 / 19	毎日放送 54 / 4		ABCテレビ 56 / 6		関西テレビ 58 / 8	サンテレビ 62 / 36	読売テレビ 60 / 10		NHK教育 50 / 90
兵庫	川西	087		NHK総合 29 / 80		毎日放送 35 / 4		ABCテレビ 37 / 6		関西テレビ 39 / 8	サンテレビ 33 / 36	読売テレビ 41 / 10		NHK教育 31 / 90
兵庫	三木	088		NHK総合 44 / 80		毎日放送 34 / 4		ABCテレビ 38 / 6		関西テレビ 40 / 8	サンテレビ 36 / 36	読売テレビ 42 / 10		NHK教育 46 / 90
兵庫	姫路	089		NHK総合 50 / 80		毎日放送 54 / 4		ABCテレビ 58 / 6		関西テレビ 60 / 8	サンテレビ 56 / 36	読売テレビ 62 / 10		NHK教育 52 / 90
兵庫	明石	090		NHK総合 51 / 80	テレビ大阪 19 / 19	毎日放送 53 / 4		ABCテレビ 57 / 6		関西テレビ 59 / 8	サンテレビ 55 / 36	読売テレビ 61 / 10		NHK教育 49 / 90
奈良	奈良	091		NHK総合 51 / 80	テレビ大阪 19 / 19	毎日放送 4 / 4		ABCテレビ 6 / 6	KBS京都 34 / 34	関西テレビ 8 / 8	サンテレビ 36 / 36	読売テレビ 10 / 10	奈良テレビ 55 / 55	NHK教育 12 / 90
奈良	五條	092		NHK総合 43 / 80		毎日放送 33 / 4		ABCテレビ 35 / 6		関西テレビ 37 / 8		読売テレビ 39 / 10	奈良テレビ 41 / 55	NHK教育 45 / 90
和歌山	和歌山	093		NHK総合 32 / 80		毎日放送 42 / 4	TV和歌山 30 / 30	ABCテレビ 44 / 6		関西テレビ 46 / 8		読売テレビ 48 / 10	奈良テレビ 55 / 55	NHK教育 25 / 90
和歌山	海南・田辺	094		NHK総合 50 / 80		毎日放送 54 / 4	TV和歌山 56 / 30	ABCテレビ 58 / 6		関西テレビ 60 / 8		読売テレビ 62 / 10		NHK教育 52 / 90
鳥取	鳥取	095	日本海TV 1 / 1		NHK総合 3 / 80	NHK教育 4 / 90						山陰放送 22 / 10		山陰中央 24 / 34
島根	松江	096	日本海TV 30 / 1					NHK総合 6 / 80		山陰中央 34 / 34		山陰放送 10 / 10		NHK教育 12 / 90
島根	浜田	097		NHK総合 2 / 80	日本海TV 54 / 1		山陰放送 5 / 10			山陰中央 58 / 34	NHK教育 9 / 90			
岡山	岡山	098	岡山放送 35 / 35	TVせとうち 23 / 23	NHK教育 3 / 90		NHK総合 5 / 80		瀬戸内海 25 / 33		西日本放送 9 / 9		山陽放送 11 / 11	
岡山	津山	099	岡山放送 60 / 35	NHK総合 2 / 80	TVせとうち 56 / 23					瀬戸内海 62 / 33	西日本放送 58 / 9		山陽放送 7 / 11	NHK教育 12 / 90
岡山	笠岡※2	100	岡山放送 60 / 35	NHK総合 2 / 80	TVせとうち 19 / 23	NHK教育 4 / 90		山陽放送 6 / 11	瀬戸内海 21 / 33		西日本放送 17 / 9			

※2 平成18年8月にチャンネルが変更される予定です。

表のみかた

放送局名：NHK総合　受信チャンネル：52　ガイドチャンネル：80

表示チャンネル：6　番組表のホスト局：TBS

番組表のホスト局が受信できないときは、番組表の取得ができません。

地域	地域コード	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
広島	広島 101	テレビ新広島 31 31		NHK総合 3 80	中国放送 4 4			NHK教育 7 90		広島ホーム 35 35			広島テレビ 12 12
	福山 102	テレビ新広島 54 31		NHK教育 3 90		NHK総合 5 80		中国放送 7 4		広島ホーム 57 35		広島テレビ 11 12	
	尾道 103	NHK総合 1 80	テレビ新広島 26 31					NHK教育 7 90		広島ホーム 24 35	中国放送 10 4		広島テレビ 12 12
	呉 104	NHK教育 1 90	テレビ新広島 26 31			広島テレビ 5 12				中国放送 9 4	広島ホーム 24 35	NHK総合 11 80	
山口	山口 105	NHK教育 1 90	山口朝日 28 28	広島ホーム 35 35	RKB 4 4	TVQ 19 19		テレビ山口 38 38	テレビ新広島 31 31	NHK総合 9 80	TNC 10 9	山口放送 11 11	FBS 37 37
	下関 106	NHK教育 41 90	山口朝日 21 28		山口放送 4 11	TVQ 23 19		テレビ山口 33 38		NHK総合 39 80	TNC 10 9		
	宇部 107	NHK教育 55 90	山口朝日 24 28					テレビ山口 44 38		NHK総合 58 80	TNC 10 9	山口放送 61 11	
	岩国 108	NHK教育 1 90	山口朝日 28 28					テレビ山口 22 38		NHK総合 9 80		山口放送 11 11	
徳島	徳島 109	四国放送 1 1	テレビ大阪 19 19	NHK総合 3 80	毎日放送 4 4	TV和歌山 30 30	ABCテレビ 6 6	サンテレビ 36 36	関西テレビ 8 8	西日本放送 9 9	読売テレビ 10 10	山陽放送 11 11	NHK教育 38 90
香川	高松 110	TVせとうち 19 23		NHK教育 39 90	毎日放送 4 4	NHK総合 37 80	ABCテレビ 6 6	瀬戸内海 33 33	関西テレビ 8 8	西日本放送 41 9	読売テレビ 10 10	山陽放送 29 11	岡山放送 31 35
	丸亀※3 111	TVせとうち 16 23		NHK教育 40 90		NHK総合 44 80		瀬戸内海 42 33		西日本放送 20 9		山陽放送 18 11	岡山放送 22 35
愛媛	松山 112	TVせとうち 23 23	NHK教育 2 90	広島テレビ 12 12	広島ホーム 35 35	テレビ新広島 31 31	NHK総合 6 80	愛媛朝日 25 25	あいテレビ 29 29	西日本放送 9 9	南海放送 10 10	山陽放送 11 11	テレビ愛媛 37 37
	新居浜※4 113	TVせとうち 23 23	NHK総合 2 80	広島テレビ 12 12	NHK教育 4 90	テレビ新広島 31 31	南海放送 6 10	愛媛朝日 14 25	あいテレビ 27 29	西日本放送 9 9	広島ホーム 35 35	山陽放送 11 11	テレビ愛媛 36 37
	今治※4 114		NHK総合 32 80		NHK教育 30 90		南海放送 34 10	愛媛朝日 17 25	あいテレビ 27 29				テレビ愛媛 36 37
	宇和島 115	NHK教育 1 90					NHK総合 6 80	愛媛朝日 16 25	あいテレビ 34 29		南海放送 10 10		テレビ愛媛 32 37
高知	高知 116				NHK総合 4 80		NHK教育 6 90		高知放送 8 8		テレビ高知 38 38	さんさんTV 40 40	
福岡	福岡 117	KBC 1 1	STS 36 36	NHK総合 3 80	RKB 4 4	TVQ 19 19	NHK教育 6 90			TNC 9 9		RKK 11 11	FBS 37 37
	久留米 118	KBC 57 1	STS 36 36	NHK総合 46 80	RKB 48 4	TVQ 14 19	NHK教育 54 90			TNC 60 9		RKK 11 11	FBS 52 37
	大牟田 119	KBC 58 1	STS 36 36	NHK総合 53 80	RKB 61 4	TVQ 19 19	NHK教育 50 90			TNC 55 9		RKK 11 11	FBS 43 37
	北九州 120		KBC 2 1	FBS 35 37		TVQ 23 19	NHK総合 6 80		RKB 8 4		TNC 10 9		NHK教育 12 90
	行橋 121		KBC 57 1	FBS 43 37		TVQ 19 19	NHK総合 49 80		RKB 60 4		TNC 54 9		NHK教育 46 90
佐賀	佐賀1 122	KBC 57 1	NHK教育 40 90	FBS 52 37	STS 36 36	TVQ 14 19	TKU 34 34	NBC 5 5	RKB 48 4	NHK総合 38 80	TNC 60 9		
	佐賀2 123	KBC 57 1	NHK教育 40 90	FBS 52 37	STS 36 36	TVQ 14 19	TKU 34 34	NBC 5 5	KAB 16 16	NHK総合 38 80	TNC 60 9	RKK 11 11	KKT 22 22
長崎	長崎 124	NHK教育 1 90	KBC 57 1	NHK総合 3 80	RKB 4 4	NBC 5 5	TKU 34 34	NIB 25 25	TNC 9 9	NCC 27 27	RKK 11 11	KTN 37 37	KKT 22 22
	佐世保 125		NHK教育 2 90					NIB 17 25	NHK総合 8 80	NCC 31 27	NBC 10 5	KTN 35 37	
	諫早※5 126	NHK教育 45 90		NHK総合 47 80		NBC 49 5		NIB 20 25		NCC 24 27		KTN 42 37	
熊本	熊本 127	KBC 1 1	NHK教育 2 90	KAB 16 16	KKT 22 22	NBC 5 5	TKU 34 34	KTN 37 37	STS 36 36	NHK総合 9 80	TVQ 19 19	RKK 11 11	RKB 4 4
大分	大分 128	OAB 24 24	テレビ山口 38 38	NHK総合 3 80	RKB 4 4	OBS 5 5	南海放送 10 10	TOS 36 36	FBS 37 37	TNC 9 9	TVQ 19 19	山口放送 11 11	NHK教育 12 90
	中津 129	OAB 17 24		NHK総合 48 80		OBS 51 5		TOS 37 36					NHK教育 45 90
宮崎	宮崎 130	MBC 1 1		テレビ宮崎 35 35				KKB 32 32	NHK総合 8 80	KTS 38 38	宮崎放送 10 10		NHK教育 12 90
	延岡 131	MBC 1 1	NHK教育 2 90		NHK総合 4 80		宮崎放送 6 10	KKB 32 32	テレビ宮崎 39 35	KTS 38 38			
鹿児島	鹿児島 132	MBC 1 1	TKU 34 34	NHK総合 3 80	テレビ宮崎 35 35	NHK教育 5 90	宮崎放送 10 10	KKB 32 32	KKT 22 22	KTS 38 38	KAB 16 16	RKK 11 11	KYT 30 30
	阿久根 133		TKU 34 34		KKB 23 32	KYT 17 30	KTS 35 38	KKT 22 22	NHK総合 8 80	KAB 16 16	MBC 10 1	RKK 11 11	NHK教育 12 90
	鹿屋 134		NHK教育 2 90		NHK総合 4 80		MBC 6 1	KKB 31 32		KTS 33 38			KYT 25 30
沖縄	那覇 135		NHK総合 2 80						沖縄テレビ 8 8		琉球放送 10 10	琉球朝日 28 28	NHK教育 12 90

※3 平成18年9月にチャンネルが変更される予定です。　※4 平成18年3月にチャンネルが変更される予定です。

※5 平成18年8月にチャンネルが変更される予定です。

番組表対応放送局一覧　2005年1月現在

地域名	札幌、小樽、旭川、 名寄、稚内、室蘭、 苫小牧、函館、釧路		帯広、網走、 北見		青森、八戸、 むつ		盛岡、釜石、 二戸		仙台、石巻、 気仙沼		秋田、大館、 大曲		山形、鶴岡、 米沢		福島、いわき、 会津若松		水戸、日立		宇都宮、矢板	
対応放送局	HBC	1	NHK教育	90	青森放送	1	NHK総合	80	TBC	1	NHK教育	90	NHK教育	90	NHK教育	90	NHK総合	80	NHK総合	80
	NHK総合	80	UHB	27	NHK総合	80	IBC	6	NHK総合	80	秋田朝日	31	TUY	36	TUF	31	NHK教育	90	NHK教育	90
	STV	5	HTB	35	青森朝日	34	NHK教育	90	NHK教育	90	NHK総合	80	NHK総合	80	福島中央TV	33	日本テレビ	4	日本テレビ	4
	UHB	27	STV	5	NHK教育	90	テレビ岩手	35	東日本放送	32	秋田放送	11	山形放送	10	NHK総合	80	TBS	6	TBS	6
	HTB	35	NHK総合	80	青森テレビ	38	IAT	20	宮城テレビ	34	秋田テレビ	37	SAY	30	福島放送	35	フジテレビ	8	フジテレビ	8
	TVh	17	HBC	1			めんこい	33	仙台放送	12			山形テレビ	38	福島テレビ	11	テレビ朝日	10	テレビ朝日	10
	NHK教育	90	TVh	17													テレビ東京	12	テレビ東京	12
																	MXTV	14	とちぎTV	23
																	ちばテレビ	46	MXTV	14

地域名	前橋、桐生		さいたま		熊谷、秩父		千葉		銚子		東京、八王子、 多摩市		横浜1、横浜2、 平塚、秦野、 小田原		甲府		長野1、長野2、 松本、飯田、 岡谷・諏訪		新潟、上越	
対応放送局	NHK総合	80	NHK総合	80	NHK総合	80	NHK総合	80	NHK総合	80	NHK総合	80	NHK総合	80	NHK総合	80	NHK総合	80	テレビ21	21
	NHK教育	90	MXTV	14	NHK教育	90	MXTV	14	NHK教育	90	MXTV	14	NHK教育	90	NHK教育	90	長野朝日	20	テレビ新潟	29
	日本テレビ	4	NHK教育	90	日本テレビ	4	NHK教育	90	日本テレビ	4	NHK教育	90	日本テレビ	4	山梨放送	5	テレビ信州	30	BSN	5
	TBS	6	日本テレビ	4	TBS	6	日本テレビ	4	TBS	6	日本テレビ	4	TBS	6	UTY	37	長野放送	38	NHK総合	80
	フジテレビ	8	TBS	6	フジテレビ	8	TBS	6	フジテレビ	8	TBS	6	フジテレビ	8			NHK教育	90	新潟総合TV	35
	テレビ朝日	10	フジテレビ	8	テレビ朝日	10	フジテレビ	8	テレビ朝日	10	テレビ埼玉	38	テレビ朝日	10			SBC	11	NHK教育	90
	群馬テレビ	48	テレビ朝日	10	テレビ埼玉	38	テレビ朝日	10	ちばテレビ	46	フジテレビ	8	tvk	42						
	テレビ東京	12	テレビ埼玉	38	テレビ東京	12	ちばテレビ	46	テレビ東京	12	tvk	42	テレビ東京	12						
	MXTV	14	テレビ東京	12			テレビ東京	12	tvk	42	テレビ朝日	10	MXTV	14						
	テレビ埼玉	38					tvk	42			ちばテレビ	46								
											テレビ東京	12								

地域名	富山、高岡		金沢、七尾		福井、敦賀		岐阜、高山、 豊橋、豊田 中津川、名古屋		静岡、浜松、 富士、三島·沼津 島田、藤枝		津、伊勢、名張		大津、彦根		京都、舞鶴、 福知山、大阪		神戸、神戸灘、 川西、三木、 姫路、明石		奈良、五條	
対応放送局	北日本放送	1	石川テレビ	37	NHK教育	90	東海テレビ	1	NHK教育	90	東海テレビ	1	NHK総合	80	NHK総合	80	NHK総合	80	NHK総合	80
	NHK総合	80	NHK総合	80	NHK総合	80	NHK総合	80	静岡第一	31	NHK総合	80	毎日放送	4	サンテレビ	36	サンテレビ	36	奈良テレビ	55
	富山テレビ	34	北陸放送	6	福井放送	11	CBC	5	朝日テレビ	33	CBC	5	朝日放送	6	毎日放送	4	毎日放送	4	毎日放送	4
	NHK教育	90	NHK教育	90	福井テレビ	39	中京テレビ	35	テレビ静岡	35	中京テレビ	35	京都テレビ	34	朝日放送	6	朝日放送	6	朝日放送	6
	チュリップ	32	テレビ金沢	33			NHK教育	90	NHK総合	80	NHK教育	90	関西テレビ	8	関西テレビ	8	関西テレビ	8	関西テレビ	8
			北陸朝日	25			岐阜放送	37	静岡放送	11	三重テレビ	33	読売テレビ	10	テレビ大阪	19	読売テレビ	10	読売テレビ	10
							メ〜テレ	11			メ〜テレ	11	びわ湖放送	30	読売テレビ	10	テレビ大阪	19	NHK教育	90
							テレビ愛知	25			テレビ愛知	25	NHK教育	90	NHK教育	90	NHK教育	90	テレビ大阪	19
							三重テレビ	33							京都テレビ	34			サンテレビ	36
																			京都テレビ	34

地域名	和歌山、 海南・田辺		鳥取		松江、浜田		岡山、津山、 笠岡		広島、福山、 尾道、呉		山口、下関、 宇部、岩国		徳島		高松、丸亀		松山、新居浜、 今治、宇和島		高知	
対応放送局	NHK総合	80	日本海TV	1	日本海TV	1	TVせとうち	23	TSS	31	NHK教育	90	四国放送	1	TVせとうち	23	NHK教育	90	NHK総合	80
	TV和歌山	30	NHK総合	80	NHK総合	80	NHK教育	90	NHK総合	80	山口朝日	28	NHK総合	80	NHK教育	90	あいテレビ	29	NHK教育	90
	毎日放送	4	NHK教育	90	山陰中央	34	NHK総合	80	RCC	4	テレビ山口	38	毎日放送	4	NHK総合	80	NHK総合	80	高知放送	8
	朝日放送	6	山陰中央	34	BSS	10	KSB	33	NHK教育	90	NHK総合	80	朝日放送	6	KSB	33	テレビ愛媛	37	KUTV	38
	関西テレビ	8	BSS	10	NHK教育	90	OHK	35	広島ホーム	35	山口放送	11	関西テレビ	8	OHK	35	愛媛朝日	25	KSS	40
	読売テレビ	10					西日本放送	9	広島テレビ	12			NHK教育	90	西日本放送	9	南海放送	10		
	NHK教育	90					RSK	11							RSK	11				

地域名	福岡、久留米、 大牟田、 北九州、行橋		佐賀1 (ホスト局が **RKB毎日**の場合)		佐賀2 (ホスト局が **熊本放送**の場合)		長崎、佐世保、 諫早		熊本		大分、中津		宮崎、延岡		鹿児島、 阿久根、鹿屋		沖縄		全国	
対応放送局	KBC	1	NHK教育	90	NHK教育	90	NHK教育	90	NHK教育	90	NHK総合	80	テレビ宮崎	35	MBC	1	NHK総合	80	WOWOW	73
	NHK総合	80	KBC	1	KBC	1	NHK総合	80	熊本朝日	16	OBS	5	NHK総合	80	NHK総合	80	QAB	28	NHK衛星1	74
	RKB毎日	4	RKB毎日	4	熊本放送	11	NBC	5	KKT	22	TOS	36	宮崎放送	10	NHK教育	90	OTV	8	NHK衛星2	76
	NHK教育	90	TVQ	19	TVQ	19	長崎国際	25	TKU	34	OAB	24	NHK教育	90	鹿児島放送	32	RBC	10		
	TNC	9	STS	36	STS	36	長崎文化	27	NHK総合	80	NHK教育	90			KTS	38	NHK教育	90		
	TVQ	19	NHK総合	80	NHK総合	80	テレビ長崎	37	熊本放送	11					鹿児島読売	30				
	FBS	37	FBS	37	FBS	37														

表のみかた

例

お住まいの地域

設定した地域で番組表に放送内容が表示される放送局

ガイドチャンネル

ホスト局

地域名	前橋、桐生	
対応放送局	NHK総合	80
	NHK教育	90
	日本テレビ	4
	TBS	6
	フジテレビ	8

メモ

- 放送局名は番組表に表示される全角5文字以内で記載しています。
- Gコード予約するときの各地域の放送局は、『地域別地域コード・放送局一覧』P.114 で確認してください。

末永くお使いいただくために

▼ **電源オン中に衝撃や振動を与えない**
電源オン中はHDDが動作していますので、本機を持ち上げたり、動かしたり、たたいたりしないでください。HDDが故障する恐れがあります。ディスク再生中および録画中はディスクが高速回転しているためディスクを傷付ける恐れがありますので特にご注意ください。

▼ **電源オン中に電源コードを絶対に抜かない**
電源オン中に電源コードを抜いてしまうと、本機が故障したりHDDやディスクを破損したりする恐れがあります。本機の動作中には電源コードを抜かないでください。電源コードを抜く前は必ず電源を切って[POWER OFF]表示が消えたことを確認してください。

▼ **本機を移動する場合のご注意**
本機を移動したり引っ越しなどで梱包したりする場合は、必ずディスクを取り出し、ディスクテーブルを閉じてください。ディスクを内部に入れたまま移動しますと故障の原因となります。また、電源コードを抜く前には、必ず電源を切って[POWER OFF]表示が消えたことを確認し、その後２分以上経過してから移動してください。

ディスクの取り扱いについて

▼ **ディスクのお手入れ**
- ディスクに指紋やホコリが付いたときは、録画や再生ができなくなることがあります。このようなときは、市販のクリーニングクロスで内周から外周方向へ軽く拭いてください。
- ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は使用しないでください。
- 汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸してよく絞ってから汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 損傷のあるディスク(ひびやそりのあるディスク)は使用しないでください。
- ディスクの信号面に傷や汚れを付けないでください。
- ディスクに紙やシールなどを貼り付けないでください。ディスクにそりが発生し、録画や再生ができなくなる恐れがあります。また、レンタルディスクはラベルが貼ってある場合が多く、のりなどがはみ出している恐れがありますので、のりなどのはみ出しがないことを確認してからご使用ください。

▼ **特殊な形のディスクについて**
本機では、特殊な形のディスク(ハート型や六角形等)は再生できません。故障の原因になりますので、そのようなディスクは使用しないでください。

▼ **レンズのクリーニングについて**
レンズにゴミやホコリがたまると、音とびしたり画像が乱れたりすることがあります。このような場合、『保証とアフターサービスについて』P.120 をお読みのうえ、清掃をご依頼ください。市販されているクリーニングディスクを使用するとレンズを破損する恐れがありますので、使用しないでください。

設置する場所について

▼ 組み合わせて使用するテレビや他の機器の近くの安定した場所を選んでください。
▼ テレビやカラーモニターの上に本機を設置しないでください。カセットデッキなど、磁気の影響を受けやすい機器とは離して設置してください。
▼ 次のような場所は避けてください。
- 直射日光のあたる所
- 湿気の多い所や風通しの悪い所
- 極端に暑い所や寒い所
- 振動のある所
- ホコリの多い所
- 油煙、蒸気、熱などがあたる所(台所など)

▼ **上に物をのせない。**
本機の上に物をのせないでください。

▼ **通気孔をふさがない。**
毛足の長い敷物やベッド、ソファーの上などで使用したり、本機を布などでくるんで使用しないでください。放熱を妨げ、故障の原因となります。

▼ **熱を受けないようにする。**
アンプなど、熱を発生する機器の上にのせないでください。ラックに入れる場合は、アンプや他の機器から出る熱をさけるため、アンプよりできるだけ下の棚に入れてください。

製品のお手入れについて

▼ 通常は柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で５～６倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞ったもので汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で拭いてください。
▼ アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると、印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。
▼ ゴムやビニール製品を長時間触れさせることは、キャビネットを傷めますので避けてください。
▼ 化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきんなどに添付の注意事項をよくお読みください。
▼ お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いてください。

結露について

冬期などに本機を寒いところから暖かい室内に持ち込んだり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動作部やレンズ)に水滴が付きます(結露)。結露したままでは本機は正常に動作しません。結露の状態にもよりますが、本機の電源コードを抜いた状態でしばらく放置し、完全に本機が乾燥するまで待ってから電源を入れてください。また夏でも、エアコンなどの風が本機に直接あたると結露が起こることがあります。その場合は、本機の設置場所を変えてください。

保証とアフターサービスについて

保証書(別添)

保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取り、内容をよく読んで大切に保管してください。

保証期間は購入日から 1 年間です。

保証期間中および保証期間後を問わず何らかの原因によりHDDやディスクの録画内容が損なわれた場合、その録画内容の保証およびそれに附随する損害に対して、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承願います。

補修用性能部品の最低保有期限

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談

お買い求めの販売店へご依頼ください。ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理の依頼ができない場合は、修理受付センターP.122 にご相談ください。

修理を依頼されるとき

『故障かな？と思ったら』P.102 に従って調べていただき、なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、販売店に修理をご依頼ください。

ご連絡していただきたい内容

- ご住所：「付近の目印もあわせてお知らせください」
- お名前
- お電話番号
- 製品名：DVD レコーダー
- 型番：DVR-330H-W/-S
- お買い上げ日
- 故障または異常の内容：
  「できるだけ具体的に」「ディスクのタイトル」
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物・公園など)

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたします。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

仕様

一般

電源定格	AC 100 V、50/60 Hz
消費電力	35W
待機時消費電力	0.38W
外形寸法	360(W)× 70(H)× 308(D) mm(突起含む)
本体質量	4.3kg
使用温度範囲	＋5℃〜＋35℃
使用湿度範囲	5%〜85%(結露のないこと)
テレビジョン方式	NTSC 方式準拠：525 本 60 フィールド

記録

記録フォーマット	DVD Video Recording(VR モード) DVD Video(ビデオモード)
記録可能ディスク	DVD-RW(DVD Re-recordable disc) DVD-R(DVD Recordable disc)
映像記録方式	サンプリング周波数：13.5 MHz 圧縮方式：MPEG
音声記録方式	サンプリング周波数：48 kHz 圧縮方式：Dolby Digital
記録時間	HDD(160GB) XP：約 34 時間　SP：約 68 時間 LP：約 136 時間　EP：約 204 時間 SLP：約 272 時間　SEP：約 340 時間 DVD-R/RW (12cm(片面 4.7GB)のディスクを使用したときの目安です) XP：約 1 時間　SP：約 2 時間 LP：約 4 時間　EP：約 6 時間 SLP：約 8 時間　SEP：約 10 時間

再生

再生可能ディスク	DVD ビデオ DVD-RW(DVD Re-recordable disc) • DVD Video Recording フォーマット • DVD Video フォーマット DVD-R(DVD Recordable disc) • DVD Video Recording フォーマット • DVD Video フォーマット DVD-RAM • DVD Video Recording フォーマット DVD+R/DVD+RW • DVD Video フォーマット 音楽用 CD 以下が記録されている CD-R/RW • 音楽トラック

チューナー

受信チャンネル	VHF：1〜12 ch UHF：13〜62 ch CATV：C13〜C63 ch

タイマー

プログラム数	1 カ月 32 プログラム
時計	クオーツロック、12 時間デジタル表示
停電補償期間	工場出荷後約 5 年間
VHF/UHF アンテナ入出力	VHF/UHF 1 軸 75 Ω F 型コネクター

入出力端子

映像入力	入力 1、2 の 2 系統 ピンジャック: 1 V p-p(75 Ω不平衡)
映像出力	出力 1 系統 ピンジャック: 1 V p-p(75 Ω不平衡)
S1/S2 映像出力	出力 1 系統 4 ピンミニ DIN: Y＝1 V p-p(75 Ω不平衡) C＝0.286 V p-p(75 Ω不平衡)
音声入力	入力 1、2 の 2 系統 (L/R) ピンジャック：2 V rms(入力インピーダンス 22 k Ω以上)
音声出力	出力 1 系統(L/R) ピンジャック：2 V rms(1 kHz 0dB、出力インピーダンス 1.5 k Ω以下)
デジタル音声出力	ピンジャック: 0.5 V p-p(75 Ω不平衡)
D1/D2 出力	Y ＝ 1 Vp-p(75 Ω不平衡) C_B/P_B、C_R/P_R ＝ 0.7 Vp-p(75 Ω 不平衡)

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

付属品

リモコン 1
RF アンテナケーブル(1.5m) 1
電源コード(2m) 1
単 3 形乾電池 2
オーディオ・ビデオケーブル(1.5m) 1
取扱説明書(本書)
かんたんガイド
保証書

ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・取り付け・他の商品との組み合わせなどについては、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

お取り扱いについてお困りのときは

カスタマーサポートセンター(全国共通フリーフォン)

受付　月曜～金曜　9:30～18:00、土曜・日曜・祝日　9:30～12:00、13:00～17:00(弊社休業日は除く)

□家庭用オーディオ / ビジュアル商品のご相談窓口 およびカタログのご請求窓口　フリーフォン 0070-800-8181-22
一般電話　【一般電話】03-5496-2986
□ファックス受付　03-3490-5718

●パイオニアホームページ：お客様サポート *http://www.pioneer.co.jp/support/index.html*　(商品についてよくあるお問い合わせ・カタログの請求・メールマガジン登録のご案内など)

修理窓口のご案内

パイオニア商品の修理については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。なお、修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな？と思ったら』P.102 を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名 ②ご購入日 ③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

修理のご依頼、お問い合わせは

お買い求めの販売店に修理の依頼ができない場合は、修理受付センターへ（沖縄の方は、沖縄サービスステーションへ）

修理受付センター　受付　月曜～金曜　9:30～19:00、土曜・日曜・祝日　9:30～12:00、13:00～18:00(弊社休業日は除く)

□電話(フリーダイヤル)：フリーダイヤル 0120-5-81028 (ゴーパイオニア)　□一般電話：03-5496-2023　□ファックス(フリーダイヤル)：フリーダイヤル 0120-5-81029

沖縄サービスステーション(沖縄県のみ)　受付　月曜～金曜　9:30～18:00(土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

□一般電話：098-879-1910　□ファックス：098-879-1352

部品(付属品、リモコン、取扱説明書など)のご購入については

部品（付属品、リモコン、取扱説明書など）のご購入については、部品受注センターへお問い合わせください。

部品受注センター　受付　月曜～金曜　9:30～18:00、土曜・日曜・祝日　9:30～12:00、13:00～17:00(弊社休業日は除く)

□電話(フリーダイヤル)：フリーダイヤル 0120-5-81095　□一般電話：0538-43-1161　□ファックス(フリーダイヤル)：フリーダイヤル 0120-5-81096

<上記の各窓口へのお問い合わせの時のご注意>　市外局番「0070」で始まるフリーフォンおよび「0120」で始まるフリーダイヤルは、PHS、携帯電話などからは、ご使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

サービスステーションリスト　平成17年5月現在

サービスステーションへの電話は、上記の修理受付センターでお受けします。（沖縄県の方は沖縄サービスステーションでお受けします。）
認定店は、不在の場合もございますので、持ち込み希望のお客様は、修理受付センターにご確認ください。

北海道地区　受付　月～金　9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付　9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)

拠点	FAX	〒	住所
札幌サービスセンター	FAX 011-611-5694	〒064-0822	札幌市中央区北2条西20-1-3 クワザワビル
旭川サービス認定店	FAX 0166-55-7207	〒070-0831	旭川市旭町1条1丁目438-89
帯広サービス認定店	FAX 0155-23-7757	〒080-0015	帯広市西5条南28丁目1-1
函館サービス認定店	FAX 0138-40-6473	〒041-0811	函館市富岡町2-18-7

東北地区　受付　月～金　9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付　9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)

拠点	FAX	〒	住所
仙台サービスステーション	FAX 022-375-4996	〒981-3121	仙台市泉区上谷刈石田20
山形サービス認定店	FAX 023-615-1627	〒990-0023	山形市松波1-8-17
盛岡サービスステーション	FAX 019-659-1895	〒020-0051	盛岡市下太田下川原153-1
青森サービス認定店	FAX 017-735-2438	〒030-0821	青森市勝田2-16-10
八戸サービス認定店	FAX 0178-44-3351	〒031-0802	八戸市小中野4-3-34
秋田サービス認定店	FAX 018-869-7401	〒010-0802	秋田市外旭川字梶の目346-1
郡山サービス 認定店	FAX 024-991-7466	〒963-8861	郡山市鶴見坦1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第2ビル 1F D号

関東・甲信越地区(1)　受付　月～土　9:30～18:00 (日・祝・弊社休業日は除く)

世田谷サービスステーション	FAX　03-3419-4234	〒155-0032	世田谷区代沢4-25-9
墨田サービスステーション	FAX　03-3621-7610	〒130-0011	墨田区石原4-27-9中島ICハイツ1F
城北サービスステーション	FAX　03-3550-3625	〒175-0083	板橋区徳丸4-11-4
多摩サービスステーション	FAX　042-524-5947	〒190-0003	立川市栄町4-18-1エクセル立川1F

関東・甲信越地区(2)　受付　月～金　9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付　9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)

新潟サービスステーション	FAX　025-241-1879	〒950-0913	新潟市鐙1-5-23
佐渡サービス指定店　横山電機商会	FAX　0259-63-3400	〒952-1209	佐渡市金井町千種1158-1
千葉サービスセンター	**FAX　043-207-2555**	**〒263-0014**	**千葉市稲毛区作草部町1369-1椎の実ハイツ1F**
つくばサービス認定店	FAX　0298-58-1369	〒305-0045	つくば市梅園2-2-6
水戸サービス認定店	FAX　029-248-1306	〒310-0844	水戸市住吉町307-4
埼玉サービスセンター	**FAX　048-651-8030**	**〒331-0812**	**さいたま市北区宮原町1-310-1**
川越サービス認定店	FAX　049-233-6581	〒350-0804	川越市下広谷1128-11
宇都宮サービス認定店	FAX　028-657-5882	〒321-0912	宇都宮市石井町3373-1
群馬サービス認定店	FAX　0270-22-1859	〒372-0801	伊勢崎市宮子町1191-17パサージュ808伊勢崎101号
神奈川サービスセンター	**FAX　045-943-3788**	**〒224-0037**	**横浜市都筑区茅ヶ崎南2-18-1ベルデユール茅ヶ崎**
横浜北サービス認定店	FAX　045-943-3155	〒224-0036	横浜市都筑区勝田南1-19-17
厚木サービス認定店	FAX　046-224-7724	〒243-0807	厚木市金田339-1金田コーポフロンテア201
三宅島サービス指定店　勝見電機	TEL　04994-6-1246	〒100-1211	三宅村大字坪田
松本サービスステーション	FAX　0263-48-2768	〒390-0852	松本市大字島立180-5
長野サービス認定店	FAX　026-229-5250	〒380-0935	長野市中御所1-24
甲府サービス認定店	FAX　055-228-8003	〒400-0035	甲府市飯田4-9-14

中部地区　受付　月～金　9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付　9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)

名古屋サービスセンター	**FAX　052-532-1148**	**〒451-0063**	**名古屋市西区押切2-8-18**
津サービス認定店	FAX　059-213-6712	〒514-0821	津市垂水522-5
岡崎サービス認定店	FAX　0564-33-7080	〒444-0931	岡崎市大和町字荒田36-1大和ビレッジ　B-1
岐阜サービス認定店	FAX　058-274-5256	〒500-8356	岐阜市六条江東1-1-3
静岡サービスステーション	FAX　054-237-5691	〒422-8034	静岡市駿河区高松1-6-5
沼津サービス認定店	FAX　055-967-8455	〒410-0876	沼津市北今沢12-7
浜松サービス認定店	FAX　053-422-1401	〒435-0042	浜松市篠ヶ瀬町415ビラモデルナ5号
金沢サービスステーション	FAX　076-269-4758	〒920-0362	金沢市古府1丁目178
富山サービス認定店	FAX　076-425-3027	〒939-8211	富山市二口町1-7-1
福井サービス認定店	FAX　0776-27-1768	〒910-0001	福井市大願寺3-5-9

関西地区　受付　月～金　9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付　9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)

大阪サービスセンター	**FAX　06-6310-9120**	**〒564-0052**	**吹田市広芝町5-8**
大阪南サービス認定店	FAX　0722-75-2625	〒593-8322	堺市津久野町1-8-15ローズマンション1F
大阪北サービス認定店	FAX　06-6453-5666	〒531-0076	大阪市北区大淀中3-9-4
奈良サービス認定店	FAX　0742-36-8713	〒630-8132	奈良市大森西町21-26
和歌山サービス認定店	FAX　0734-46-3026	〒641-0021	和歌山市和歌浦東3-1-25
京都サービスステーション	FAX　075-352-2588	〒600-8322	京都市下京区西洞院通五条東南角小柳町513-2五条久保田ビル1F
福知山サービス認定店	FAX　0773-24-5375	〒620-0055	福知山市篠尾新町2-74カマハチマンション
神戸サービス認定店	FAX　078-265-0832	〒651-0093	神戸市中央区二宮町1丁目10-1ローレル三宮ノースアベニュー1F
姫路サービス認定店	FAX　0792-51-2656	〒671-0224	姫路市別所町佐土4-2

中国地区　受付　月～金　9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付　9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)

広島サービスステーション	**FAX　082-248-9939**	**〒730-0041**	**広島市中区小町2-30第二有楽ビル1F**
徳山サービス認定店	FAX　0834-33-5759	〒745-0006	周南市花畠町3-11森広事務所1F
福山サービス認定店	FAX　0849-31-2791	〒720-0815	福山市野上町3-12-9
岡山サービスステーション	FAX　086-244-8748	〒700-0975	岡山市今8-15-21
松江サービス認定店	FAX　0852-22-7779	〒690-0017	松江市西津田4-5-40(有)テクピット内
鳥取サービス認定店	FAX　0857-29-1290	〒680-0061	鳥取市立川町5-240-1

四国地区　受付　月～金　9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)

高松サービスステーション	FAX　087-861-4841	〒760-0078	高松市今里町1-16-1
徳島サービス認定店	FAX　088-669-6076	〒770-8023	徳島市勝占町中須92-1大松ジョリカ地下1階103号
高知サービス認定店	FAX　088-802-3321	〒780-0051	高知市愛宕町3-12-13晃栄ビル1F
松山サービス認定店	FAX　089-951-6270	〒791-8067	松山市古三津5-10-35商船ビル1F

九州地区　受付　月～金　9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付　9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)

福岡サービスステーション	**FAX　092-412-7460**	**〒812-0016**	**福岡市博多区博多駅南2-12-3**
博多サービス認定店	FAX　092-461-1643	〒812-0006	福岡市博多区上牟田2-6-7
長崎サービス認定店	FAX　095-849-4606	〒852-8145	長崎市昭和1丁目12-10　クリスタルハイツ平野
熊本サービス認定店	FAX　096-331-3323	〒862-0918	熊本市花立5丁目14-17
大分サービス認定店	FAX　097-549-2420	〒870-0851	大分市大石町5丁目1-1
北九州サービスステーション	FAX　093-951-1748	〒802-0011	北九州市小倉北区重住3-1-20
鹿児島サービスステーション	FAX　099-224-7692	〒892-0841	鹿児島市照国町3-21　第二大見ビル2F
宮崎サービス認定店	FAX　0985-27-3136	〒880-0821	宮崎市浮城町98-1

沖縄地区(沖縄県のみ)　受付　月～金　9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)

沖縄サービスステーション	TEL　098-879-1910 FAX　098-879-1352	〒901-2122	浦添市勢理客4-18-1トヨタマイカーセンター3F

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

さくいん

パイオニア株式会社 〒153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号
<VRA1258-A>